

خريطة القوائم


قائمة الإعدادات

المستلزمات	قائمة "الورق"	التقارير	الإعدادات:
Cyan Cartridge (خرطوشة مسحوق الحبر السماوي)	Default Source (المصدر الافتراضي)	Menu Settings Page (صفحة إعدادات القوائم)	General Settings (الإعدادات العامة)
Magenta Cartridge (خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني)	Configure MP (تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض)	Device Statistics (إحصائيات الجهاز)	Motor Acreas Flash (محرك أقراص فلاش)
Yellow Cartridge (خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر)	MP (تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض)	Network Page (صفحة إعداد شبكة اتصال)	(أداة إعداد الطباعة المساعدة) حساب المهمة
Black Cartridge (خرطوشة مسحوق الحبر الأسود)	MP (تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض)	Network Page (صفحة إعداد [x] الشبكة)	إنهاء الجودة
Cyan Photoconductor Unit (وحدة موصل الصور السماوية)	Paper Loading (تحميل الورق)	Print Fonts (خطوط الطباعة)	الأدوات المساعدة
Magenta Photoconductor Unit (وحدة موصل الصور الأرجوانية)	Custom Types (الأنواع المخصصة)	Print Directory (دليل الطباعة)	XPS
Yellow Photoconductor Unit (وحدة موصل الصور الصفراء)	Universal Setup (الإعداد العام)	Asset Report (تقرير الأصول)	PDF
زجاجة مسحوق حبر تالفة جهاز الصهر	Bin Setup (إعداد الحاوية)		PostScript
Transfer Module (وحدة النقل)			PCL
خرطوشة دبابيس			HTML
Hole Punch Box (مربع Punch)			صورة
			PictBridge
Security (الأمان)	شبكة الاتصال/المنفذ	Help (التعليمات)	
إعدادات الأمان المتنوعة	Active NIC (بطاقة واجهة اتصال شبكة نشطة)	طباعة جميع الأدلة	
الطباعة السرية	Network (شبكة اتصال)*	Color Quality (جودة اللون)	
Disk Wiping (مسح القرص)	منفذ USB القياسي	جودة الطباعة	
سجل مراقبة الأمان	[x] متواز	Printing Guide (دليل الطباعة)	
ضبط التاريخ والوقت	[x] تسلسلي	موجه الوسيطة	
	SMTP Setup Menu (قائمة إعداد SMTP)	دليل عيوب الطباعة	
		Menu Map (خريطة القائمة)	
		Information Guide (دليل المعلومات)	
		Connection Guide (دليل التوصيل)	
		Moving Guide (دليل النقل)	
		Supplies Guide (دليل المستلزمات)	

* بناءً على إعداد الطباعة، تظهر هذه القائمة كـ "شبكة اتصال قياسية" أو "شبكة اتصال لاسلكية" أو "شبكة اتصال" [x].

التعرف على الشاشة الرئيسية

عند تشغيل الطابعة، يُظهر العرض شاشة أساسية، يُشار إليها باسم الشاشة الرئيسية. استخدم أزرار ورموز الشاشة الرئيسية لبدء إجراء ما.
ملاحظة: قد تختلف شاشتك الرئيسية والأزرار والرموز حسب إعدادات تخصيص الشاشة الرئيسية، والإعداد الإداري، والحلول المضمنة النشطة لديك.

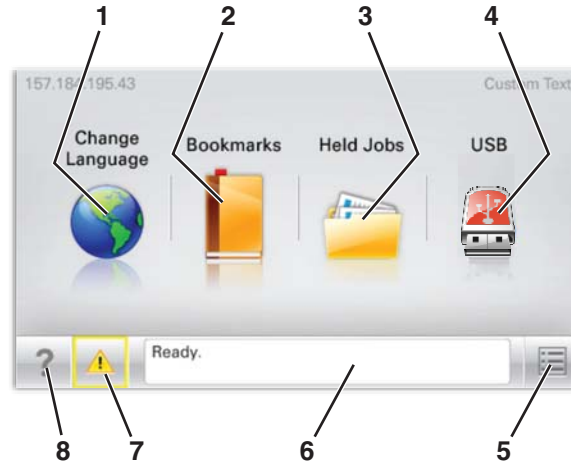

المس	من أجل
1	تغيير اللغة قم بتغيير اللغة الأساسية للطابعة.
2	الإشارات المرجعية قم بإنشاء مجموعة من الإشارات المرجعية (عناوين URL) وتنظيمها وحفظها في طريقة عرض شجرة تتألف من ارتباطات الملفات والمجلدات. ملاحظة: لا تشمل طريقة عرض الشجرة الإشارات المرجعية التي إنشاؤها ضمن النماذج والمفضلة، كما لا تكون الإشارات المرجعية الموجودة في الشجرة قابلة للاستخدام من داخل النماذج والمفضلة.
3	المهام المحجوزة اعرض جميع المهام المحجوزة حاليًا.
4	USB أو محرك أقراص USB المحمول قم بعرض الصور الفوتوغرافية أو المستندات أو تحديدها أو طباعتها من محرك أقراص محمول. ملاحظة: يظهر هذا الرمز فقط عند الرجوع إلى الشاشة الرئيسية أثناء توصيل بطاقة ذاكرة أو محرك أقراص محمول بالطابعة.
5	القوائم قم بالوصول لقوائم الطابعة. ملاحظة: تصبح هذه القوائم متاحة فقط عندما تكون الطابعة في حالة جاهزة.
6	شريط رسالة الحالة • اعرض حالة الطابعة الحالية مثل جاهزة أو مشغولة . • اعرض أحوال الطابعة مثل وحدة الصهر مفقودة أو انخفاض مستوى الحبر بالخرطوشة . • اعرض رسائل التدخل وإرشادات حول كيفية مسحها.
7	الحالة / مستلزمات الطابعة • اعرض رسالة تحذير أو رسالة خطأ عندما تتطلب الطابعة التدخل لمتابعة المعالجة. • قم بالوصول إلى شاشة الرسائل للحصول على مزيد من المعلومات حول الرسالة، وكيفية مسحها.
8	تلميحات افتح معلومات تعليمات حساسة للسياق على شاشة المس.

وقد يظهر هذا أيضًا على الشاشة الرئيسية:

المس	من أجل
البحث في المهام المحجوزة	ابحث في المهام المحجوزة حاليًا.