

# Valikkokartta

## Menus (Valikot) -luettelo

### Tarvikkeet

Syaani värikasetti  
 Magenta värikasetti  
 Keltainen värikasetti  
 Musta värikasetti  
 Syaani kuvansiirtoyksikkö  
 Magenta kuvansiirtoyksikkö  
 Keltainen kuvansiirtoyksikkö  
 Musta kuvansiirtoyksikkö  
 hukkaväriainepullo  
 Kiinnitysyksikkö  
 Siirtomoduli  
 Nitojan kasetti  
 Rei'ityslaatikko

### Paperivalikko

Oletuslähde  
 Paperikoko/-laji  
 Monisyötön asetus  
 Korvaava papkoko  
 Paperin laatu  
 Paperin paino  
 Paperin lisäys  
 Mukautetut lajit  
 Custom Names (Mukautetut nimet)  
 Custom Bin Names (Mukautetut alustojen nimet)  
 Universal  
 Alustan asetus

### Raportit

Valikkoasetussivu  
 Laitetilastot  
 verkkoasetussivu  
 Verkon <x> asetussivu  
 Profiililuettelo  
 Tulosta fontit  
 Tulosta hakem.  
 Tulosta esitys  
 Inventaariraportti

### asetukset

Yleisasetukset  
 Flash-asema  
 Asetus  
 Töiden seuranta  
 Viimeistely  
 Laatu  
 Apuohjelmat  
 XPS  
 PDF  
 PostScript  
 PCL-emulointi  
 HTML  
 Kuva  
 PictBridge

### Suojaus

Muut suojausasetukset  
 Luottamuksellinen tulostus  
 Levyn pyyhintä  
 Suojaustarkistusloki  
 Set Date and Time (Aseta päivä ja aika)

### Verkko/Portit

Aktiivinen NIC  
 Verkko\*  
 Vakio-USB  
 Rinnakkaisportti [x]  
 Sarjaportti [x]  
 SMTP-asetus

### Ohje


Tulosta kaikki oppaat  
 Värialaatuopas  
 Tulostusalaatuopas  
 Tulostusopas  
 Tulostusmateriaaliopas  
 Toistuvien virheiden opas  
 Valikkokartta  
 Tieto-opas  
 Kytkentäopas  
 Kuljetusopas  
 Tarvikeopas

\* Tulostimen asetusten mukaan tämän valikkokohteen nimi voi olla Vakioverkko, Langaton verkko tai Verkko [x].

## Päänäytön toiminta

Kun tulostimeen on kytketty virta, näyttöön tulee perusnäyttö, jota kutsutaan päänäytöksi. Aloita toiminto päänäytön painikkeilla ja kuvakkeilla.

**Huomautus:** Päänäyttö, kuvakkeet ja painikkeet voivat vaihdella päänäytön mukauttamisasetusten, pääkäyttäjän asetusten ja aktiivisten upotettujen ratkaisujen mukaan.

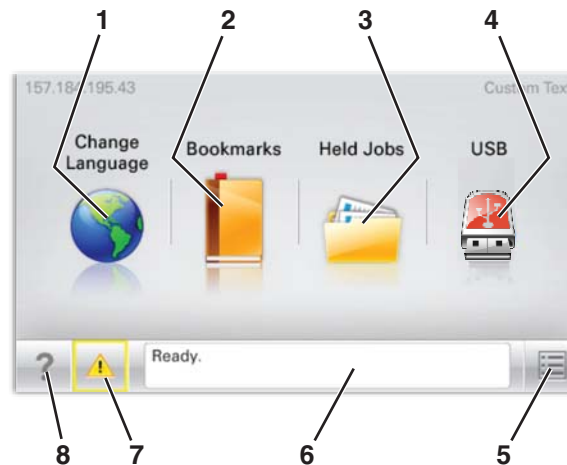

Painike		Toimenpide
1	Vaihda kieli	Voit vaihtaa tulostimen ensisijaisen kielen.
2	Kirjanmerkit	Voit luoda, järjestää ja tallentaa kirjanmerkkejä (URL-osoitteita) kansioista ja tiedostolinkeistä koostuvaksi puunäkymäksi. <b>Huomautus:</b> Puunäkymä ei sisällä kirjanmerkkejä, jotka on luotu <b>Lomakkeet ja suosikit</b> -kohdassa. Puunäkymässä olevia kirjanmerkkejä ei voi käyttää <b>Lomakkeet ja suosikit</b> -kohdassa.
3	Pidossa olevat työt	Näyttää kaikki nykyiset pidossa olevat työt.
4	USB tai USB-asema	Katso, valitse tai tulosta valokuvia ja asiakirjoja flash-asemasta. <b>Huomautus:</b> Tämä kuvake näkyy päänäyttöön palattaessa vain, kun tulostimeen on liitetty muistikortti tai flash-asema.
5	Valikot	Voit käyttää tulostimen valikoita. <b>Huomautus:</b> Valikot ovat käytettävissä ainoastaan, kun tulostin on <b>Valmis</b> -tilassa.
6	Tilailmoitusrivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Näyttää tulostimen nykyisen tilan, kuten <b>Valmis</b> tai <b>Varattu</b>.</li> <li>Näyttää tulostimen olosuhteet, kuten <b>Kiinnitysyksikkö puuttuu</b> tai <b>Väriaine vähissä</b>.</li> <li>Näyttää ilmoituksia ja ohjeita olosuhteiden poistamiseksi.</li> </ul>
7	Tila/Tarvikkeet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tämä näyttää varoituksia tai virheilmoituksia, kun tulostin edellyttää toimenpiteitä, jotta työn käsittelemistä voidaan jatkaa.</li> <li>Voit avata ilmoitusnäytön, jossa on lisätietoja ilmoituksesta ja sen poisto-ohjeet.</li> </ul>
8	Vihjeet	Tämä avaa kosketusnäytölle käytönaikaisia ohjetietoja.

Päänäytössä voi näkyä myös tämä:

Painike	Toimenpide
Haku pidossa olevista töistä	Voit hakea nykyisiä pidossa olevia töitä.