

## Guida supporti

La stampante supporta i seguenti formati di carta e di altri supporti speciali. Selezionare i formati personalizzati fino al valore massimo specificato per l'impostazione Universale.

### Formati carta supportati

Formato e dimensioni carta	Vassoio da 520 fogli	Cassetto da 2.000 fogli	Alimentatore multiuso	Carta manuale	Busta manuale	Fronte/retro
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pollici)	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1,6</sup>	√ <sup>2,6</sup>	√ <sup>2,6</sup>	X	√ <sup>2</sup>
<b>A5</b> 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 pollici)	√ <sup>1,5</sup>	X	√ <sup>2,5</sup>	√ <sup>2,5</sup>	X	√ <sup>2,5</sup>
<b>A6</b> 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 pollici)	X	X	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	X	X
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 pollici)	√ <sup>1,6</sup>	√ <sup>1,6</sup>	√ <sup>2,6</sup>	√ <sup>2,6</sup>	X	√ <sup>2,6</sup>
<b>Letter</b> 216 x 279 mm (8,5 x 11 pollici)	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1,6</sup>	√ <sup>2,6</sup>	√ <sup>2,6</sup>	X	√ <sup>2</sup>
<b>Legal</b> 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici)	√ <sup>1</sup>	X	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>
<b>Executive</b> 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 poll.)	√ <sup>1,6</sup>	√ <sup>1,6</sup>	√ <sup>2,6</sup>	√ <sup>2,6</sup>	X	√ <sup>2,6</sup>
<b>JIS B4</b> 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 poll.)	√ <sup>1</sup>	X	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>
<b>A3</b> 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 poll.)	√ <sup>1</sup>	X	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>
<b>11x17</b> 279 x 432 mm (11 x 17 pollici)	√ <sup>1</sup>	X	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>
<b>Oficio (Messico)</b> 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 pollici)	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>
<b>Folio</b> 216 x 330 mm (8,5 x 13 pollici)	√ <sup>1</sup>	X	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>
<b>Statement</b> 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pollici)	√ <sup>1,5</sup>	X	√ <sup>2,5</sup>	√ <sup>2,5</sup>	X	√ <sup>2,5</sup>

<sup>1</sup> L'origine supporta il formato con *rilevamento automatico*.

<sup>2</sup> L'origine supporta il formato senza *rilevamento automatico*.

<sup>3</sup> Il formato carta è supportato se impostato su metrico.

<sup>4</sup> Il formato carta è supportato se impostato su USA.

<sup>5</sup> Il formato carta è supportato se caricato con orientamento a bordo corto. La carta entra nella stampante dal lato corto del foglio.

<sup>6</sup> Il formato carta è supportato se caricato con orientamento a bordo lungo. La carta entra nella stampante dal lato lungo del foglio.

Formato e dimensioni carta	Vassoio da 520 fogli	Cassetto da 2.000 fogli	Alimentatore multiuso	Carta manuale	Busta manuale	Fronte/retro
<b>Universale</b> 64-297 mm x 148-432 mm (2,52-11,69 x 5,83-17,01 pollici)	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>
<b>Busta 7 3/4 (Monarch)</b> 98 x 191 mm (3,875 x 7,5 poll.)	X	X	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>	X
<b>Busta 9</b> 98 x 226 mm (3,875 x 8,9 poll.)	X	X	X	X	X	X
<b>Busta Com 10</b> 105 x 241 mm (4,12 x 9,5 poll.)	X	X	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>	X
<b>Busta DL</b> 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pollici)	X	X	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>	X
<b>Busta C5</b> 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pollici)	X	X	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>	X
<b>Busta B5</b> 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pollici)	X	X	X	X	X	X
<b>Altre buste</b> Da 86 x 165 mm a 216 x 356 mm (da 3,375 x 6,5 pollici a 8,5 x 14 pollici)	X	X	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>	X

<sup>1</sup> L'origine supporta il formato con *rilevamento automatico*.

<sup>2</sup> L'origine supporta il formato senza *rilevamento automatico*.

<sup>3</sup> Il formato carta è supportato se impostato su metrico.

<sup>4</sup> Il formato carta è supportato se impostato su USA.

<sup>5</sup> Il formato carta è supportato se caricato con orientamento a bordo corto. La carta entra nella stampante dal lato corto del foglio.

<sup>6</sup> Il formato carta è supportato se caricato con orientamento a bordo lungo. La carta entra nella stampante dal lato lungo del foglio.

## Conservazione della carta

Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21°C (70°F) e con umidità relativa del 40%. La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra 18 e 24°C (tra 65 e 75°F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Ove possibile, conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.

## Come evitare gli inceppamenti


### Consigli per i vassoi della carta

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.
- Non rimuovere un vassoio durante la stampa.

- Non caricare un vassoio durante la stampa. Caricarlo prima della stampa oppure attendere che venga richiesto di eseguire il caricamento.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Controllare che la risma non superi l'altezza massima indicata.
- Accertarsi che le guide nel vassoio o nell'alimentatore multifunzione siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato il vassoio, inserirlo con decisione nella stampante.

### Consigli per la carta

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta piegata, sgualcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere e allineare la carta prima di caricarla.

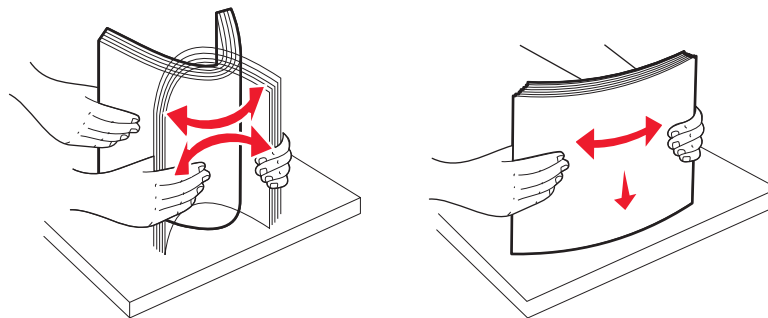

- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nella stessa risma.
- Accertarsi che tutti i tipi e le dimensioni siano impostati correttamente nei menu del pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.