

연결 설명서

로컬로 프린터 설치(Windows)

참고: 로컬로 연결된 프린터를 설치할 때 *소프트웨어 및 설명서 CD*가 운영 체제를 지원하지 않는 경우 프린터 추가 마법사를 사용해야 합니다.

프린터 소프트웨어에 대한 업데이트는 Lexmark 웹 사이트 www.lexmark.com에서 구할 수 있습니다.

로컬 인쇄란 무엇입니까?

*Local printing(로컬 인쇄)*은 로컬로 연결된 프린터(USB 케이블을 사용하여 컴퓨터에 직접 연결된 프린터)로 인쇄합니다. 이러한 유형의 프린터를 설정할 경우 USB 케이블을 연결하기 전에 프린터 소프트웨어를 설치해야 합니다. 자세한 내용은 프린터와 함께 제공된 설치 설명서를 참조하십시오.

*Software and Documentation(소프트웨어 및 설명서) CD*를 사용하면 대부분의 Windows 운영 체제에서 필요한 프린터 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.

소프트웨어 및 설명서 CD를 사용하여 프린터 설치


소프트웨어 및 설명서 CD를 사용하면 다음 운영체제용 프린터 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.

- Windows 7
- Windows Vista 및 Windows Vista x64 Edition
- Windows Server 2008 R2 및 Windows Server 2008 R2 x64 Edition
- Windows XP 및 Windows XP x64 Edition
- Mac OS X
- Red Hat Enterprise Linux WS 4 및 Red Hat Enterprise Linux WS 5
- openSUSE Linux 11.4, openSUSE Linux 11.3 및 openSUSE Linux 11.2
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 및 SUSE Linux Enterprise Desktop 10
- SUSE Linux Enterprise Server 11 및 SUSE Linux Enterprise Server 10
- Debian GNU/Linux 5.0
- Ubuntu 10.10, Ubuntu 10.04, Ubuntu 9.10 및 Ubuntu 9.04
- Linpus Linux Desktop 9.6
- Red Flag Linux Desktop 6.0
- Fedora 14, Fedora 13 및 Fedora 14

1 열려 있는 응용 프로그램을 모두 닫습니다.

2 소프트웨어 및 설명서 CD를 넣습니다.

잠시 후 설치 화면이 나타나지 않으면 다음과 같이 CD를 수동으로 실행합니다.

a 를 누르거나 시작을 누른 후 실행을 누릅니다.


b 검색 시작 또는 실행 상자에 **D:\setup.exe**를 입력합니다. 여기서 **D**는 CD 또는 DVD 드라이브의 문자입니다.

c **Enter** 키를 누르거나 **확인**을 누릅니다.

3 설치(**Install**)를 누른 다음 컴퓨터 화면의 지침을 따릅니다.

프린터 추가 마법사를 사용하여 프린터 설치(Windows)

참고: Windows XP 이상에서는 프린터 추가 마법사를 사용하여 프린터를 설치할 수 있습니다.

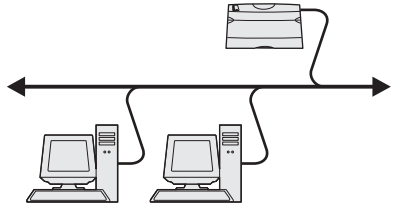
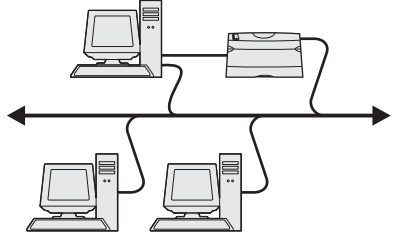
- 1 열려 있는 소프트웨어 프로그램을 모두 닫습니다.
- 2 소프트웨어 및 설명서 CD 를 넣습니다.
- 3 설치 소프트웨어를 닫습니다.
- 4 프린터를 추가합니다.
 - a  를 누르거나, 시작을 누른 다음 실행을 누릅니다.
 - b 시작 > 검색 또는 실행 상자에 **control printers** 를 입력합니다.
 - c **Enter** 키를 누르거나 확인을 누릅니다.
 - d 프린터 작업 영역에서 **프린터 추가** 를 누릅니다.
- 5 메시지가 나타나면 로컬 프린터를 설치하도록 선택한 후 **디스크 있음** 을 클릭합니다.
- 6 프린터 소프트웨어의 위치를 지정합니다.

참고: 경로는 **D:\Drivers\Print\GDI**와 같이 지정해야 하며, **D** 는 CD 또는 DVD 드라이브의 문자입니다.
- 7 확인을 누릅니다.

네트워크에 프린터 설치(Windows)

네트워크 인쇄가 무엇입니까?

Windows 환경에서는 네트워크 프린터를 직접 인쇄 또는 공유 인쇄로 구성할 수 있습니다. 이 두 네트워크 인쇄 방법 모두 프린터 소프트웨어를 설치하고 네트워크 포트를 생성해야 합니다.


인쇄 방법	예
IP 인쇄 <ul style="list-style-type: none"> • 이더넷 케이블 등의 네트워크 케이블을 사용하여 프린터를 네트워크에 직접 연결합니다. • 프린터 소프트웨어는 일반적으로 각 네트워크 컴퓨터에 설치합니다. 	
공유 인쇄 <ul style="list-style-type: none"> • USB 또는 병렬 케이블 등의 로컬 케이블을 사용하여 프린터를 네트워크 상의 한 컴퓨터에 연결합니다. • 프린터 소프트웨어는 프린터에 연결된 컴퓨터에 설치합니다. • 소프트웨어 설치 시 프린터가 "공유"로 설정되어 다른 네트워크 컴퓨터에서 인쇄할 수 있습니다. 	

유선 네트워크에 프린터 설치

이 지침은 이더넷 및 광섬유 네트워크 연결에만 적용됩니다.

참고: 프린터 초기 설정이 완료되었는지 확인하십시오.

Windows 사용자

- 1 소프트웨어 및 설명서 CD 를 넣습니다.
시작(Welcome) 화면이 나타날 때까지 기다립니다.
1분 정도가 지나도 CD 가 실행되지 않으면 다음을 수행하십시오.
 - a  를 누르거나, 시작을 누른 다음 실행을 누릅니다.
 - b 검색 시작 또는 실행 상자에 **D:\setup.exe** 를 입력합니다. 여기서 **D** 는 CD 또는 DVD 드라이브의 문자입니다.
 - c **Enter** 키를 누르거나 **확인**을 누릅니다.
- 2 설치(Install)를 누른 다음 컴퓨터 화면의 지침을 따릅니다.
참고: 정적 IP 주소, IPv6 또는 스크립트를 사용하여 프린터를 구성하려면 **고급 옵션 > 관리자 도구**를 선택합니다.
- 3 이더넷 연결(Ethernet connection)을 선택한 후 계속(Continue)을 누릅니다.
- 4 화면 안내에 따라 적합한 케이블을 컴퓨터와 프린터에 연결합니다.
- 5 목록에서 프린터를 선택한 다음 계속(Continue)을 누릅니다.
참고: 구성된 프린터가 목록에 나타나지 않으면 **검색 수정(Modify Search)**을 누릅니다.
- 6 컴퓨터 화면에 표시되는 지침을 따릅니다.

Macintosh 사용자의 경우

- 1 네트워크 DHCP 서버가 IP 주소를 프린터에 할당하도록 허용합니다.
- 2 프린터 IP 주소를 확인합니다. 다음을 수행할 수 있습니다.
 - a 프린터 제어판 홈 스크린 또는 네트워크/포트(Networks/Ports) 메뉴의 TCP/IP 섹션에서 해당 정보를 확인합니다.
 - b 네트워크 설정 페이지 또는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 해당 정보를 찾습니다.
참고: 프린터와 다른 서브넷의 컴퓨터에서 액세스하도록 구성하는 경우 이 IP 주소가 필요합니다.
- 3 프린터 드라이버를 설치한 다음 프린터를 추가합니다.
 - a 컴퓨터에 프린터 드라이버 파일을 설치합니다.
 - 1 소프트웨어 및 설명서 CD 를 넣고 프린터 설치 프로그램 패키지를 두 번 누릅니다.
 - 2 컴퓨터 화면에 표시되는 지침을 따릅니다.
 - 3 대상을 선택한 다음 계속(Continue)을 누릅니다.
 - 4 쉬운 설치(Easy Install) 화면에서 설치(Install)를 누릅니다.
 - 5 사용자 암호를 입력하고 **확인(OK)**을 누릅니다.
필요한 모든 소프트웨어가 컴퓨터에 설치됩니다.
 - 6 설치가 완료되면 **닫기(Close)**를 누릅니다.
 - b 프린터를 추가합니다.
 - IP 인쇄의 경우:

Mac OS X 버전 10.5 이상인 경우

- 1 Apple 메뉴에서 다음으로 이동합니다.
시스템 환경설정 > 프린트 및 팩스
- 2 +를 누른 다음 IP 탭을 누릅니다.
- 3 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력한 다음 **추가**를 누릅니다.

Mac OS X 버전 10.4 이하

- 1 Finder 에서 다음으로 이동합니다.
응용 프로그램 > 유틸리티
- 2 프린터 설정 유틸리티 또는 프린터 센터를 두 번 누릅니다.
- 3 프린터 목록에서 추가를 누른 다음 IP 프린터를 누릅니다.
- 4 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력한 다음 추가를 누릅니다.

- AppleTalk 인쇄의 경우:

참고: 프린터에서 AppleTalk 가 활성화되어 있는지 확인합니다.

Mac OS X 버전 10.5 이상인 경우


- 1 Apple 메뉴에서 다음으로 이동합니다.
시스템 환경설정 > 프린트 및 팩스
- 2 +를 누른 후 다음으로 이동합니다.
AppleTalk > 목록에서 프린터 선택 > 추가

Mac OS X 버전 10.4 및 이전 버전

- 1 Finder 에서 다음으로 이동합니다.
응용 프로그램 > 유틸리티
- 2 프린터 설정 유틸리티 또는 프린터 센터를 두 번 누릅니다.
- 3 프린터 목록에서 추가를 누릅니다.
- 4 기본 브라우저 탭 > 다른 프린터를 누릅니다.
- 5 첫 번째 팝업 메뉴에서 AppleTalk 를 선택합니다.
- 6 두 번째 팝업 메뉴에서 로컬 AppleTalk 영역을 선택합니다.
- 7 목록에서 프린터를 선택한 다음 추가를 누릅니다.

참고: 프린터가 목록에 표시되지 않으면 IP 주소를 사용하여 프린터를 추가해야 할 수도 있습니다. 자세한 내용은 시스템 지원 담당자에게 문의하십시오.

네트워크에서 프린터 공유

- 1 열려 있는 응용 프로그램을 모두 닫습니다.
- 2 소프트웨어 및 설명서 CD 를 넣습니다.
시작(Welcome) 화면이 나타날 때까지 기다립니다.
1분 정도가 지나도 CD 가 실행되지 않으면 다음을 수행하십시오.
 - a 를 누르거나, 시작을 누른 다음 실행을 누릅니다.
 - b 검색 시작 또는 실행 상자에 D:\setup.exe 를 입력합니다. 여기서 D 는 CD 또는 DVD 드라이브의 문자입니다.
 - c Enter 키를 누르거나 확인을 누릅니다.
- 3 설치(Install)를 누른 다음 컴퓨터 화면의 지침을 따릅니다.
- 4 메시지가 표시되면 설치할 프린터를 선택한 다음 프린터 추가(Add Printer)를 누릅니다.
- 5 왼쪽 창의 선택된 구성 요소(Selected Components) 아래에서 방금 추가한 프린터 모델 옆에 있는 +를 누릅니다.
- 6 포트(Port)를 누릅니다.
오른쪽 창에서 프린터가 물리적으로 연결되는 포트를 선택합니다. 기본적으로 LPT1 이 선택됩니다.
- 7 공유(Shared) 옆에 있는 +를 누른 다음 공유(Shared)를 선택합니다.

- 8 공유 이름(Share Name)을 누른 다음 오른쪽 창의 공유 이름(Share Name) 필드에 공유 프린터의 이름을 입력합니다.
- 9 기존 네트워크에 해당되는 경우 **Active Directory** 에 프린터 게시(Publish Printer in Active Directory)를 선택하고 오른쪽 창에 연관된 정보를 입력합니다.
- 10 기본 프린터 드라이버가 되도록 하려면 기본 드라이버(Default Driver)를 선택합니다.
- 11 프린터에 드라이버 프로필을 연결하려면 드라이버 프로파일(Driver Profile)을 클릭한 다음 오른쪽 창에서 구성을 선택합니다.
- 12 프린터에 대해 참고 정보나 구체적인 위치 정보를 포함하려면 주석(Comments) > 위치(Location)를 누릅니다.
- 13 설치하려는 다른 구성 요소를 선택한 다음 마침(Finish)을 클릭합니다.
- 14 컴퓨터 화면에 표시되는 지침을 따릅니다.

로컬로 프린터 설치(Macintosh)

로컬로 프린터를 설치하기 전에(Macintosh)

USB 케이블을 사용하여 프린터를 로컬 네트워크에 연결할 수 있습니다. 이 방식으로 프린터를 설정할 경우 USB 케이블을 연결하기 전에 먼저 프린터 소프트웨어를 설치하십시오. 자세한 내용은 프린터와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

소프트웨어 및 설명서 CD 를 사용하여 필요한 프린터 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.

참고: www.lexmark.com 웹 사이트에서 프린터 드라이버를 다운로드할 수도 있습니다.

프린터 설정 유틸리티 또는 프린트 센터에서 대기열 생성(Macintosh)

Macintosh 컴퓨터에서 로컬로 인쇄하려면 인쇄 대기열을 생성해야 합니다.

- 1 컴퓨터에 프린터 드라이버 파일을 설치합니다.
 - a 소프트웨어 및 설명서 CD 를 넣고 프린터 설치 프로그램 패키지를 두 번 누릅니다.
 - b 컴퓨터 화면에 표시되는 지침을 따릅니다.
 - c 대상을 선택한 다음 계속(Continue)을 누릅니다.
 - d 쉬운 설치 화면에서 설치(Install)를 클릭합니다.
 - e 사용자 암호를 입력하고 확인(OK)을 누릅니다.
필요한 모든 소프트웨어가 컴퓨터에 설치되었습니다.
 - f 설치가 완료되면 닫기(Close)를 누릅니다.
- 2 Finder 에서 다음으로 이동합니다.
응용 프로그램 > 유틸리티
- 3 프린터 설정 유틸리티 또는 프린트 센터를 두 번 누릅니다.
- 4 인쇄 대기열이 생성되었는지 확인합니다.
 - USB 연결 프린터가 프린터 목록에 표시될 경우 프린터 설정 유틸리티 또는 프린트 센터를 종료합니다.
 - 프린터 목록에 USB 연결 프린터가 나타나지 않을 경우 USB 케이블이 제대로 연결되었으며 프린터가 켜져 있는지 확인합니다. 프린터가 프린터 목록에 표시되면 프린터 설정 유틸리티 또는 프린트 센터를 종료합니다.

네트워크에 프린터 설치(Macintosh)

유선 네트워크에서 프린터 설치(Macintosh)

- 1 컴퓨터에 드라이버 파일을 설치합니다.
 - a 소프트웨어 및 설명서 CD 를 넣고 프린터 설치 프로그램 패키지를 두 번 누릅니다.
 - b 컴퓨터 화면에 표시되는 지침을 따릅니다.
 - c 대상을 선택한 다음 계속(Continue)을 누릅니다.
 - d 표준 설치 화면에서 설치(Install)를 누릅니다.
 - e 사용자 암호를 입력하고 확인(OK)을 누릅니다.
필요한 모든 소프트웨어가 컴퓨터에 설치됩니다.
 - f 설치가 완료되면 닫기(Close)를 누릅니다.

2 프린터를 추가합니다.

- IP 인쇄의 경우:

Mac OS X 버전 10.5 또는 이후 버전

- a Apple 메뉴에서 다음으로 이동합니다.
시스템 환경설정 > 프린트 및 팩스
- b +를 누른 다음 IP 탭을 누릅니다.
- c 주소 필드에 프린터의 IP 주소를 입력한 다음 추가를 누릅니다.

Mac OS X 버전 10.4 및 이전 버전

- a Finder 에서 다음으로 이동합니다.
응용 프로그램 > 유틸리티
- b 프린터 설정 유틸리티 또는 프린트 센터를 두 번 누릅니다.
- c 프린터 목록에서 추가를 누른 다음 IP 프린터를 누릅니다.
- d 주소 필드에 프린터의 IP 주소를 입력한 다음 추가를 누릅니다.

- AppleTalk 인쇄의 경우:

참고: 프린터에서 AppleTalk 이 활성화되어 있는지 확인합니다.

Mac OS X 버전 10.5의 경우

- a Apple 메뉴에서 다음으로 이동합니다.
시스템 환경설정 > 프린트 및 팩스
- b +를 누른 후 다음으로 이동합니다.
AppleTalk > 목록에서 프린터 선택 > 추가

Mac OS X 버전 10.4 및 이전 버전

- a Finder 에서 다음으로 이동합니다.
응용 프로그램 > 유틸리티
- b 프린터 설정 유틸리티 또는 프린트 센터를 두 번 누릅니다.
- c 프린터 목록에서 추가를 누릅니다.
- d 기본 브라우저 탭 > 다른 프린터를 누릅니다.
- e 첫 번째 팝업 메뉴에서 AppleTalk 를 선택합니다.

f 두 번째 팝업 메뉴에서 로컬 **AppleTalk** 영역을 선택합니다.

g 목록에서 프린터를 선택한 다음 **추가**를 누릅니다.

참고: 프린터가 목록에 표시되지 않으면 IP 주소를 사용하여 프린터를 추가해야 할 수도 있습니다. 자세한 내용은 시스템 지원 담당자에게 문의하십시오.

Macintosh 컴퓨터용 기타 소프트웨어 설치

다음 유틸리티는 *소프트웨어 및 설명서* CD의 **Macintosh** 부분에서 찾을 수 있습니다.

- Printer File Loader(OS X)
- Printer Status(OS X)

소프트웨어 및 설명서 CD의 내용은 프린터를 설치할 때 **Macintosh** 하드 디스크로 복사됩니다.