

Handleiding voor afdruk materiaal

De printer ondersteunt de volgende formaten voor papier en speciaal materiaal. U kunt de aangepaste formaten selecteren tot en met het maximale formaat dat is aangegeven voor Universal.

Ondersteunde papierformaten

Papierformaat en afmeting	Lade voor 520 vel	Lader voor 2000 vel	U-lader	Handmatige papier-invoer	Handmatige envelopinvoer	Duplex
A4 210 x 297 mm	√ ¹	√ ^{1,6}	√ ^{2,6}	√ ^{2,6}	X	√ ²
A5 148 x 210 mm	√ ^{1,5}	X	√ ^{2,5}	√ ^{2,5}	X	√ ^{2,5}
A6 105 x 148 mm	X	X	√ ²	√ ²	X	X
B5 (JIS) 182 x 257 mm	√ ^{1,6}	√ ^{1,6}	√ ^{2,6}	√ ^{2,6}	X	√ ^{2,6}
Letter 216 x 279 mm	√ ¹	√ ^{1,6}	√ ^{2,6}	√ ^{2,6}	X	√ ²
Legal 216 x 356 mm	√ ¹	X	√ ²	√ ²	X	√ ²
Executive 184 x 267 mm	√ ^{1,6}	√ ^{1,6}	√ ^{2,6}	√ ^{2,6}	X	√ ^{2,6}
JIS B4 257 x 364 mm	√ ¹	X	√ ²	√ ²	X	√ ²
A3 297 x 420 mm	√ ¹	X	√ ²	√ ²	X	√ ²
11x17 279 x 432 mm	√ ¹	X	√ ²	√ ²	X	√ ²
Oficio (Mexico) 216 x 340 mm	√ ²	X	√ ²	√ ²	X	√ ²
Folio 216 x 330 mm	√ ¹	X	√ ²	√ ²	X	√ ²

¹ Bron ondersteunt formaat met *formaatdetectie*.

² Bron ondersteunt formaat zonder *formaatdetectie*.

³ Papierformaat wordt ondersteund als printer is ingesteld op metrische eenheden.

⁴ Papierformaat wordt ondersteund als printer is ingesteld op Amerikaanse eenheden.

⁵ Papierformaat wordt ondersteund als de korte zijde eerst wordt geplaatst. De korte zijde van het papier gaat als eerste de printer binnen.

⁶ Papierformaat wordt ondersteund als de lange zijde eerst wordt geplaatst. De lange zijde van het papier gaat als eerste de printer binnen.

Papierformaat en afmeting	Lade voor 520 vel	Lader voor 2000 vel	U-lader	Handmatige papier-invoer	Handmatige envelopinvoer	Duplex
Statement 140 x 216 mm	√ ^{1,5}	X	√ ^{2,5}	√ ^{2,5}	X	√ ^{2,5}
Universal 64 - 297 mm x 148 - 432 mm	√ ²	X	√ ²	√ ²	X	√ ²
7 3/4-envelop (Monarch) 98 x 191 mm	X	X	√ ²	X	√ ²	X
9-envelop 98 x 226 mm	X	X	X	X	X	X
Com 10-envelop 105 x 241 mm	X	X	√ ²	X	√ ²	X
DL-envelop 110 x 220 mm	X	X	√ ²	X	√ ²	X
C5-envelop 162 x 229 mm	X	X	√ ²	X	√ ²	X
B5-envelop 176 x 250 mm	X	X	X	X	X	X
Andere envelop 86 x 165 mm tot 216 x 356 mm	X	X	√ ²	X	√ ²	X

¹ Bron ondersteunt formaat met *formaatdetectie*.

² Bron ondersteunt formaat zonder *formaatdetectie*.

³ Papierformaat wordt ondersteund als printer is ingesteld op metrische eenheden.

⁴ Papierformaat wordt ondersteund als printer is ingesteld op Amerikaanse eenheden.

⁵ Papierformaat wordt ondersteund als de korte zijde eerst wordt geplaatst. De korte zijde van het papier gaat als eerste de printer binnen.

⁶ Papierformaat wordt ondersteund als de lange zijde eerst wordt geplaatst. De lange zijde van het papier gaat als eerste de printer binnen.

Papier bewaren

Houd de volgende richtlijnen voor het bewaren van papier aan om een regelmatige afdrুকwaliteit te garanderen en te voorkomen dat er papierstoringen ontstaan.

- U kunt het papier het beste bewaren in een omgeving met een temperatuur van 21 °C en een relatieve vochtigheid van 40%. De meeste fabrikanten van etiketten bevelen een omgeving aan met een temperatuur tussen 18 en 24 °C en een relatieve vochtigheid van 40% tot 60%.
- Zet dozen papier, indien mogelijk, liever niet op de vloer, maar op een pallet of een plank.
- Zet losse pakken op een vlakke ondergrond.
- Plaats niets boven op de losse pakken met papier.


Papierstoringen voorkomen

Aanbevelingen voor papierladen

- Zorg ervoor dat het papier vlak in de lade is geplaatst.
- Verwijder geen laden terwijl de printer bezig is met afdrucken.
- Plaats geen laden terwijl de printer bezig is met afdrucken. Plaats afdukmetaal voordat u gaat afdrucken of wacht tot u wordt gevraagd afdukmetaal te plaatsen.
- Plaats niet te veel papier in de printer. Zorg ervoor dat de stapel niet hoger is dan de aangegeven maximale stapelhoogte.
- Zorg ervoor dat de geleiders in de papierlade of de universeellader op de juiste wijze zijn ingesteld en niet te strak tegen het papier of de enveloppen zijn geplaatst.
- Duw alle laden stevig in de printer nadat u het papier hebt geplaatst.

Aanbevelingen voor papier

- Gebruik uitsluitend aanbevolen papier of speciaal afdukmetaal.
- Plaats nooit gekreukt, gevouwen, vochtig, gebogen of kromgetrokken papier.
- Buig het papier en maak er een rechte stapel van voordat u het in de printer plaatst.

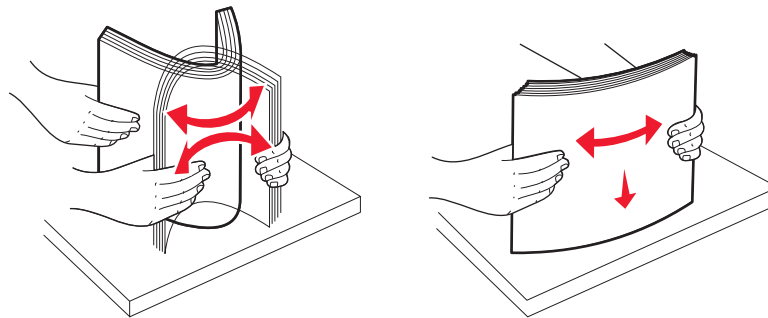

- Gebruik geen papier dat u zelf op maat hebt gesneden of geknipt.
- Gebruik nooit papier van verschillend formaat, gewicht of soort in dezelfde papierbron.
- Controleer of alle papierformaten en papiersoorten op de juiste wijze zijn ingesteld in de menu's op het bedieningspaneel van de printer.
- Bewaar het papier volgens de aanbevelingen van de fabrikant.