

Connection Guide (Tilkoblingsveiledning)

Installere skriveren lokalt (Windows)

Merk: Når du installerer en lokalt tilkoblet skriver og operativsystemet ikke støttes av CDen *Programvare og dokumentasjon*, må du bruke Veiviser for skriverinstallasjon.

Du kan finne oppdateringer for skriverprogramvaren på Lexmarks hjemmeside på www.lexmark.com.

Hva er lokal utskrift?

Local printing (Lokal utskrift) er utskrift fra en lokalt tilkoblet skriver (en skriver som er koblet direkte til datamaskinen med en USB-kabel). Når du installerer denne typen skriver, bør du installere skriverprogramvaren *før* du kobler til USB-kabelen. Se installeringsdokumentasjonen som fulgte med skriveren hvis du vil ha mer informasjon.

CDen *Programvare og dokumentasjon* kan brukes til å installere den nødvendige skriverprogramvaren på de fleste Windows-operativsystemene.

Installere skriveren ved hjelp av CDen *Software and Documentation*


Bruk CDen *Software and Documentation* til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer:

- Windows 7
- Windows Vista og Windows Vista x64
- Windows Server 2008 R2 og Windows Server 2008 R2 x64
- Windows XP og Windows XP x64
- Mac OS X
- Red Hat Enterprise Linux WS 4 og Red Hat Enterprise Linux WS 5
- openSUSE Linux 11.4, openSUSE Linux 11.3 og openSUSE Linux 11.2
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 og SUSE Linux Enterprise Desktop 10
- SUSE Linux Enterprise Server 11 og SUSE Linux Enterprise Server 10
- Debian GNU/Linux 5.0
- Ubuntu 10.10, Ubuntu 10.04, Ubuntu 9.10 og Ubuntu 9.04
- Linpus Linux Desktop 9.6
- Red Flag Linux Desktop 6.0
- Fedora 14, Fedora 13 og Fedora 14

1 Lukk alle åpne programmer.

2 Sett inn CDen *Software and Documentation*.


Hvis installerings skjerm bildet ikke vises automatisk innen et minutt, må du starte CDen manuelt:

- a** Klikk på  eller **Start** og velg **Kjør**.
- b** Skriv **D: \setup.exe** i tekstboksen Start søk eller Åpne, der **D** er CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjonen.
- c** Trykk på **Enter** eller klikk på **OK**.

3 Klikk på **Installer** og følg instruksjonene på skjermen.

Installere skriveren ved hjelp av veiviseren for skriverinstallering (Windows)

Merk: For Windows XP og nyere versjoner kan du installere skriveren ved å bruke veiviseren for skriverinstallering.

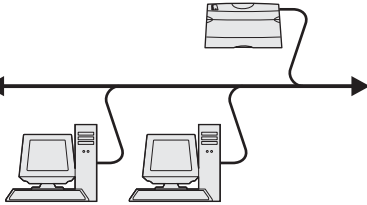
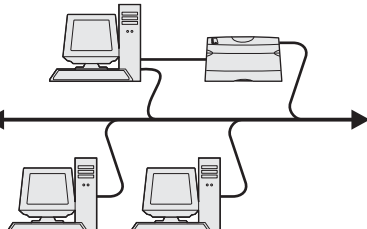
- 1 Lukk alle åpne programmer.
- 2 Sett inn CDen *Software and Documentation*.
- 3 Lukk installeringsprogrammet.
- 4 Legg til skriveren:
 - a Klikk på  eller **Start** og velg **Kjør**.
 - b Skriv **control printers** i tekstboksen Start søk eller Åpne.
 - c Trykk på **Enter** eller klikk på **OK**.
 - d Velg **Legg til skriver** under Skriveroppgaver.
- 5 Når du blir bedt om det, velger du å installere en lokal skriver. Klikk deretter på **Har diskett**.
- 6 Angi plasseringen av skriverprogramvaren.

Merk: Banen bør ligne denne: **D:\Drivers\Print\GDI**, der **D** er CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjonen.
- 7 Klikk på **OK**.

Installere skriveren i nettverk (Windows)

Hva er nettverksutskrift?

I Windows-miljøer kan nettverksskrivere konfigureres for direkte eller delt utskrift. Begge disse metodene for nettverksutskrift krever at du installerer skriverprogramvare og oppretter en nettverksport.

Utskriftsmetode	Eksempel
<p>IP-utskrift</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skriveren er koblet direkte til nettverket med en nettverkskabel, for eksempel en Ethernet-kabel. • Skriverprogramvaren blir vanligvis installert på hver enkelt datamaskin i nettverket. 	
<p>Delt utskrift</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skriveren er koblet til en av nettverksdatamaskinene med en lokal kabel, for eksempel en USB- eller parallellkabel. • Skriverprogramvaren blir installert på datamaskinen som er koblet til skriveren. • Under installeringen av programvare konfigureres skriveren til å være "delt" slik at andre nettverksdatamaskiner kan sende utskriftsjobber til den. 	

Installere skriveren i et kabelbasert nettverk

Disse instruksjonene gjelder for både Ethernet-tilkobling og fiberoptisk nettverkstilkobling.


Merk: Du må ha fullført startoppsettet for skriveren.

Windows

- 1 Sett inn CDen *Software and Documentation*.

Vent til installerings skjermbildet vises.

Hvis CDen ikke startes i løpet av et minutt, gjør du følgende:

- a Klikk på  eller **Start** og velg **Kjør**.
 - b Skriv **D:\setup.exe** i tekstboksen Start søk eller Åpne, der **D** er CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjonen.
 - c Trykk på **Enter** eller klikk på **OK**.
- 2 Klikk på **Installer** og følg instruksjonene på skjermen.

Merk: Hvis du skal konfigurere skriveren ved å bruke en statisk IP-adresse, IPv6 eller et skript, velger du **Avanserte valg > Administratorverktøy**.

- 3 Velg **Ethernet-tilkobling**, og klikk deretter på **Fortsett**.

- 4 Koble kabelen til datamaskinen og skriveren når du blir bedt om å gjøre det.

- 5 Velg skriveren på listen, og klikk på **Fortsett**.

Merk: Hvis den konfigurerte skriveren ikke vises på listen, må du klikke på **Endre søk**.

- 6 Følg instruksjonene på skjermen.

Macintosh

- 1 La nettverkets DHCP-server tilordne en IP-adresse til skriveren.

- 2 Finn IP-adressen til skriveren. Du kan gjøre følgende:

- a Vis informasjonen på startbildet på skriverens kontrollpanel eller under TCP/IP på menyen Nettverk/porter.
- b Skriv ut en oppsettside for nettverk eller menyinnstillingsside, og finn informasjonen under TCP/IP.

Merk: Du trenger IP-adressen hvis du konfigurerer tilgang for datamaskiner i et annet subnett enn skriveren.

- 3 Installer skriverdriverne og legg til skriveren.

- a Installer en skriverdriverfil på datamaskinen:

- 1 Sett inn CDen *Software and Documentation* og dobbeltklikk på installeringspakken for skriveren.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.
- 3 Velg et mål og klikk på **Fortsett**.
- 4 Klikk på **Installer** i skjermbildet Enkel installering.
- 5 Angi brukernavnet og passordet, og klikk på **OK**.
All nødvendig programvare blir installert på datamaskinen.
- 6 Klikk på **Lukk** når installeringen er fullført.

- b Legg til skriveren:

- For IP-utskrift:

Mac OS X versjon 10.5 eller nyere

- 1 Velg følgende på Apple-menyen:
Systemvalg > Utskrift og faks
- 2 Klikk på **+** og klikk deretter på kategorien **IP**.
- 3 Skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet, og klikk på **Legg til**.

Mac OS X versjon 10.4 og tidligere versjoner

- 1 Gå til følgende fra Finder:
Programmer > Verktøy
 - 2 Dobbeltklikk på **Skriveroppsettverktøy** eller **Print Center**.
 - 3 Klikk på **Legg til** på listen over skrivere, og klikk deretter på **IP-skriver**.
 - 4 Skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet, og klikk på **Legg til**.
- For AppleTalk-utskrift:
Merk: Kontroller at AppleTalk er aktivert på skriveren.

Mac OS X versjon 10.5 eller nyere


- 1 Velg følgende på Apple-menyen:
Systemvalg > Utskrift og faks
- 2 Klikk på + og gå til:
AppleTalk > velg skriveren på listen > Legg til

Mac OS X versjon 10.4 og tidligere versjoner

- 1 Gå til følgende fra Finder:
Programmer > Verktøy
- 2 Dobbeltklikk på **Skriveroppsettverktøy** eller **Print Center**.
- 3 Klikk på **Legg til** på listen over skrivere.
- 4 Klikk på kategorien **Standardnavigering > Flere skrivere**.
- 5 Velg **AppleTalk** på den første tilleggsmenyen.
- 6 Velg **Lokal AppleTalk-soner** på den andre tilleggsmenyen.
- 7 Velg skriveren på listen, og klikk på **Legg til**.

Merk: Hvis skriveren ikke vises på listen, kan det hende at du må legge den til ved å bruke IP-adressen. Kontakt systemadministratoren for mer informasjon.

Dele skriveren i et nettverk

- 1 Lukk alle åpne programmer.
- 2 Sett inn CDen *Software and Documentation*.
Vent til installeringsskjerm bildet vises.
Hvis CDen ikke startes i løpet av et minutt, gjør du følgende:
 - a Klikk på  eller **Start** og velg **Kjør**.
 - b Skriv **D:\setup.exe** i tekstboksen **Start søk** eller **Åpne**, der **D** er CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjonen.
 - c Trykk på **Enter** eller klikk på **OK**.
- 3 Klikk på **Installer** og følg instruksjonene på skjermen.
- 4 Når du blir spurt om det, velger du skriveren du vil installere. Klikk deretter på **Legg til skriver**.
- 5 Klikk på + ved siden av skrivermodellen du nettopp la til, under **Valgte komponenter** i ruten til venstre.
- 6 Klikk på **Port**.
Velg porten som skriveren fysisk er koblet til, i ruten til høyre. **LPT1** er valgt som standard.
- 7 Klikk på + ved siden av **Delt**, og velg deretter **Delt**.
- 8 Klikk på **Navn på delt ressurs** og skriv inn navnet på den delte skriveren i feltet **Navn på delt ressurs** i ruten til høyre.

- 9 Velg eventuelt **Publiser skriver i Active Directory** og angi informasjonen i ruten til høyre.
- 10 Hvis du vil at skriverdriveren skal være standarddriver, velger du **Standarddriver**.
- 11 Hvis du vil knytte en driverprofil til skriveren, klikker du på **Driverprofil** og velger konfigurasjonen i ruten til høyre.
- 12 Klikk på **Merknader > Plassering** for å legge til merknader eller informasjon om plassering for skriveren.
- 13 Velg eventuelt andre komponentene som skal installeres, og klikk på **Fullfør**.
- 14 Følg instruksjonene på skjermen.

Installere skriveren lokalt (Macintosh)

Før du installerer skriveren lokalt (Macintosh)

Skriveren kan være koblet til et lokalt nettverk med en USB-kabel. Når du installerer skriveren på denne måten, må du installere skriverprogramvaren *før* du kobler til USB-kabelen. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen til skriveren.

Bruk CDen *Software and Documentation* til å installere den nødvendige programvaren.

Merk: Du kan også laste ned skriverdriveren fra hjemmesiden vår på www.lexmark.no.

Opprette en utskriftskø i skriveroppsettverktøyet eller Print Center (Macintosh)

Du må opprette en utskriftskø for lokal utskrift fra en Macintosh-maskin:

- 1 Installer en skriverdriverfil på datamaskinen.
 - a Sett inn CDen *Software and Documentation* og dobbeltklikk på installeringspakken for skriveren.
 - b Følg instruksjonene på skjermen.
 - c Velg et mål og klikk på **Fortsett**.
 - d Klikk på **Installer** i skjermbildet Enkel installering.
 - e Angi brukernavnet og passordet, og klikk på **OK**.
All nødvendig programvare blir installert på datamaskinen.
 - f Klikk på **Lukk** når installeringen er fullført.
- 2 Gå til følgende fra Finder:
Programmer > Verktøy
- 3 Dobbeltklikk på **Skriveroppsettverktøy** eller **Print Center**.
- 4 Kontroller at utskriftskøen ble opprettet:
 - Hvis den USB-tilkoblede skriveren vises på skriverlisten, kan du avslutte skriveroppsettverktøyet eller Print Center.
 - Hvis skriveren ikke vises på skriverlisten, må du kontrollere at USB-kabelen er riktig koblet til, og at skriveren er slått på. Når skriveren vises på listen over skrivere, kan du avslutte skriveroppsettverktøyet eller Print Center.

Installere skriveren i nettverk (Macintosh)

Installere skriveren i et kabelbasert nettverk (Macintosh)

- 1 Installer driverfilen på datamaskinen:
 - a Sett inn CDen *Software and Documentation* og dobbeltklikk på installeringspakken for skriveren.
 - b Følg instruksjonene på skjermen.
 - c Velg et mål og klikk på **Fortsett**.
 - d Klikk på **Installer** i skjermbildet Standardinstallering.
 - e Angi brukernavnet og passordet, og klikk på **OK**.
All nødvendig programvare blir installert på datamaskinen.
 - f Klikk på **Lukk** når installeringen er fullført.
- 2 Legg til skriveren:
 - For IP-utskrift:

Mac OS X versjon 10.5 eller nyere

- a Velg følgende på Apple-menyen:
Systemvalg > Utskrift og faks
- b Klikk på + og klikk deretter på kategorien **IP**.
- c Skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet, og klikk på **Legg til**.

Mac OS X versjon 10.4 og tidligere versjoner

- a Gå til følgende fra Finder:
Programmer > Verktøy
 - b Dobbeltklikk på **Skriveroppsettverktøy** eller **Print Center**.
 - c Klikk på **Legg til** på listen over skrivere, og klikk deretter på **IP-skriver**.
 - d Skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet, og klikk på **Legg til**.
- For AppleTalk-utskrift:

Merk: Kontroller at AppleTalk er aktivert på skriveren.

Mac OS X versjon 10.5

- a Velg følgende på Apple-menyen:
Systemvalg > Utskrift og faks
- b Klikk på + og gå til:
AppleTalk > velg skriveren på listen > Legg til

Mac OS X versjon 10.4 og tidligere versjoner

- a Gå til følgende fra Finder:
Programmer > Verktøy
- b Dobbeltklikk på **Skriveroppsettverktøy** eller **Print Center**.
- c Klikk på **Legg til** på listen over skrivere.
- d Klikk på kategorien **Standardnavigering > Flere skrivere**.
- e Velg **AppleTalk** på den første tilleggsmenyen.

f Velg **Lokal AppleTalk-sone** på den andre tilleggsmenyen.

g Velg skriveren på listen, og klikk på **Legg til**.

Merk: Hvis skriveren ikke vises på listen, kan det hende at du må legge den til ved å bruke IP-adressen. Kontakt systemadministratoren for mer informasjon.

Installere annen programvare for en Macintosh-maskin

Følgende verktøy for Macintosh finnes på CDen *Software and Documentation*:

- Printer File Loader (OS X)
- Skriverstatus (OS X)

Innholdet på CDen *Software and Documentation* blir kopiert til harddisken på datamaskinen ved installering av skriveren.