

Mapa menu

Lista menu

Materiały eksploatacyjne

Kaseta cyjan
 Kaseta magenta
 Kaseta żółta
 Kaseta czarna
 Moduł bębna światłoczułego cyjan
 Moduł bębna światłoczułego magenta
 Moduł bębna światłoczułego żółty
 Moduł bębna światłoczułego czarny
 Pojemnik na zużyty toner
 Nagrzewnica
 Transfer Module (Moduł przenoszący)
 Kaseta zszywek
 Pudło dziurkacza

Menu papieru

Domyślne źródło
 Rozmiar/typ papieru
 Konfiguracja podajnika uniwersalnego
 Substitute Size (Zastęp rozmiar)
 Tekstura papieru
 Gramatura papieru
 Ładowanie papieru
 Custom Types (Typy niestandardowe)
 Nazwy niestandardowe
 Niestandardowe nazwy odbiorników
 Konfiguracja uniwersalna
 Ustawienia odbiornika

Raporty

Strona ustawień menu
 Statystyki urządzenia
 Strona konfiguracji sieci
 Strona [x] konfiguracji sieci
 Lista profili
 Drukuj czcionki
 Drukuj katalog
 Print Demo (Drukuj demonstrację)
 Asset Report (Raport dot. materiałów)

Ustawienia

Ustawienia ogólne
 Napęd flash konfiguracji
 Rejestrowanie zadań
 Finishing (Wykańczanie)
 Menu jakości
 Narzędzia
 XPS
 PDF
 PostScript
 Emulacja PCL
 HTML
 Obraz
 PictBridge

Bezpieczeństwo

Różne ustawienia zabezpieczeń
 Confidential Print (Drukowanie poufne)
 Disk Wiping (Wymazywanie dysku)
 Dziennik audytu bezpieczeństwa
 Ustaw datę i godzinę

Network/Ports (Sieć/Porty)

aktywna karta sieciowa
 Sieć*
 Standardowy port USB
 Równoległy [x]
 Szeregowy [x]
 SMTP Setup (Konfiguracja SMTP)

Pomoc


Drukuj wszystkie podręczniki
 Jakość koloru
 Jakość wydruku
 Drukowanie
 Nośniki
 Usuwanie defektów wydruków
 Mapa menu
 Informacje
 Połączenia
 Przenoszenie
 Materiały eksploatacyjne

* W zależności od ustawień drukarki to menu jest widoczne jako Sieć standardowa, Sieć bezprzewodowa lub Sieć [x].

Opis ekranu głównego

Gdy drukarka jest włączona, na wyświetlaczu urządzenia jest wyświetlany ekran podstawowy, nazywany ekranem głównym. Przyciski oraz ikony ekranu głównego umożliwiają wykonanie określonej czynności.

Uwaga: Ekran główny, ikony i przyciski bywają różne w zależności od ustawień ekranu głównego, ustawień administracyjnych oraz aktywnych rozwiązań wbudowanych.

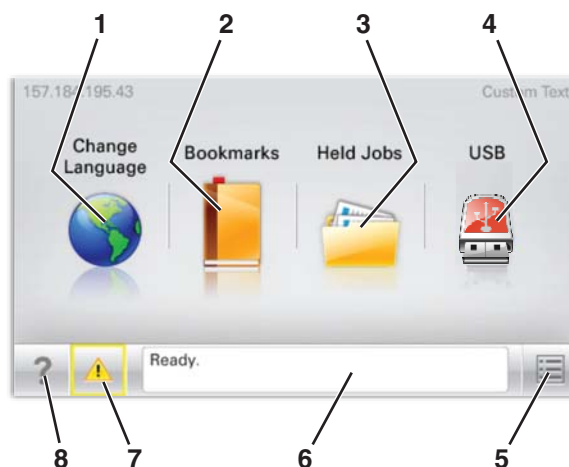

Przycisk		Działanie
1	Zmień język	Zmiana podstawowego język drukarki.
2	Zakładki	Tworzenie, porządkowanie i zapisywanie zestawu zakładek (adresów URL) w postaci widoku drzewa folderów i łączy do plików. Uwaga: Widok drzewa nie zawiera zakładek utworzonych w ramach opcji Formularze i ulubione , a zawartych w drzewie nie można użyć z poziomu opcji Formularze i ulubione .
3	Zadania wstrzymane	Wyświetlenie wszystkich aktualnie wstrzymanych zadań.
4	USB lub Pamięć USB	Umożliwia przeglądanie, wybieranie lub drukowanie zdjęć i dokumentów z pamięci typu flash. Uwaga: Ikona ta jest wyświetlana, wyłącznie gdy użytkownik powróci do ekranu głównego, a do drukarki podłączony jest dysk flash lub karta pamięci.
5	Menu	Dostęp do menu drukarki. Uwaga: Menu są dostępne, tylko gdy drukarka znajduje się w stanie Gotowa .
6	Pasek komunikatów o stanie drukarki	<ul style="list-style-type: none"> Wyświetlanie komunikatów o bieżącym stanie drukarki, takich jak Gotowa lub Zajęta. Wyświetlanie komunikatów o warunkach pracy drukarki, takich jak Brak nagrzewnicy lub Niski poziom toneru w kasecie z tonerem. Wyświetlanie komunikatów o problemach wymagających interwencji użytkownika oraz dostarczanie instrukcji umożliwiających ich usunięcie.
7	Stan/Materiały eksploatacyjne	<ul style="list-style-type: none"> Wyświetlanie ostrzeżenia lub komunikatu o błędzie, gdy do kontynuowania pracy drukarki wymagana jest interwencja użytkownika. Dostęp do ekranu komunikatów zawierającego szczegółowe informacje o danym komunikacie i sposobie jego usunięcia.
8	Wskazówki	Wyświetlanie kontekstowych informacji Pomocy na ekranie dotykowym.

Inne elementy, które mogą być także wyświetlane na ekranie głównym:

Przycisk	Działanie
Wyszukaj wstrzymane zadania	Wyszukiwanie aktualnie wstrzymanych zadań.