

Guia de mídia

A impressora suporta os seguintes tamanhos de papel e outras mídias especiais. Selecione tamanhos personalizados até o máximo especificado para a configuração Universal.

Tamanhos de papel suportados

Dimensão e tamanho do papel	bandeja para 520 folhas	Gaveta para 2.000 folhas	Alimentador MF	Papel manual	Envelope manual	Frente e verso
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pol)	√ ¹	√ ^{1.6}	√ ^{2.6}	√ ^{2.6}	X	√ ²
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 pol)	√ ^{1.5}	X	√ ^{2.5}	√ ^{2.5}	X	√ ^{2.5}
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 pol)	X	X	√ ²	√ ²	X	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 pol)	√ ^{1.6}	√ ^{1.6}	√ ^{2.6}	√ ^{2.6}	X	√ ^{2.6}
Carta 216 x 279 mm (8,5 x 11 pol)	√ ¹	√ ^{1.6}	√ ^{2.6}	√ ^{2.6}	X	√ ²
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol)	√ ¹	X	√ ²	√ ²	X	√ ²
Executivo 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 pol.)	√ ^{1.6}	√ ^{1.6}	√ ^{2.6}	√ ^{2.6}	X	√ ^{2.6}
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 pol.)	√ ¹	X	√ ²	√ ²	X	√ ²
A3 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 pol.)	√ ¹	X	√ ²	√ ²	X	√ ²
11x17 279 x 432 mm (11 x 17 pol)	√ ¹	X	√ ²	√ ²	X	√ ²

¹ A origem suporta tamanho com *detecção de tamanho*.

² A origem suporta tamanho sem *detecção de tamanho*.

³ O tamanho do papel será suportado se estiver definido para padrões métricos.

⁴ O tamanho do papel será suportado se estiver definido para padrões norte-americanos.

⁵ O tamanho do papel será suportado se for carregado na orientação pela borda curta. A borda curta do papel entra na impressora primeiro.

⁶ O tamanho do papel será suportado se for carregado na orientação pela borda longa. A borda longa do papel entra na impressora primeiro.

Dimensão e tamanho do papel	bandeja para 520 folhas	Gaveta para 2.000 folhas	Alimentador MF	Papel manual	Envelope manual	Frete e verso
Ofício (México) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 pol)	√ ²	X	√ ²	√ ²	X	√ ²
Ofício 2 216 x 330 mm (8,5 x 13 pol)	√ ¹	X	√ ²	√ ²	X	√ ²
Statement (US) 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pol)	√ ^{1.5}	X	√ ^{2.5}	√ ^{2.5}	X	√ ^{2.5}
Universal 64–297 mm x 148–432 mm (2,52–11,69 x 5,83–17,01 pol.)	√ ²	X	√ ²	√ ²	X	√ ²
Envelope 7 3/4 (Monarch) 98 x 191 mm (3,875 x 7,5 pol.)	X	X	√ ²	X	√ ²	X
Envelope 9 98 x 226 mm (3,875 x 8,9 in.)	X	X	X	X	X	X
Envelope Com 10 105 x 241 mm (4,12 x 9,5 pol)	X	X	√ ²	X	√ ²	X
Envelope DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pol)	X	X	√ ²	X	√ ²	X
Envelope C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pol)	X	X	√ ²	X	√ ²	X
Envelope B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pol)	X	X	X	X	X	X
Outros envelopes 86 x 165 mm a 216 x 356 mm (3,375 x 6,50 pol. a 8,5 x 14 pol)	X	X	√ ²	X	√ ²	X

¹ A origem suporta tamanho com *detecção de tamanho*.

² A origem suporta tamanho sem *detecção de tamanho*.

³ O tamanho do papel será suportado se estiver definido para padrões métricos.

⁴ O tamanho do papel será suportado se estiver definido para padrões norte-americanos.

⁵ O tamanho do papel será suportado se for carregado na orientação pela borda curta. A borda curta do papel entra na impressora primeiro.

⁶ O tamanho do papel será suportado se for carregado na orientação pela borda longa. A borda longa do papel entra na impressora primeiro.

Armazenamento do papel

Use estas diretrizes de armazenamento de papel para ajudar a evitar atolamentos e qualidade de impressão irregular:

- Para obter os melhores resultados, armazene o papel em um local onde a temperatura seja de 21°C (70°F) e a umidade relativa do ar seja de 40%. A maioria dos fabricantes de etiquetas recomenda a impressão em um intervalo de temperatura de 18 a 24°C (65 a 75°F), com umidade relativa do ar de 40 a 60%.
- Armazene o papel em caixas sempre que possível e sobre um pallet ou uma prateleira, ao invés de no chão.
- Armazene os pacotes individuais sobre uma superfície plana.
- Não armazene nenhum objeto sobre os pacotes de papel individuais.


Evitando atolamentos

Recomendações para bandeja de papel

- Verifique se o papel está plano na bandeja.
- Não remova uma bandeja durante a impressão.
- Não coloque uma bandeja durante a impressão. Coloque-a antes de imprimir, ou aguarde a mensagem para colocá-la.
- Não coloque papel em excesso. Verifique se a altura da pilha não excede a altura máxima indicada.
- Verifique se as guias da bandeja de papel ou do alimentador multi-uso estão posicionadas corretamente e se não estão pressionadas contra os papéis ou os envelopes.
- Empurre a bandeja firmemente após colocar o papel.

Recomendações para papel

- Use apenas os papéis e a mídia especial recomendados.
- Não coloque papel enrugado, amassado, úmido ou curvado.
- Flexione e arrume o papel antes de colocá-lo.

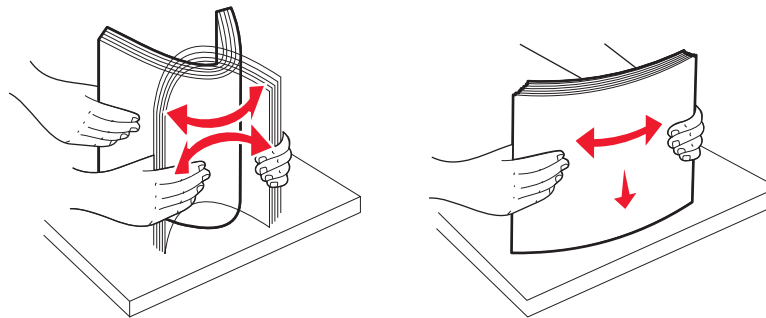

- Não use papel que tenha sido cortado ou aparado à mão.
- Não misture tamanhos, gramaturas ou tipos de papel na mesma pilha.
- Verifique se todos os tamanhos e tipos de papel estão definidos corretamente nos menus do painel de controle da impressora.
- Guarde o papel de acordo com as recomendações do fabricante.