

## Ghid privind suporturile

Imprimanta acceptă următoarele dimensiuni de hârtie și alte suporturi speciale. Selectați dimensiuni particularizate până la valorile maxime specificate în setarea Universal.

### Dimensiuni acceptate pentru hârtie

Dimensiunea și tipul hârtiei	Tavă de 520 de coli	Sertar de 2000 de coli	Alimentator MF	Hârtie alimentată manual	Plic alimentat manual	Duplex
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 in.)	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1,6</sup>	√ <sup>2,6</sup>	√ <sup>2,6</sup>	X	√ <sup>2</sup>
<b>A5</b> 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 in.)	√ <sup>1,5</sup>	X	√ <sup>2,5</sup>	√ <sup>2,5</sup>	X	√ <sup>2,5</sup>
<b>A6</b> 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 in.)	X	X	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	X	X
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 in.)	√ <sup>1,6</sup>	√ <sup>1,6</sup>	√ <sup>2,6</sup>	√ <sup>2,6</sup>	X	√ <sup>2,6</sup>
<b>Letter</b> 216 x 279 mm (8,5 x 11 in.)	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1,6</sup>	√ <sup>2,6</sup>	√ <sup>2,6</sup>	X	√ <sup>2</sup>
<b>Legal</b> 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.)	√ <sup>1</sup>	X	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>
<b>Executive</b> 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 in.)	√ <sup>1,6</sup>	√ <sup>1,6</sup>	√ <sup>2,6</sup>	√ <sup>2,6</sup>	X	√ <sup>2,6</sup>
<b>JIS B4</b> 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 in.)	√ <sup>1</sup>	X	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>
<b>A3</b> 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 in.)	√ <sup>1</sup>	X	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Sursa acceptă dimensiunea cu *detectarea dimensiunii*.

<sup>2</sup> Sursa acceptă dimensiunea fără *detectarea dimensiunii*.

<sup>3</sup> Dimensiunea de hârtie este acceptată dacă imprimanta este setată la metric.

<sup>4</sup> Dimensiunea de hârtie este acceptată dacă imprimanta este setată la US (S.U.A.).

<sup>5</sup> Dimensiunea de hârtie este acceptată dacă este încărcată cu orientarea după muchia scurtă. Muchia scurtă a hârtiei este introdusă mai întâi în imprimantă.

<sup>6</sup> Dimensiunea de hârtie este acceptată dacă este încărcată cu orientarea după muchia lungă. Muchia lungă a hârtiei este introdusă mai întâi în imprimantă.

Dimensiunea și tipul hârtiei	Tavă de 520 de coli	Sertar de 2000 de coli	Alimentator MF	Hârtie alimentată manual	Plic alimentat manual	Duplex
<b>11x17</b> 279 x 432 mm (11 x 17 in.)	√ <sup>1</sup>	X	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>
<b>Oficio (Mexic)</b> 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 in.)	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>
<b>In-folio</b> 216 x 330 mm (8,5 x 13 in.)	√ <sup>1</sup>	X	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>
<b>Declarație</b> 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 in.)	√ <sup>1,5</sup>	X	√ <sup>2,5</sup>	√ <sup>2,5</sup>	X	√ <sup>2,5</sup>
<b>Universal</b> 64–297 mm x 148– 432 mm (2,52– 11,69 x 5,83–17,01 in.)	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>
<b>7 3/4 Envelope (Plic) (Monarch)</b> 98 x 191 mm (3,875 x 7,5 in.)	X	X	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>	X
<b>Plic 9</b> 98 x 226 mm (3,875 x 8,9 in.)	X	X	X	X	X	X
<b>Com 10 Envelope (Plic)</b> 105 x 241 mm (4,12 x 9,5 in.)	X	X	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>	X
<b>Plic DL</b> 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 in.)	X	X	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>	X
<b>Plic C5</b> 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 in.)	X	X	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>	X
<b>Plic B5</b> 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 in.)	X	X	X	X	X	X

<sup>1</sup> Sursa acceptă dimensiunea cu *detectarea dimensiunii*.

<sup>2</sup> Sursa acceptă dimensiunea fără *detectarea dimensiunii*.

<sup>3</sup> Dimensiunea de hârtie este acceptată dacă imprimanta este setată la metric.

<sup>4</sup> Dimensiunea de hârtie este acceptată dacă imprimanta este setată la US (S.U.A.).

<sup>5</sup> Dimensiunea de hârtie este acceptată dacă este încărcată cu orientarea după muchia scurtă. Muchia scurtă a hârtiei este introdusă mai întâi în imprimantă.

<sup>6</sup> Dimensiunea de hârtie este acceptată dacă este încărcată cu orientarea după muchia lungă. Muchia lungă a hârtiei este introdusă mai întâi în imprimantă.

Dimensiunea și tipul hârtiei	Tavă de 520 de coli	Sertar de 2000 de coli	Alimentator MF	Hârtie alimentată manual	Plic alimentat manual	Duplex
<b>Altă dimensiune plic</b> 86 x 165 mm - 216 x 356 mm (3,375 x 6,50 in. - 8,5 x 14 in.)	<b>X</b>	<b>X</b>	√ <sub>2</sub>	<b>X</b>	√ <sub>2</sub>	<b>X</b>

<sup>1</sup> Sursa acceptă dimensiunea cu *detectarea dimensiunii*.

<sup>2</sup> Sursa acceptă dimensiunea fără *detectarea dimensiunii*.

<sup>3</sup> Dimensiunea de hârtie este acceptată dacă imprimanta este setată la metric.

<sup>4</sup> Dimensiunea de hârtie este acceptată dacă imprimanta este setată la US (S.U.A.).

<sup>5</sup> Dimensiunea de hârtie este acceptată dacă este încărcată cu orientarea după muchia scurtă. Muchia scurtă a hârtiei este introdusă mai întâi în imprimantă.

<sup>6</sup> Dimensiunea de hârtie este acceptată dacă este încărcată cu orientarea după muchia lungă. Muchia lungă a hârtiei este introdusă mai întâi în imprimantă.

## Depozitarea hârtiei

Utilizați aceste indicații pentru depozitarea hârtiei, pentru a preveni crearea blocajelor și obținerea unei calități inegale la tipărire:

- Pentru rezultate optime, depozitați hârtia în locuri în care temperatura este de 21°C (70°F) și umiditatea relativă este de 40%. Majoritatea producătorilor recomandă tipărirea la o temperatură cuprinsă între 18 și 24°C (65 și 75°F) cu umiditatea relativă cuprinsă între 40 și 60%.
- Dacă este posibil, depozitați hârtia în cutii de carton, pe un stativ de lemn sau pe un raft și nu pe podea.
- Depozitați topuri individuale pe o suprafață plană.
- Nu depozitați alte obiecte deasupra topurilor individuale de hârtie.

## Evitarea blocajelor


### Recomandări privind tava pentru hârtie

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.
- Nu îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă. Încărcați-o înainte de a imprima sau așteptați să vi se solicite încărcarea acesteia.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că înălțimea stivei nu depășește înălțimea maximă indicată.
- Asigurați-vă că ghidajele din tava pentru hârtie sau din alimentatorul multifuncțional sunt corect poziționate și că nu apasă prea tare pe hârtie sau pe plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava.

### Recomandări privind hârtia

- Utilizați numai hârtie sau suporturi speciale recomandate.
- Nu încărcați hârtie creponată, încrețită, umedă, îndoită sau curbată.

- Flexați și îndreptați hârtia înainte de a o încărca.

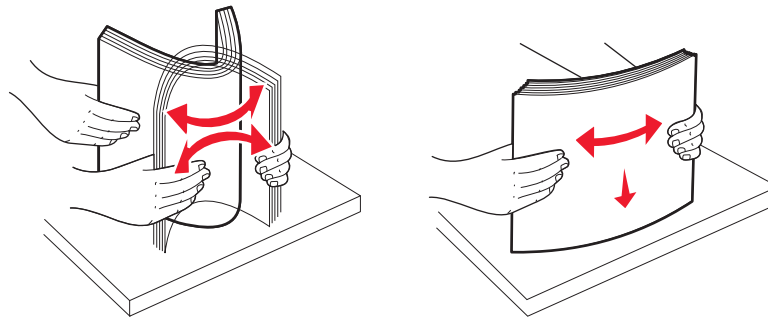

- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutate sau tipuri diferite în aceeași stivă.
- Asigurați-vă că toate dimensiunile și tipurile sunt setate corect în meniurile din panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.