

Карта меню

Список меню

Расх. материалы

Бирюзовый картридж
 Пурпурный картридж
 Желтый картридж
 Черный картридж
 Бирюзовый фотобарабан
 Пурпурный фотобарабан
 Желтый фотобарабан
 Черный фотобарабан
 Контейнер для отработанного тонера
 Термоблок
 Модуль передачи
 Кассета со скобами
 Бункер для отходов перфорации

Меню "Бумага"

Устройство подачи по умолчанию
 Формат и тип бумаги
 Настройка МУП
 Замена форматов
 Фактура бумаги
 Плотность бумаги
 Загрузка бумаги
 Пользовательские типы
 Пользовательские имена
 Custom Bin Names (Пользовательские имена лотков)
 Настройка Universal
 Настройка выходного лотка

Отчеты

Страница настроек меню
 Статистика устр-ва
 Страница сетевых параметров
 Страница настройки сети [x]
 Список профилей
 Печать шрифтов
 Печать каталога
 Печать демонстрационной страницы
 Отчет о ресурсах

Параметры

Общие параметры
 Флэш-диск
 Настройка
 Учет заданий
 Оформление
 Quality (Качество)
 Служ. функции
 XPS
 PDF
 PostScript
 Эмуляция PCL
 HTML
 Изображение
 PictBridge

Безопасность

Различные настройки безопасности
 Конфиденциальная печать
 Очистка диска
 Журнал проверки безопасности
 Установка даты и времени

Сеть/Порты

Активная сетевая плата
 Сеть*
 Стандартный USB
 "Параллельный [x]"
 "Последовательный [x]"
 Настройка SMTP

Справка


Печать всех руководств
 Качество цвета
 Качество печати
 Рук-во по печати
 Рук-во по бумаге
 Руководство по устранению дефектов печати
 Карта меню
 Информац рук-во
 Рук по подкл
 Рук по перевозке
 Рук по расх мат

* В зависимости от настройки принтера это меню может отображаться как "Стандартная сеть", "Беспроводная сеть" или "Сеть <x>".

Начальный экран

При включении принтера отображается основной экран, который также называется начальным экраном. Кнопки и значки на начальном экране позволяют инициировать различные действия.

Примечание. В зависимости от параметров настройки начального экрана, выполненной администратором настройки и активных встроенных решений, формы начального экрана, значков и кнопок могут отличаться.

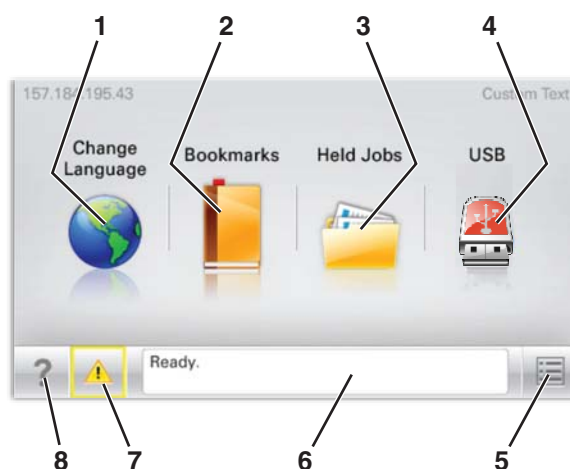

Нажмите		Назначение
1	Изменить язык	Изменение основного языка принтера.
2	Закладки	Создание, упорядочивание и сохранение набора закладок (URL-адресов) в виде дерева папок и набора ссылок на файлы. Примечание. Вид дерева не включает закладки, созданные в меню Формы и избранное , и те из дерева, которые нельзя использовать в меню Формы и избранное .
3	Отложенные задания	Отображение всех отложенных заданий на данный момент.
4	USB или накопитель USB	Просмотр, выбор или печать фотографий и документов с флеш-диска. Примечание. Этот значок отображается при возврате на начальный экран, только когда к принтеру подсоединена карта памяти или флеш-диск.
5	Меню	Доступ к меню принтера. Примечание. Эти меню доступны только в том случае, если принтер находится в состоянии Готов .
6	Строка сообщений о состоянии	<ul style="list-style-type: none"> Отображение текущего состояния принтера, например Готов или Занят. Отображение состояния принтера, например Нет термоблока или Заканчивается тонер. Отображение сообщений о необходимости вмешательства пользователя и инструкций относительно необходимых действий.
7	Состояние/Расходные материалы	<ul style="list-style-type: none"> Отображение предупреждения или сообщения об ошибке каждый раз, когда требуется вмешательство пользователя для продолжения обработки задания на принтере. Перейдите на экран сообщений для получения дополнительных сведений, в том числе о том, как его закрыть.
8	Советы	Доступ к контекстной справке на сенсорном экране.

Она также может отображаться на начальном экране:

Нажмите	Назначение
Поиск отложенных заданий	Поиск отложенных заданий на данный момент.