

连接指南

本地安装打印机（Windows）

注意：当安装本地连接的打印机时，如果操作系统不被*软件和文档CD*支持，则必须使用“添加打印机向导”。

打印机软件的更新可以从 Lexmark 的 Web 站点：www.lexmark.com 上获得。

什么是本地打印？

*本地打印*是打印到本地连接的打印机（用 USB 电缆直接连接到计算机的打印机）。当设置此类型打印机时，您应在连接 USB 电缆之前安装打印机软件。如需更多信息，请参阅随打印机附带的设置文档。

可以使用*软件和文档CD*来在大多数 Windows 操作系统上安装必需的打印机软件。

使用*软件和文档CD*安装打印机


使用*软件和文档CD*，您可以为下列操作系统安装打印机软件：

- Windows 7
- Windows Vista 和 Windows Vista x64 版本
- Windows Server 2008 R2 和 Windows Server 2008 R2 x64 版本
- Windows XP 和 Windows XP x64 版本
- Mac OS X
- Red Hat Enterprise Linux WS 4 和 Red Hat Enterprise Linux WS 5
- openSUSE Linux 11.4、openSUSE Linux 11.3 和 openSUSE Linux 11.2
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 和 SUSE Linux Enterprise Desktop 10
- SUSE Linux Enterprise Server 11 和 SUSE Linux Enterprise Server 10
- Debian GNU/Linux 5.0
- Ubuntu 10.10、Ubuntu 10.04、Ubuntu 9.10 和 Ubuntu 9.04
- Linpus Linux Desktop 9.6
- Red Flag Linux Desktop 6.0
- Fedora 14、Fedora 13 和 Fedora 14

1 关闭所有打开的应用程序。

2 插入*软件和文档CD*。

如果安装屏幕在一分钟后还没有出现，请手动启动 CD：

a 单击 ，或单击**开始**，然后单击**运行**。


b 在“开始搜索”或“运行”框中，键入 **D:\setup.exe**，其中 **D** 是 CD 或 DVD 驱动器的盘符。

c 按 **Enter**（回车键），或单击**确定**。

3 单击**安装**，然后按照计算机屏幕上的指导进行操作。

使用“添加打印机向导”安装打印机（Windows）

注意：在 Windows XP 和更高版本的操作系统中支持使用“添加打印机向导”来安装打印机。

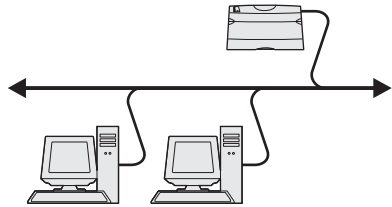
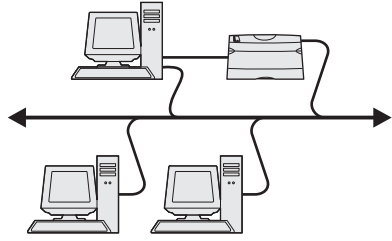
- 1 关闭所有打开的软件程序。
- 2 插入 *软件和文档* CD。
- 3 关闭安装软件。
- 4 添加打印机：
 - a 单击 ，或单击**开始**，然后单击**运行**。
 - b 在“开始搜索”或“运行”框中，键入 **control printers**。
 - c 按 **Enter**（回车键），或单击**确定**。
 - d 从“打印机任务”区域，单击**添加打印机**。
- 5 当出现提示时，选择安装本地打印机，然后单击**从磁盘安装**。
- 6 指定打印机软件的位置。

注意：路径应该类似于 **D:\Drivers\Print\GDI**，其中 **D** 是 CD 或 DVD 驱动器的盘符。
- 7 单击**确定**。

在网络上安装打印机（Windows）

什么是网络打印？

在 Windows 环境中，网络打印机可以被配置为直接打印或共享打印。这两种网络打印方式都要求安装打印机软件并创建网络端口。

打印方式	实例
IP 打印 <ul style="list-style-type: none"> • 使用网络电缆，如以太网电缆，将打印机直接连接在网络上。 • 打印机软件被典型地安装在每一台网络计算机上。 	
共享打印 <ul style="list-style-type: none"> • 使用本地电缆，如 USB 或并口电缆，将打印机连接到网络中的其中一台计算机上。 • 打印机软件被安装在与打印机相连接的计算机上。 • 在软件安装期间，打印机被设置为“共享”，以便其它网络计算机可以使用它打印。 	

在有线网络上安装打印机

这些指导适用于以太网和光纤网络连接。


注意：请确认您已经完成了打印机的初始设置。

对于 Windows 用户

1 插入*软件和文档* CD。

等待“欢迎”屏幕出现。

如果 CD 在一分钟后还没有启动，请执行下列操作：

- a 单击 ，或单击**开始**，然后单击**运行**。
- b 在“开始搜索”或“运行”框中，键入 `D:\setup.exe`，其中 **D** 是 CD 或 DVD 驱动器的盘符。
- c 按 **Enter**（回车键），或单击**确定**。

2 单击**安装**，然后按照计算机屏幕上的指导进行操作。

注意：要使用静态 IP 地址或 IPv6 来配置打印机，或者使用脚本来配置多台打印机，请选择**高级选项 > 管理员工具**。

3 选择**以太网连接**，然后单击**继续**。

4 当收到指令时，将适当的电缆连接到计算机和打印机上。

5 从列表中选择打印机，然后单击**继续**。

注意：如果已配置打印机没有出现在列表中，请单击**修改搜索**。

6 按照计算机屏幕上的指导进行操作。

对于 Macintosh 用户

1 允许网络 DHCP 服务器分配一个 IP 地址给打印机。

2 获取打印机 IP 地址。您可以：

- a 在打印机控制面板主屏幕上，或者“网络/端口”菜单下面的 TCP/IP 部分中查看信息。
- b 打印网络设置页或菜单设置页并找到 TCP/IP 部分中的信息。

注意：如果您为与打印机在不同子网上的计算机配置访问，您将需要 IP 地址。

3 安装打印机驱动程序，然后添加打印机。

a 在计算机上安装打印机驱动程序文件：

- 1 插入*软件和文档* CD，然后双击打印机的安装程序软件包。
- 2 按照计算机屏幕上的指导进行操作。
- 3 选择“目标”，然后单击**继续**。
- 4 在“简易安装”屏幕上，单击**安装**。
- 5 键入用户密码，然后单击**好**。
所有的必需软件都被安装到计算机上。
- 6 当安装完成时，单击**关闭**。

b 添加打印机：

- 对于 IP 打印：

在 Mac OS X 10.5 或更高的版本中

- 1 从 Apple 菜单，导览至：
系统预置 > 打印和传真
- 2 单击 **+**，然后单击 **IP** 选项卡。
- 3 在“地址”字段中键入打印机 IP 地址，然后单击**添加**。

在 Mac OS X 10.4 版本或更早的操作系统中

- 1 从 Finder，导航至：
应用程序 > 实用程序
 - 2 双击打印机设置实用程序或打印中心。
 - 3 从“打印机列表”，单击**添加**，然后单击 **IP 打印机**。
 - 4 在“地址”字段中键入打印机 IP 地址，然后单击**添加**。
- 对于 AppleTalk 打印：

注意：确认 AppleTalk 已在您的打印机上激活。

在 Mac OS X 10.5 或更高的版本中


- 1 从 Apple 菜单，导航至：
系统预置 > 打印和传真
- 2 单击 **+**，然后导航至：
AppleTalk > 从列表中选择打印机 > **添加**

在 Mac OS X 10.4 版本或更早的操作系统中

- 1 从 Finder，导航至：
应用程序 > 实用程序
- 2 双击打印机设置实用程序或打印中心。
- 3 从“打印机列表”，单击**添加**。
- 4 单击**默认浏览器**选项卡 > **更多的打印机**。
- 5 从第一个弹出菜单中选择 **AppleTalk**。
- 6 从第二个弹出菜单中选择**本地 AppleTalk 域**。
- 7 从列表中选择打印机，然后单击**添加**。

注意：如果打印机没有出现在列表中，您可能需要使用 IP 地址来添加它。如需更多信息，请联系系统支持人员。

在网络上共享打印机

- 1 关闭所有打开的应用程序。
- 2 插入**软件和文档**CD。
等待“欢迎”屏幕出现。
如果 CD 在一分钟后还没有启动，请执行下列操作：
 - a 单击 ，或单击**开始**，然后单击**运行**。
 - b 在“开始搜索”或“运行”框中，键入 **D:\setup.exe**，其中 **D** 是 CD 或 DVD 驱动器的盘符。
 - c 按 **Enter**（回车键），或单击**确定**。
- 3 单击**安装**，然后按照计算机屏幕上的指导进行操作。
- 4 当出现提示时，请选择您要安装的打印机，然后单击**添加打印机**。
- 5 在左边的窗格中，在“选定组件”下面，单击您刚才添加的打印机型号旁边的 **+**。
- 6 单击**端口**。
在右边的窗格中，选择打印机物理连接的端口。在默认情况下选择 **LPT1**。
- 7 单击“共享”旁边的 **+**，然后选择**共享**。
- 8 单击**共享名**，然后在右边窗格内的**共享名字段**中键入共享打印机的名称。

- 9 如果合乎您的网络，请选择**将打印机列入活动目录**，然后在右边的窗格中输入相关信息。
- 10 如果您要让打印机驱动程序成为默认驱动程序，请选择**默认驱动程序**。
- 11 如果您要将驱动程序配置文件关联到打印机，请单击**驱动程序配置文件**，然后在右边的窗格中选择配置。
- 12 要包括打印机的所有注释或特定位置信息，请单击**备注 > 位置**。
- 13 选择您要安装的任何其他组件，然后单击**完成**。
- 14 按照计算机屏幕上的指导进行操作。

本地安装打印机（Macintosh）

在本地安装打印机之前（Macintosh）

打印机可以使用 **USB** 电缆连接到本地网络。当使用这种方法设置打印机时，请在连接 **USB** 电缆之前，先安装打印机软件。如需更多信息，请参阅随打印机附带的文档。

软件和文档 CD 可被用于安装必需的打印机软件。

注意：您也可以从我们的 Web 站点：www.lexmark.com 上下载打印机驱动程序。

在“打印机设置实用程序”或“打印中心”中创建队列（Macintosh）

对于从 Macintosh 计算机进行的本地打印，您将需要创建一个打印队列：

- 1 在计算机上安装打印机驱动程序文件。
 - a 插入 *软件和文档* CD，然后双击打印机的安装程序软件包。
 - b 按照计算机屏幕上的指导进行操作。
 - c 选择“目标”，然后单击**继续**。
 - d 在“简易安装”屏幕上，单击**安装**。
 - e 键入用户密码，然后单击**好**。
所有的必需软件都被安装到计算机上。
 - f 当安装完成时，单击**关闭**。
- 2 从 Finder，浏览至：
应用程序 > 实用程序
- 3 双击**打印机设置实用程序**或**打印中心**。
- 4 检验打印队列是否已被创建：
 - 如果在“打印机”列表中出现 **USB** 连接的打印机，则退出“打印机设置实用程序”或“打印中心”。
 - 如果在“打印机”列表中没有出现 **USB** 连接的打印机，请确认 **USB** 电缆连接正确并且打印机电源已经打开。当打印机出现在“打印机”列表中后，退出“打印机设置实用程序”或“打印中心”。

将打印机安装到网络（Macintosh）

在有线网络上安装打印机（Macintosh）

- 1 在计算机上安装驱动程序文件：
 - a 插入**软件和文档 CD**，然后双击打印机的安装程序软件包。
 - b 按照计算机屏幕上的指导进行操作。
 - c 选择“目标”，然后单击**继续**。
 - d 在“标准安装”屏幕上，单击**安装**。
 - e 键入用户密码，然后单击**好**。
所有的必需软件都被安装到计算机上。
 - f 单击**关闭**。
- 2 添加打印机：
 - 对于 IP 打印：

在 Mac OS X 10.5 或更高的版本中

- a 从 Apple 菜单，导航至：
系统预置 > 打印和传真
- b 单击 **+**，然后单击 **IP** 选项卡。
- c 在“地址”字段中键入打印机的 IP 地址，然后单击**添加**。

在 Mac OS X 10.4 版本或更早的操作系统中

- a 从 Finder，导航至：
应用程序 > 实用程序
 - b 双击**打印机设置实用程序**或**打印中心**。
 - c 从“打印机列表”，单击**添加**，然后单击 **IP 打印机**。
 - d 在“地址”字段中键入打印机的 IP 地址，然后单击**添加**。
- 对于 AppleTalk 打印：

注意：确认 AppleTalk 已在您的打印机上激活。

在 Mac OS X 10.5 版本中

- a 从 Apple 菜单，导航至：
系统预置 > 打印和传真
- b 单击 **+**，然后导航至：
AppleTalk 从列表中选择打印机 > **添加**

在 Mac OS X 10.4 版本或更早的操作系统中

- a 从 Finder，导航至：
应用程序 > 实用程序
- b 双击**打印机设置实用程序**或**打印中心**。
- c 从“打印机列表”，单击**添加**。
- d 单击**默认浏览器选项卡** > **更多的打印机**。
- e 从第一个弹出菜单中选择 **AppleTalk**。

f 从第二个弹出菜单中选择**本地 AppleTalk 域**。

g 从列表中选择打印机，然后单击**添加**。

注意：如果打印机没有出现在列表中，您可能需要使用 IP 地址来添加它。如需更多信息，请联系系统支持人员。

为 Macintosh 计算机安装其他软件

下列实用程序可以在*软件和文档* CD 的 Macintosh 部分找到：

- Printer File Loader (OS X)
- Printer Status (OS X)

在初始打印机设置期间，*软件和文档* CD 的内容被复制到计算机硬盘上。