

# 菜单一览表

## 菜单列表


耗材	纸张菜单	报告	设置
青色碳粉盒	默认纸张来源	菜单设置页	常规设置
品红色碳粉盒	纸张尺寸/类型	设备统计	闪存驱动器
黄色碳粉盒	配置多功能进纸器	网络设置页	设置
黑色碳粉盒	替换尺寸	网络 [x] 设置页	作业统计
青色感光鼓	纸张纹理	配置文件列表	输出
品红色感光鼓	纸张重量	打印字体	质量
黄色感光鼓	加载纸张	打印目录	实用程序
黑色感光鼓	自定义类型	打印演示	<b>XPS</b>
废碳粉瓶	自定义名称	资产报告	<b>PDF</b>
定影器	自定义接纸架名称		<b>PostScript</b>
转印模块	<b>Universal</b> 设置		<b>PCL 仿真</b>
订书钉盒	接纸架设置		<b>HTML</b>
打孔箱			图像
			<b>PictBridge</b>
安全	网络/端口	帮助	
混合安全设置	活动 <b>NIC</b>	打印所有指南	
保密打印	网络*	颜色质量	
磁盘擦除	标准 <b>USB</b>	打印质量	
安全审核日志	并口 [x]	打印指南	
设置日期和时间	串口 [x]	介质指南	
	<b>SMTP</b> 设置	打印缺陷指南	
		菜单一览表	
		信息指南	
		连接指南	
		移动指南	
		耗材指南	

\* 根据打印机设置，此菜单显示为“标准网络”、“无线网络”或“网络 [x]”。

## 理解主屏幕

当打印机电源打开时，显示屏显示基本屏幕，被称为主屏幕。使用主屏幕按钮和图标来启动操作。

**注意：**您的主屏幕、图标和按钮可能根据您的主屏幕定制设置、管理设置和活动的嵌入式解决方案而有所变化。

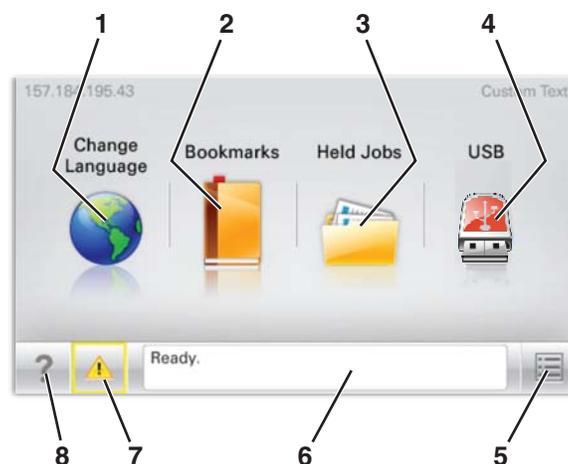

触摸		来
1	更改语言	更改打印机的主要语言。
2	书签	创建、组织和保存一组书签（URL）到文件夹和文件链接的树形视图中。 <b>注意：</b> 树形视图不包括在 <b>表单与收藏夹</b> 中创建的书签，并且树中的书签不能在 <b>表单与收藏夹</b> 中使用。
3	挂起作业	显示所有当前的挂起作业。
4	USB 或 USB 驱动器	从闪存驱动器查看、选择或打印照片和文档。 <b>注意：</b> 此图标仅在您返回到主屏幕并且内存卡或闪存驱动器连接在打印机上出现。
5	菜单	访问打印机菜单。 <b>注意：</b> 这些菜单仅在打印机处于 <b>就绪</b> 状态时可用。
6	状态消息栏	<ul style="list-style-type: none"> <li>显示当前的打印机状态，例如<b>就绪</b>或<b>忙</b>。</li> <li>显示打印机状况，例如<b>缺少定影器</b>或<b>碳粉不足</b>。</li> <li>显示干预消息和如何清除它们的指导。</li> </ul>
7	状态/耗材	<ul style="list-style-type: none"> <li>无论何时打印机要求干预以继续处理时，显示警告或错误消息。</li> <li>访问消息屏幕以获取有关消息，以及如何清除消息的更多信息。</li> </ul>
8	提示	在触摸屏上打开上下文敏感的帮助信息。

这也可能出现在主屏幕上：

触摸	来
搜索挂起作业	搜索当前的挂起作业。