

介质指南

打印机支持下列纸张和其他特殊介质尺寸。自定义尺寸最大可以选择为 **Universal** 设置指定的最大尺寸。

支持的纸张尺寸

纸张尺寸和大小	520 页进纸匣	2,000 页进纸器	多功能进纸器	手动纸张	手动信封	双面打印
A4 210 x 297 毫米 (8.27 x 11.7 英寸)	√ ¹	√ ^{1,6}	√ ^{2,6}	√ ^{2,6}	X	√ ²
A5 148 x 210 毫米 (5.83 x 8.27 英寸)	√ ^{1,5}	X	√ ^{2,5}	√ ^{2,5}	X	√ ^{2,5}
A6 105 x 148 毫米 (4.13 x 5.83 英寸)	X	X	√ ²	√ ²	X	X
JIS B5 182 x 257 毫米 (7.17 x 10.1 英寸)	√ ^{1,6}	√ ^{1,6}	√ ^{2,6}	√ ^{2,6}	X	√ ^{2,6}
Letter 216 x 279 毫米 (8.5 x 11 英寸)	√ ¹	√ ^{1,6}	√ ^{2,6}	√ ^{2,6}	X	√ ²
Legal 216 x 356 毫米 (8.5 x 14 英寸)	√ ¹	X	√ ²	√ ²	X	√ ²
Executive 184 x 267 毫米 (7.25 x 10.5 英寸)	√ ^{1,6}	√ ^{1,6}	√ ^{2,6}	√ ^{2,6}	X	√ ^{2,6}
JIS B4 257 x 364 毫米 (10.12 x 14.33 英寸)	√ ¹	X	√ ²	√ ²	X	√ ²
A3 297 x 420 毫米 (11.69 x 16.54 英寸)	√ ¹	X	√ ²	√ ²	X	√ ²
11x17 279 x 432 毫米 (11 x 17 英寸)	√ ¹	X	√ ²	√ ²	X	√ ²
Oficio (墨西哥) 216 x 340 毫米 (8.5 x 13.4 英寸)	√ ²	X	√ ²	√ ²	X	√ ²
Folio 216 x 330 毫米 (8.5 x 13 英寸)	√ ¹	X	√ ²	√ ²	X	√ ²
Statement 140 x 216 毫米 (5.5 x 8.5 英寸)	√ ^{1,5}	X	√ ^{2,5}	√ ^{2,5}	X	√ ^{2,5}

¹ 来源支持带尺寸检测的尺寸。

² 来源支持不带尺寸检测的尺寸。

³ 如果设置为公制，纸张尺寸被支持。

⁴ 如果设置为美制，纸张尺寸被支持。

⁵ 如果以短边方向加载，纸张尺寸被支持。纸张的短边先进入打印机。

⁶ 如果以长边方向加载，纸张尺寸被支持。纸张的长边先进入打印机。

纸张尺寸和大小	520 页进纸匣	2,000 页进纸器	多功能进纸器	手动纸张	手动信封	双面打印
Universal 64 - 297 毫米 x 148 - 432 毫米 (2.52 - 11.69 x 5.83 - 17.01 英寸)	√ ²	X	√ ²	√ ²	X	√ ²
7 3/4 Envelope (Monarch) 98 x 191 毫米 (3.875 x 7.5 英寸)	X	X	√ ²	X	√ ²	X
9 Envelope 98 x 226 毫米 (3.875 x 8.9 英寸)	X	X	X	X	X	X
Com 10 Envelope 105 x 241 毫米 (4.12 x 9.5 英寸)	X	X	√ ²	X	√ ²	X
DL Envelope 110 x 220 毫米 (4.33 x 8.66 英寸)	X	X	√ ²	X	√ ²	X
C5 Envelope 162 x 229 毫米 (6.38 x 9.01 英寸)	X	X	√ ²	X	√ ²	X
B5 Envelope 176 x 250 毫米 (6.93 x 9.84 英寸)	X	X	X	X	X	X
其他信封 86 x 165 毫米至 216 x 356 毫米 (3.375 x 6.50 英寸至 8.5 x 14 英寸)	X	X	√ ²	X	√ ²	X

¹ 来源支持带尺寸检测的尺寸。
² 来源支持不带尺寸检测的尺寸。
³ 如果设置为公制，纸张尺寸被支持。
⁴ 如果设置为美制，纸张尺寸被支持。
⁵ 如果以短边方向加载，纸张尺寸被支持。纸张的短边先进入打印机。
⁶ 如果以长边方向加载，纸张尺寸被支持。纸张的长边先进入打印机。

保存纸张

使用下列纸张存储指南来帮助避免卡纸和打印质量不稳定：

- 要获得最佳效果，请将纸张保存在温度为 21° C (70° F)，相对湿度为 40% 的环境中。大多数标签制造商建议在温度为 18 至 24° C (65 至 75° F)，相对湿度在 40 至 60% 之间的环境中打印。
- 如有可能，将纸张放在纸板箱中，并放在平板或支架上保存，不要直接放在地面上。
- 存储时，将单独包装的纸张放在平面上。
- 不要在单独包装的纸张上放置任何物品。

避免卡纸


进纸匣使用建议

- 确认纸张平整地放在进纸匣中。
- 当打印机正在打印时不要取出进纸匣。
- 当打印机正在打印时不要加载进纸匣。请在打印之前加载它，或等待提示出现后再加载。
- 不要加载过多纸张。确认纸张堆放高度不超过指示的最大高度。

- 确认进纸匣或多功能进纸器中的导片都被正确放置，并且没有与纸张或信封靠得太紧。
- 加载完纸张后将进纸匣用力推入打印机中。

纸张使用建议

- 仅使用推荐的纸张或特殊介质。
- 不要加载有褶皱、有折痕、潮湿、弯曲或卷曲的纸张。
- 在加载之前，弯曲并对齐纸张。

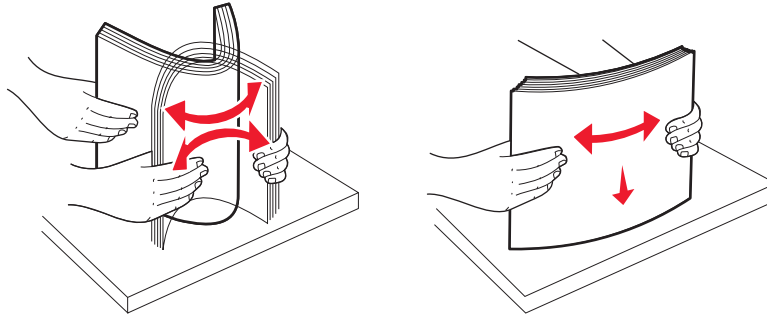

- 不要使用经手工切割或裁剪的纸张。
- 不要在同一个纸堆中混合不同尺寸、重量或类型的纸张。
- 确认在打印机控制面板菜单中，所有尺寸和类型都设置正确。
- 按照制造商建议存储纸张。