

Menü haritası

Menüler listesi

Sarf Malzemeleri

Mavi Kartuş

Kırmızı Kartuş

Sarı Kartuş

Siyah Kartuş

Mavi Fotokondüktör Birimi

Kırmızı Fotokondüktör Birimi

Sarı Fotokondüktör Birimi

Siyah Fotokondüktör Birimi

Atık Toner Şişesi

Isıtıcı

Transfer Modülü

Zimba Kartuşu

Delgeç Kutusu

Kağıt Menüsü

Varsayılan Kaynak

Kağıt Boyutu/Türü

ÇA Yapılandırma

Boyut Değiştir

Kağıt Dokusu

Kağıt Ağırlığı

Kağıt Yükleme

Özel Türler

Özel Adlar

Özel Sele Adları

Universal Ayarları

Sele Ayarları

Raporlar

Menü Ayarları Sayfası

Aygıt İstatistikleri

Ağ Ayarları Sayfası

Ağ [x] Kurulum Sayfası

Profiller Listesi

Fontları Yazdır

Dizin Yazdır

Demo Baskısı

Değer Raporu

Ayarlar

Genel Ayarlar

Flaş Sürücü

Ayarlar

İş Hesaplaması

Bitirme

Kalite

Yardımcı programlar

XPS

PDF

PostScript

PCL Öykün

HTML

Resim

PictBridge

Güvenlik

Muhtelif Güvenlik Ayarları

Gizli Yazdırma

Disk Silme

Güvenlik Denetim Günlüğü

Tarih ve Saati Ayarla

Ağlar/Portlar

Aktif NIC

Ağ*

Standart USB

Paralel [x]

Seri [x]

SMTP Ayarları

Yardım

Tüm Kılavuzları Yazdır

Renk Kalitesi

Yazdırma Kalitesi

Yazdırma Kılavuzu

Ortam Kılavuzu

Yazdırma Kusurları Kılavuzu

Menü Haritası

Bilgi Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu

Taşıma Kılavuzu


Sarf M. Kılavuzu

* Yazıcı kurulumuna bağlı olarak, bu menü Standart Ağ, Kablosuz Ağ veya Ağ [x] olarak görünür.

Ana ekranı anlama

Yazıcı açılıp temel ekran gösterildiğinde, ana ekran olarak anılır. Bir eylemi başlatmak için ana ekran düğmelerini ve simgelerini kullanın.

Not: Ana ekranınız, simgeleriniz ve düğmeleriniz ana ekran özelleştirme ayarlarınıza, yönetim ayarlarınıza ve etkin katıştırılmış çözümlerinize bağlı olarak değişebilir.

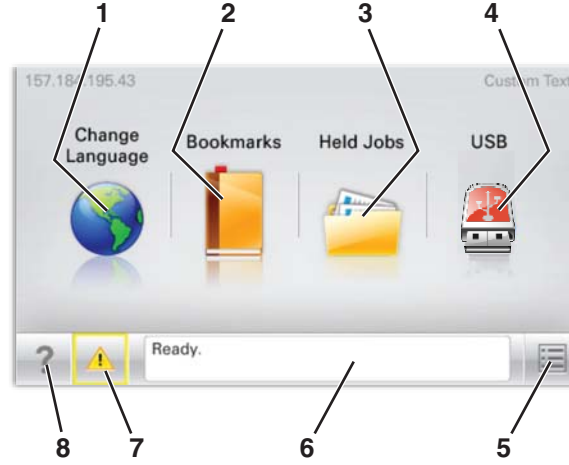

Dokunun		İşlem
1	Dil Değişirme	Yazıcının ana dilini değiştirin.
2	Yer İmleri	Yer imleri (URL'ler) kümesi oluşturun, düzenleyin ve klasör ve dosya bağlantıları ağaç görünümüne kaydedin. Not: Ağaç görünümü, Formlar ve Sık Kullanılanlar içinde oluşturulan yer imlerini içermez ve ağaçtakiler Formlar ve Sık Kullanılanlar içinden kullanılamaz.
3	Bekletilen İşler	Bekletilen tüm geçerli işleri görüntüleyin.
4	USB veya USB Parmak Sürücüsü	Flaş sürücüden fotoğraf ve belgeleri görüntüleyin, seçin veya yazdırın. Not: Bu simge sadece yazıcıya bir bellek kartı ya da flash sürücü takılıyken ana ekrana döndüğünüzde görüntülenir.
5	Menüler	Yazıcı menülerine erişin: Not: Bu menüler yalnızca yazıcı Hazır durumundayken kullanılabilir.
6	Durum mesaj çubuğu	<ul style="list-style-type: none"> Hazır veya Meşgul gibi geçerli yazıcı durumunu gösterir. Isıtıcı yok veya Kartuş Az gibi yazıcı durumlarını gösterir. Müdahale mesajlarını ve bunların nasıl temizleneceğini gösterir.
7	Durum/Sarf Malzemeleri	<ul style="list-style-type: none"> İşleme devam etmek için yazıcı müdahaleye gerek duyduğunda, uyarı veya hata mesajı gösterir. Nasıl silineceği gibi mesaj hakkında daha fazla bilgi almak için mesajlar ekranına erişin.
8	İpuçları	Dokunmatik ekrandaki bağlama duyarlı Yardım bilgilerini açar.

Bu, ayrıca ana ekranda da görünür:

Dokunun	İşlem
Bekletilen İşleri Ara	Geçerli olarak bekletilen işleri arayın.