


Naslagkaart

Omgaan met de printer

Het bedieningspaneel van de printer gebruiken

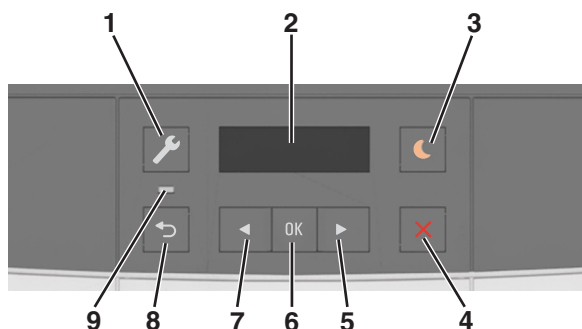

	Onderdeel	Tot
1	Menu's, knop	Hiermee opent u de menu's. Opmerkingen: - De menu's zijn alleen beschikbaar als de printer in de stand Gereed staat. - Als u op de knop drukt terwijl een menu-item is geopend, gaat u terug naar het menuscherm op het hoogste niveau.
2	Display	Opties voor afdrukken en status- en foutberichten weergeven.
3	Slaapknop	De slaapstand of sluimerstand inschakelen. Opmerkingen: - Als u op een fysieke knop drukt, een afdruktaak verzendt, of een reset uitvoert met de aan/uit-schakelaar, wordt de slaapstand van de printer uitgeschakeld. - Als u op de slaapknop drukt of een reset uitvoert met de aan/uit-schakelaar, wordt de sluimerstand van de printer uitgeschakeld.
4	knop Stop.	De printeractiviteit stoppen.

	Onderdeel	Tot
5	Knop Pijl naar rechts	- Bladeren door menu's of schakelen tussen schermen en menuopties. - De numerieke waarde verhogen van een optie of instelling die wordt weergegeven.
6	Knop Selecteren (Select)	- Menuopties selecteren. - Instellingen opslaan.
7	Knop Pijl naar links	- Bladeren door menu's of schakelen tussen schermen en menuopties. - De numerieke waarde verlagen van een optie of instelling die wordt weergegeven.
8	Knop Terug (Back)	Hiermee kunt u terug naar het vorige scherm.
9	indicatielampje	De status van de printer bepalen.

Uitleg over de kleuren van de slaapknop en de indicatielampjes

De kleuren van de slaapknop en indicatielampjes op het bedieningspaneel geven een bepaalde printerstatus of -toestand aan.

indicatielampje	Printerstatus
Uit	De printer is uitgeschakeld of de sluimerstand van de printer is actief.
Knippert groen	De printer is bezig met opwarmen, met het verwerken van gegevens of met afdrukken.
Brandt groen	De printer staat aan, maar is niet actief.
Knippert rood	De printer vereist interventie door de gebruiker.

Slaapknop, lampje van	Printerstatus
Uit	De printer is uitgeschakeld, niet actief of staat in de stand Gereed.
Brandt oranje	De printer bevindt zich in de slaapstand.
Knippert oranje	De sluimerstand van de printer wordt in- of uitgeschakeld.
Knippert oranje volgens een langzaam patroon waarbij de knop 0,1 seconde brandt en 1,9 seconde uit gaat.	De sluimerstand van de printer is actief.

Embedded Web Server gebruiken

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

Als de printer op een netwerk is geïnstalleerd, kunt u de Embedded Web Server gebruiken voor het volgende:

- De virtuele display van het bedieningspaneel van de printer weergeven.
- De status van de printersupplies controleren.
- Meldingen over supplies configureren.
- De printerinstellingen configureren.
- De netwerkinstellingen configureren.
- Rapporten weergeven.

U kunt als volgt de Embedded Web Server voor uw printer openen:

- 1 Zoek het IP-adres van printer op:
 - Vanuit het gedeelte TCP/IP in het menu Netwerk/poorten
 - Door een netwerkconfiguratiepagina of pagina met menu-instellingen af te drukken of en het gedeelte TCP/IP te controleren

Opmerkingen:

- Een IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

- 3 Druk op **Enter**.

De pagina van de Embedded Web Server wordt weergegeven.

Papier en speciaal afdrukmateriaal plaatsen

Opmerking: De Embedded Web Server is alleen beschikbaar op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

Papiersoort en papierformaat instellen

- 1 Blader op het bedieningspaneel van de printer naar:



2 Druk op de pijlknoppen tot **Formaat lade [x]** of

Soort lade [x] wordt weergegeven en druk op **OK**.

3 Selecteer een instelling en druk op **OK**.

Instellingen voor Universal papier configureren

Het universele papierformaat is een door de gebruiker gedefinieerde instelling waarmee u kunt afdrukken op papierformaten die niet vooraf zijn ingesteld in de printermenu's.

Opmerkingen:

- Het kleinste ondersteunde formaat is 76 x 127 mm en kan alleen in de universeellader en handinvoer worden geplaatst.
- Het grootste ondersteunde formaat is 215,9 x 359,9 mm en kan alleen in de universeellader en handinvoer worden geplaatst.

1 Blader op het bedieningspaneel van de printer naar:

 >Menu Papier> **OK** >Universal-instelling

2 Druk op de pijltoetsen totdat **Maateenheden**, **Staand hoogte** of **Staand breedte** wordt weergegeven en druk op

OK.

3 Selecteer een instelling en druk op **OK**.

De lade voor 250 vel laden

De printer heeft één standaardlade voor 250 vel (Lade 1) met een geïntegreerde handmatige invoer. De lade voor 250 vel en de duolade voor 650 vel met geïntegreerde universeellader ondersteunen dezelfde papierformaten en –soorten en worden op dezelfde manier gevuld.

1 Trek de lade volledig naar buiten.


Opmerking: Verwijder laden niet tijdens het uitvoeren van een afdruktaak of wanneer het bericht **Bezig** op het display wordt weergegeven. Dit kan een papierstoring veroorzaken.



2 Druk het nokje van de breedtegeleider in en schuif de geleider naar de juiste positie voor het papier dat u in de lade plaatst.




3 Druk het nokje van de lengtegeleider in en schuif de geleider naar de juiste positie voor het papier dat u in de lade plaatst.

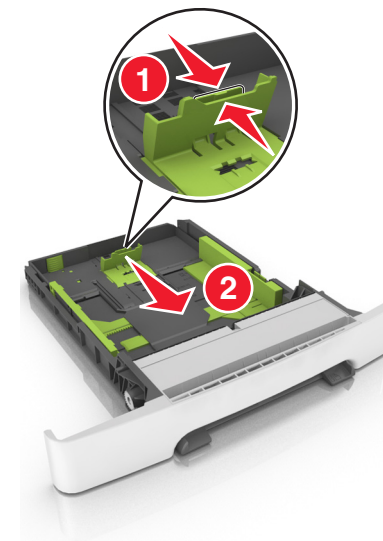


Opmerkingen:


- Stel de geleiders in op de juiste positie met de aanduiding voor papierformaat onder in de lade.
- Als het papier langer is dan het Letter-formaat, drukt u op het nokje van de lengtegeleider en op de lengtegeleider om deze groter te maken.

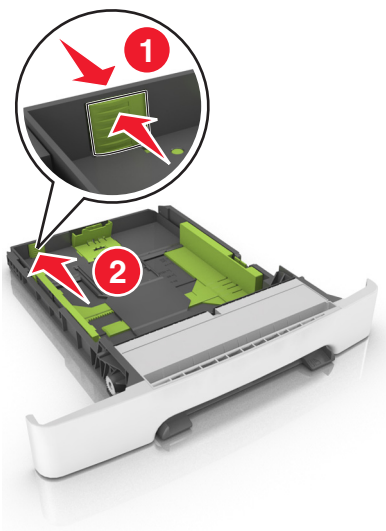

- 4 Buig de vellen enkele malen en waaier ze uit. Vouw of kreuk het papier niet. Maak op een vlakke ondergrond de stapel recht.

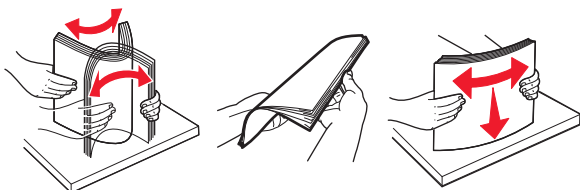

- 5 Plaats de papierstapel met de aanbevolen afdrukszijde naar boven.

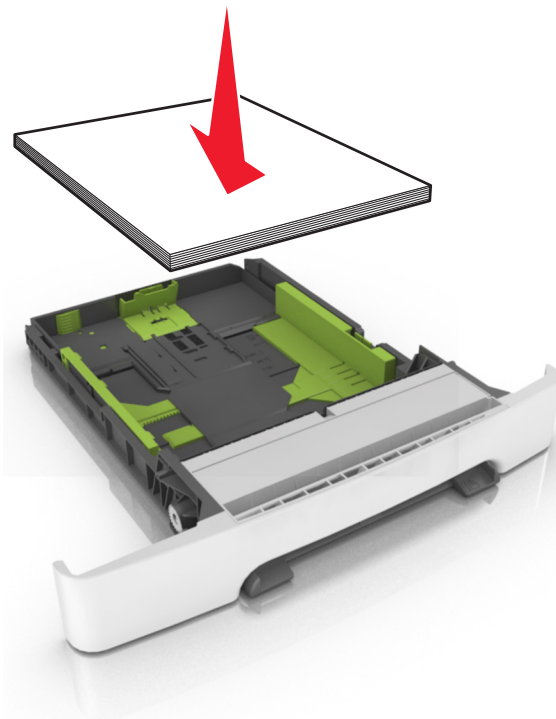

- 6 Plaats de lade.




- 7 Geef de soort en het formaat van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.

Opmerking: Stel de juiste waarden in voor papierformaat en -soort om papierstoringen en problemen met de afdrukkwaliteit te voorkomen.

Papier in de lade voor 650 vel plaatsen

De duolade voor 650 vel (Lade 2) bestaat uit een lade voor 550 vel en een geïntegreerde universeellader voor 100 vel. De lade wordt op dezelfde manier gevuld als de lade voor 250 vel en de optionele lade voor 550 vel en ondersteunt dezelfde papiersoorten en -formaten. De enige verschillen zijn het uiterlijk van de papiergeleiders en de locatie van de papierformaatindicatoren.

LET OP—KANS OP LETSEL: Zorg ervoor dat u papier afzonderlijk in elke lade plaatst om instabiliteit van de apparatuur te voorkomen. Houd alle overige laden gesloten tot u ze nodig hebt.

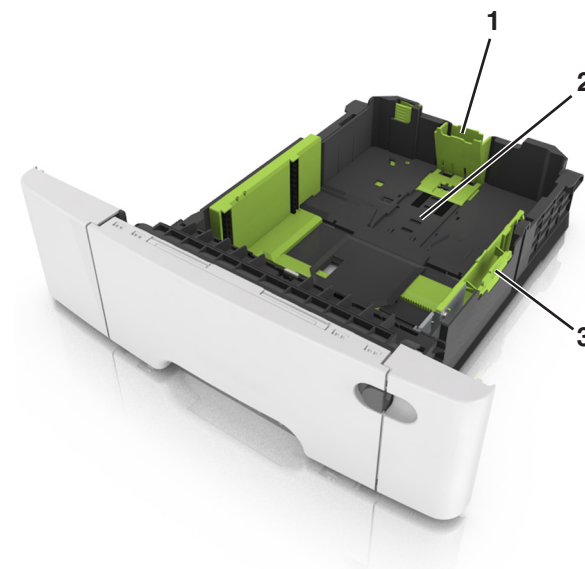

1	Lengte-geleidernokje
2	Aanduiding voor papierformaat
3	Breedtegeleidertab

De universeellader vullen

1 Druk de hendel van de universeellader naar links.



2 Open de universeellader.




3 Trek het verlengstuk van de universeellader uit.

Opmerking: trek voorzichtig aan het verlengstuk tot de universeellader volledig is uitgetrokken en geopend.


4 Zorg dat het papier klaar is om geplaatst te worden.

- Buig de vellen papier enkele malen om deze los te maken. Waaier de vellen vervolgens uit. Vouw of kreuk het papier niet. Maak op een vlakke ondergrond de stapel recht.

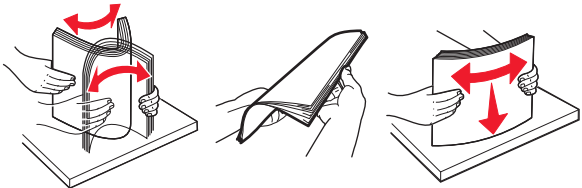

- Houd transparanten bij de randen vast en waaier ze vervolgens uit. Maak op een vlakke ondergrond de stapel recht.

Opmerking: Raak de afdrukkare zijde van transparanten niet aan. Zorg dat er geen krassen op komen.

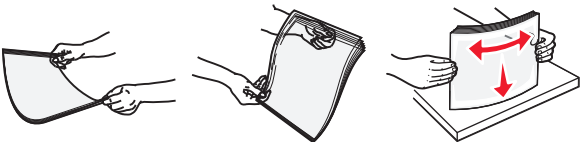


- Buig een stapel enveloppen enkele malen om deze los te maken en waaier ze vervolgens uit. Maak op een vlakke ondergrond de stapel recht.

Let op—Kans op beschadiging: Gebruik geen enveloppen met postzegels, klemmetjes, drukkers, vensters, bedrukte binnenzijde of zelfklevende sluitingen. Het gebruik van deze enveloppen kan de printer ernstig beschadigen.



5 Controleer de indicatie voor de maximale stapelhoogte en tab.

Opmerking: Zorg dat de stapel met papier of speciaal afdruk materiaal niet uitkomt boven de aanduiding voor de maximale stapelhoogte op de papiergeleiders.

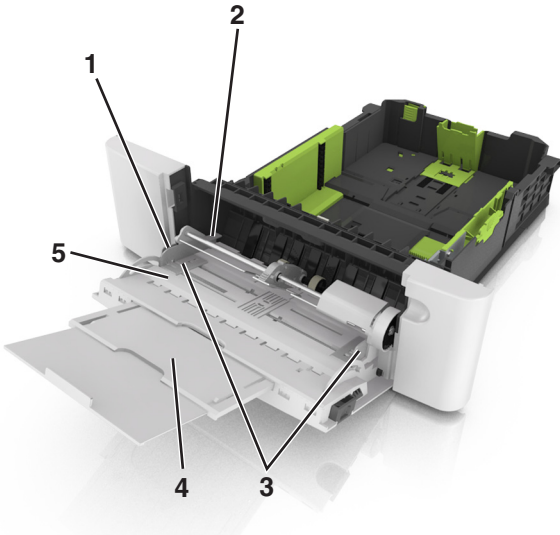


1	Breedtegeleidertab
2	Aanduiding voor maximale stapelhoogte
3	Breedtegeleider
4	Verlengstuk van de lader
5	Aanduiding voor papierformaat

6 Plaats het papier en verstel de breedtegeleider zodat deze licht tegen de rand van de stapel papier drukt.

- Plaats papier, karton en transparanten met de aanbevolen afdrukbaar zijde naar beneden en met de bovenrand naar voren in de printer.



- Plaats enveloppen met de klepzijde omhoog en tegen de rechterkant van de papiergeleider.

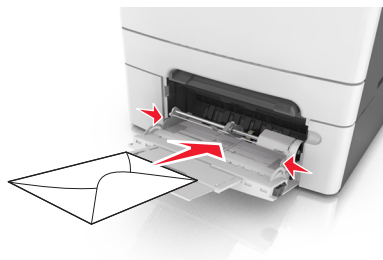

Opmerkingen:

- U dient de universeellader niet te vullen of te sluiten terwijl er een taak wordt afgedrukt.
- Plaats nooit papier van verschillende formaten en soorten tegelijk.
- Het papier hoort vlak in de universeellader te liggen. Zorg ervoor dat het papier losjes in de universeellader past en niet is omgebogen of gekreukt.

7 Geef de soort en het formaat van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.

papier in de handmatige invoer plaatsen

De standaardlade voor 250 vel heeft een geïntegreerde handmatige invoer die kan worden gebruikt om vel na vel af te drukken op verschillende soorten papier.


1 Plaats een vel papier in de handmatige invoer:

- Afdrukszijde omlaag als u enkelzijdig wilt afdrukken
- Afdrukszijde omhoog als u dubbelzijdig (duplex) wilt afdrukken

Opmerking: Er zijn verschillende manieren om briefhoofdpapier te plaatsen, afhankelijk van de afdrukmethode.

Enkelzijdig afdrukken met briefhoofdpapier	Dubbelzijdig afdrukken met briefhoofdpapier
	

- Plaats enveloppen met de klepzijde omhoog en tegen de rechterkant van de papiergeleider.

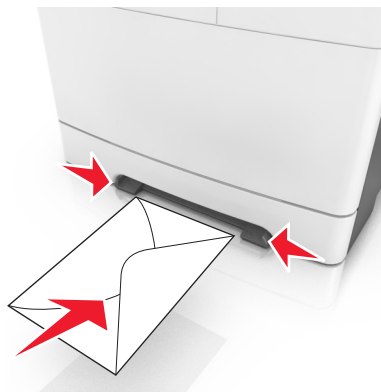


2 Voer het papier in de handmatige invoerlade slechts zover in dat de voorkant van het vel de papiergeleiders raakt.

Opmerking: u bereikt de beste afdrukkwaliteit als u hoogwaardig papier gebruikt dat speciaal is ontworpen voor laserprinters.

3 Stel de breedtegeleiders in op de breedte van het geplaatste papier.

Let op—Kans op beschadiging: Schuif het papier niet te ver in de invoer. Anders kan het papier vastlopen.

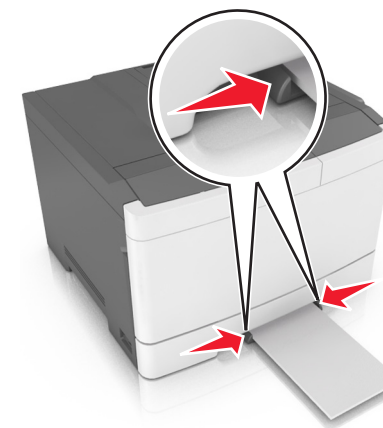

Laden koppelen en ontkoppelen

Laden koppelen en ontkoppelen

Opmerking: Deze functie is alleen van toepassing op netwerkprinters.

1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres in het gedeelte TCP/IP van het menu Netwerk/poorten. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

2 Klik op **Instellingen > Menu Papier**.

3 De lade-instellingen wijzigen om het papierformaat en de soort in te stellen voor de lade.

- Als u lades wilt koppelen, moet u ervoor zorgen dat het papierformaat en de soort voor de lade overeenkomen met die van de andere lade.
- Als u lades wilt ontkoppelen, moet u ervoor zorgen dat het papierformaat en de soort voor de lade *niet* overeenkomen met die van de andere lade.

4 Klik op **Verzenden**.

Let op—Kans op beschadiging: Het papier in de lade moet overeenkomen met de naam van de papiersoort die op de printer is toegewezen. De temperatuur van het verhittingsstation is afhankelijk van de opgegeven papiersoort. Als de instellingen niet correct zijn geconfigureerd, kunnen er afdrukproblemen optreden.

Een aangepaste naam maken voor een papiersoort

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer in het gedeelte TCP/IP van het menu Netwerk/rapporten. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen > Menu Papier > Aangepaste namen**.
- 3 Selecteer een aangepaste naam en typ vervolgens de nieuwe naam die u wilt gebruiken.
- 4 Klik op **Verzenden**.
- 5 Klik op **Aangepaste soorten** en controleer of de naam is vervangen door de naam die u hebt opgegeven.

Een aangepaste papiersoortnaam toewijzen

Wijs een aangepaste papiersoortnaam aan een lade toe bij het koppelen of ontkoppelen van laden.

Embedded Web Server gebruiken

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres in het gedeelte TCP/IP van het menu Netwerk/poorten. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen > Menu Papier > Aangepaste naam**.
- 3 Typ een naam voor de papiersoort en klik op **Verzenden**.

- 4 Selecteer een aangepaste soort en controleer of de juiste papiersoort is gekoppeld aan de aangepaste naam.

Opmerking: Normaal papier is de standaardpapersoort voor alle aangepaste namen die door de gebruiker worden gedefinieerd.

Aangepaste naam configureren

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres in het gedeelte TCP/IP van het menu Netwerk/poorten. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen > Menu Papier > Aangepaste soorten**.
- 3 Selecteer de aangepaste naam die u wilt configureren, selecteer een papiersoort of speciale materiaalsoort en klik op **Verzenden**.

Afdrukken

Opmerking: De Embedded Web Server is alleen beschikbaar op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

Documenten afdrukken

- 1 Stel in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer de papiersoort en het papierformaat in op basis van het geplaatste papier.
- 2 Verzend de afdructaak:

Voor Windows-gebruikers

- a Open een bestand en klik op **Bestand > Afdrukken**.
- b Klik op **Eigenschappen, Voorkeuren, Opties** of **Instellen**.
- c Pas zo nodig de instellingen aan.
- d Klik op **OK > Afdrukken**.

Voor Macintosh-gebruikers

- a Pas de instellingen aan in het dialoogvenster Pagina-instelling:
 - 1 Open een document en klik op **Archief > Pagina-instelling**.

- 2 Kies een papierformaat of maak een aangepast formaat dat overeenkomt met het geplaatste papier.
- 3 Klik op **OK**.

- b Pas de instellingen aan in het dialoogvenster Druk af:


- 1 Open een document en kies **Archief > Druk af**.
Klik zo nodig op het driehoekje om meer opties weer te geven.
- 2 Pas via het dialoogvenster Druk af en de voorgrondmenu's de instellingen zo nodig aan.

Opmerking: als u op een bepaalde papiersoort wilt afdrukken, stelt u de papiersoort in op het geplaatste papier, of selecteert u de betreffende lade of lader.

- 3 Klik op **Druk af**.

Afdrukken in zwart-wit

Blader op het bedieningspaneel van de printer naar:



Tonerintensiteit aanpassen

Embedded Web Server gebruiken

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres in het gedeelte TCP/IP van het menu Netwerk/poorten. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen > Afdrukinstellingen > Menu Kwaliteit > Tonerintensiteit**.
- 3 Pas de tonerintensiteit aan en klik op **Verzenden**.

Het bedieningspaneel van de printer gebruiken

- 1 Blader op het bedieningspaneel van de printer naar:

 >Instellingen>  >Afdrukinstellingen>  >Menu
 Kwaliteit>  >Tonerintensiteit

- 2 Stel de tonerintensiteit in en druk op .

Max. snelheid en Max. rendement gebruiken

Met Max. snelheid en Max. rendement kunt u kiezen tussen een hogere afdruksnelheid en een hoger rendement van de toner.

- **Max. snelheid:** Hiermee kunt u afdrukken in zwart-wit of kleur afhankelijk van de instellingen in het printerstuurprogramma. De printer drukt af in kleur tenzij Alleen zwart is geselecteerd in het printerstuurprogramma.
- **Max. rendement:** Hiermee kunt u overschakelen van zwart-wit op kleur afhankelijk van eventuele kleuren op een pagina. Dit is de standaardinstelling. Regelmatig wisselen van de kleurmodus kan het afdrukken vertragen als er zowel pagina's in zwart-wit als in kleur moeten worden afgedrukt.

Embedded Web Server gebruiken

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres in het gedeelte TCP/IP van het menu Netwerk/poorten. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen** > **Afdrukinstellingen** > **Menu Instellen**.
- 3 Selecteer **Max. snelheid** of **Max. rendement** in de lijst Printergebruik.
- 4 Klik op **Verzenden**.

Het bedieningspaneel van de printer gebruiken

- 1 Blader op het bedieningspaneel van de printer naar:

 >Instellingen>  >Afdrukinstellingen>  >Menu
 Instellen> 

- 2 Selecteer in de lijst voor printergebruik **Max Speed** (Max. snelheid) of **Max Yield** (Max. rendement).

- 3 Druk op .

Afdruktaak annuleren

Afdruktaak annuleren via het bedieningspaneel van de printer

Druk op  >  op het bedieningspaneel.

Een afdruktaak annuleren vanaf de computer

Voor Windows-gebruikers

- 1 Open de map Printers, en selecteer vervolgens uw printer.
- 2 Selecteer in de afdrukwachtrij de afdruktaak die u wilt annuleren en verwijder deze.

Voor Macintosh-gebruikers


- 1 Ga vanuit Systeemvoorkeuren in het Apple-menu naar uw printer.
- 2 Selecteer in de afdrukwachtrij de afdruktaak die u wilt annuleren en verwijder deze.

Papierstoringen verhelpen

Informatie over storingsberichten en -locaties

Als er een storing optreedt, wordt op de display van de printer een bericht weergegeven waarin de locatie van de storing en informatie waarmee u de storing kunt verhelpen, worden vermeld. Open de panelen, kleppen en laden die op de display worden aangegeven om de storing te verhelpen.

Opmerking: Als Herstel na storing is ingesteld op Aan of Automatisch, worden de vastgelopen pagina's opnieuw afgedrukt. Met de instelling Automatisch is het echter niet zeker dat de pagina kan worden afgedrukt.

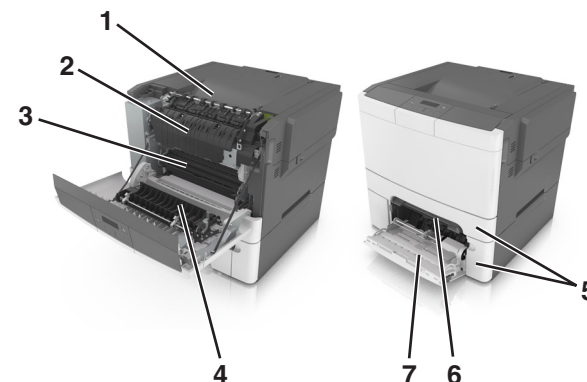

	Storingslocatie	Bericht op de display	Oplossing
1	Standaarduitvoerlade	Storing, standaardlade [203.xx]	Verwijder het vastgelopen papier.
2	Verhitt.station	Storing, verhittingsstation. Open voorklep. [202.xx]	Open de voorklep, trek aan het nokje en houd de klep van het verhittingsstation naar beneden gedrukt en verwijder het vastgelopen papier.
3	Voorklep	Vastgelopen, voorklep [20y.xx]	Open de voorklep en verwijder het vastgelopen papier.
4	Dubbelzijdig	Storing, duplexgedeelte. Open voorklep. [23y.xx]	Open de voorklep en verwijder het vastgelopen papier.
5	Lade [x]	Vastgelopen, lade [x] [24y.xx]	Trek de aangegeven lade naar buiten en verwijder het vastgelopen papier.
6	Handinvoer	Storing, handmatige invoer [251.xx]	Verwijder het vastgelopen papier.
7	Universeellader	Vastgelopen, U-lader [250.xx]	Druk op de papierontgrendelingshendel om de papierrollers op te tillen en verwijder de vastgelopen papier.

Storing, handmatige invoer [251.xx]

- 1 Trek de standaardlade voor 250 vel (lade 1) en de handmatige invoer naar buiten.



- 2 Pak het vastgelopen papier stevig vast aan beide zijden en trek het voorzichtig uit de printer.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.



- 3 Plaats de lade terug in de printer.

- 4 Druk op het bedieningspaneel van de printer op **OK** om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.


Storing in de universeellader [250.xx]

- 1 Druk op de papierontgrendelingshendel in de multifunctionele invoer en verwijder het vastgelopen papier voorzichtig uit de lader.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.



- 2 Buig de vellen papier enkele malen om deze los te maken. Waar de vellen vervolgens uit. Vouw of kreuk het papier niet. Maak op een vlakke ondergrond de stapel recht.

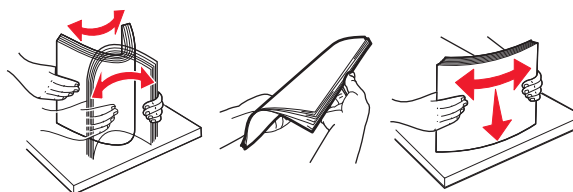

- 3 Plaats het papier opnieuw in de multifunctionele invoer.



- 4 Schuif de papiergeleider voorzichtig tegen de linkerkzijde van de papierstapel.




- 5 Druk op het bedieningspaneel van de printer op **OK** om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.

Storing, standaardlade [203.xx]

- 1 Pak het vastgelopen papier stevig vast aan beide zijden en trek het voorzichtig uit de printer.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

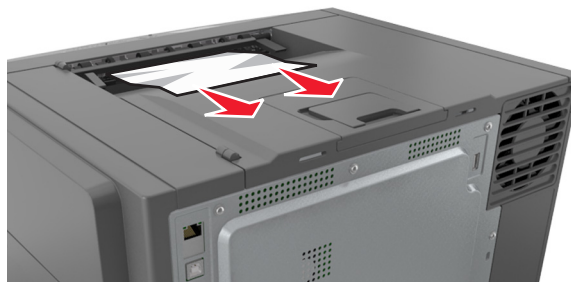

- 2 Druk op het bedieningspaneel van de printer op **OK** om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.

Vastgelopen, voorklep [20y.xx]


- 1 Open de voorklep.

 **LET OP—HEET OPPERVLAK:** De binnenkant van de printer kan heet zijn. Laat een oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt om letsel te voorkomen.




- 2 Pak het vastgelopen papier stevig vast aan beide zijden en trek het voorzichtig uit de printer.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

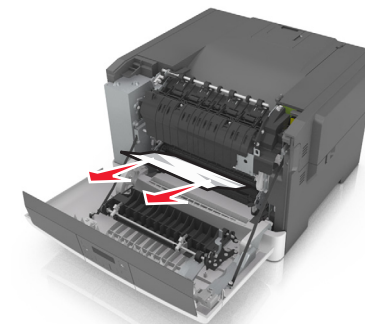

- 3 Sluit de voorklep.

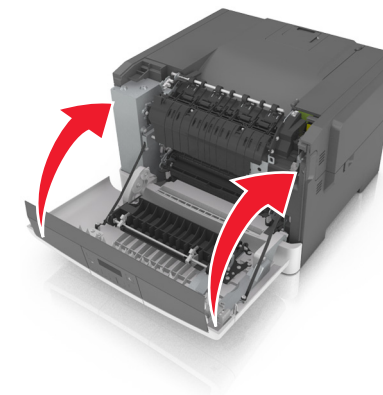


- 4 Druk op het bedieningspaneel van de printer op **OK** om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.

Storing, duplexgedeelte. Open voorklep. [23y.xx]


- 1 Open de voorklep.

 **LET OP—HEET OPPERVLAK:** De binnenkant van de printer kan heet zijn. Laat een oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt om letsel te voorkomen.

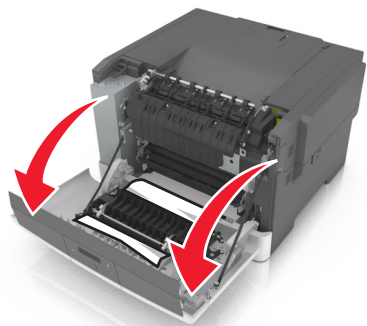


- 2 Pak het vastgelopen papier stevig vast aan beide zijden en trek het voorzichtig uit de printer.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

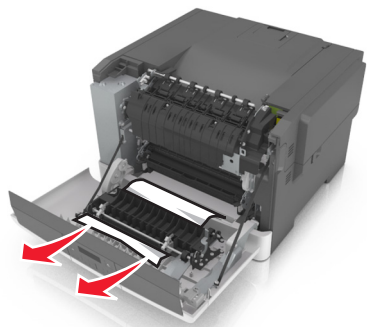

- 3 Sluit de voorklep.

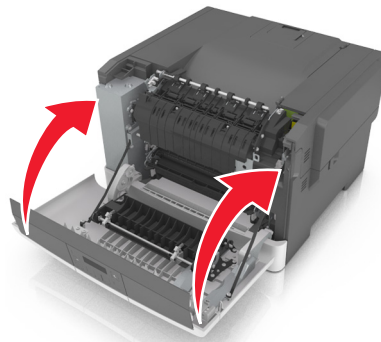


- 4 Druk op het bedieningspaneel van de printer op **OK** om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.

Storing, verhittingsstation. Open voorklep. [202.xx]



- 1 Open de voorklep.



LET OP—HEET OPPERVLAK: De binnenkant van de printer kan heet zijn. Laat een oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt om letsel te voorkomen.

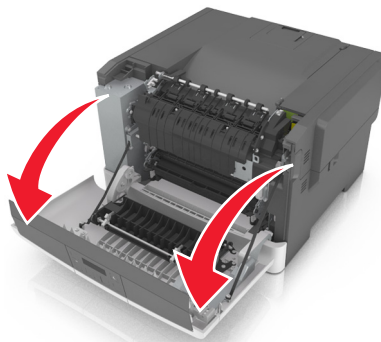

- 2 Trek aan de groene hendel om de klep van het verhittingsstation te openen.

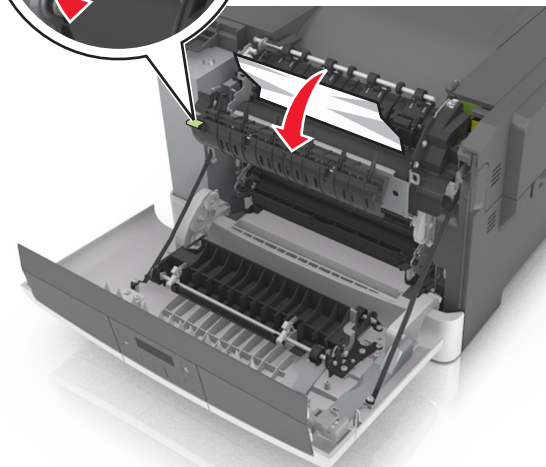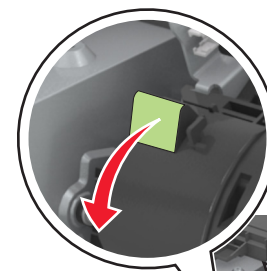


- 3 Houd de klep naar beneden gedrukt en verwijder het vastgelopen papier.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.



4 Sluit de voorklep.

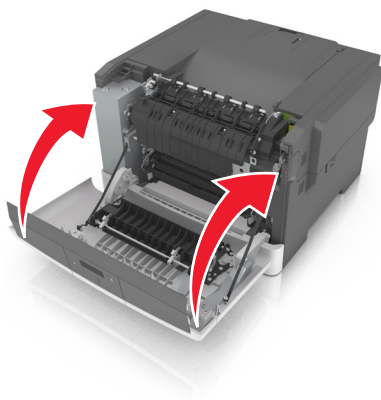


5 Druk op het bedieningspaneel van de printer op  om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken.

Vastgelopen, lade [x] [24y.xx]

1 Trek de lade volledig naar buiten.

Opmerking: Het bericht op de printerdisplay geeft de lade aan waarin het papier is vastgelopen.

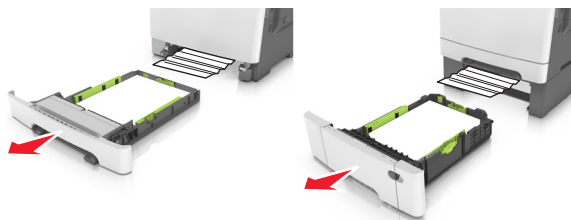

2 Pak het vastgelopen papier stevig vast aan beide zijden en trek het voorzichtig uit de printer.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.



3 Plaats de lade terug in de printer.

4 Druk op het bedieningspaneel van de printer op  om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken.