


Referințe rapide

Informații despre imprimantă

Utilizarea panoului de control al imprimantei

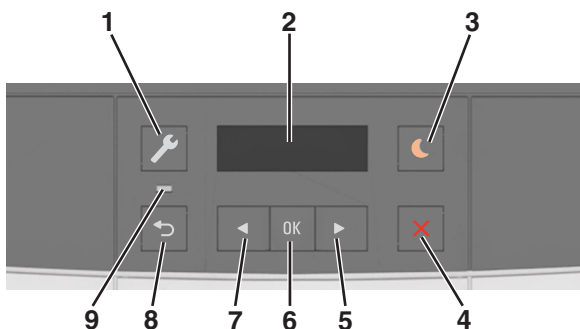

	Utilizați	To (Pentru)
1	Butoane de meniuri	Deschideți meniurile. Note: - Meniurile sunt disponibile numai când imprimanta se află în starea Ready (Pregătită). - Apăsarea pe buton în timp ce sunteți în elementul unui meniu vă permite să reveniți la ecranul meniului de nivel superior.
2	Display (Afișaj)	Vizualizați opțiunile de tipărire, precum și mesajele de stare și de eroare.

	Utilizați	To (Pentru)
3	Buton Repaus	Activați modul Sleep (Repaus) sau modul Hibernate (Hibernare). Note: - Apăsarea pe orice buton fizic, trimiterea unei lucrări de imprimare sau efectuarea unei resetări la punerea sub tensiune cu întrerupătorul principal scoate imprimanta din modul Sleep (Repaus). - Apăsarea pe butonul Sleep (Repaus) sau efectuarea unei resetări la punerea sub tensiune cu întrerupătorul principal scoate imprimanta din modul Hibernate (Hibernare).
4	Butonul Stop	Opriți activitatea imprimantei.
5	Butonul săgeată dreapta	- Parcurgeți meniurile sau deplasați între ecrane și opțiuni de meniu. - Creșteți valoarea numerică a unei opțiuni sau setări afișate.
6	Butonul Selectare	- Selectați opțiunile de meniu. - Salvați setările.
7	Butonul săgeată stânga	- Parcurgeți meniurile sau deplasați între ecrane și opțiuni de meniu. - Reduceți valoarea numerică a unei opțiuni sau setări afișate.
8	Butonul Înapoi	Revenirea la ecranul anterior.
9	LED indicator	Determinați starea imprimantei.

Explicarea culorilor butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși

Culorile butonului Repaus și ale indicatorilor luminoși din panoul de control reflectă o anumită stare sau condiție a imprimantei.

LED indicator	Starea imprimantei
Dezactivat	Imprimanta este oprită sau în modul Hibernare.
Verde intermitent	Imprimanta se încălzește, procesează date sau imprimă.
Verde continuu	Imprimanta este pornită, dar inactivă.
Roșu intermitent	Imprimanta necesită intervenția utilizatorului.

Culoarea butonului Repaus	Starea imprimantei
Dezactivat	Imprimanta este oprită, inactivă sau în starea Pregătit.
Galben închis continuu	Imprimanta este în modul Repaus.
Galben închis intermitent	Imprimanta intră în sau iese din modul Hibernare.
Luminează în galben închis intermitent timp de 0,1 secunde, apoi se stinge complet timp de 1,9 secunde, după un model pulsatoriu	Imprimanta este în modul Hibernare.

Utilizare serverului EWS

Notă: Această caracteristică este disponibilă numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

Dacă imprimanta este instalată într-o rețea, atunci puteți utiliza serverul EWS pentru a efectua următoarele acțiuni:

- Vizualizați ecranul virtual al panoului de control al imprimantei.
- Verificați starea consumabilelor imprimantei.
- Configurați notificările de aprovizionare.
- Configurați setările imprimantei.
- Configurați setările de rețea.
- Vizualizați rapoarte.

Dacă doriți să accesați serverul Embedded Web Server al imprimantei:

1 Obțineți adresa IP a imprimantei:

- Din secțiunea TCP/IP a meniului Network/Ports (Rețea/porturi)
- Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP

Note:

- Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Deschideți un browser Web, apoi tastează adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

3 Apăsați **Enter**.

Apare pagina Embedded Web Server.

Încărcarea hârtiei și a suporturilor de tipărire speciale

Notă: Embedded Web Server este disponibil numai pe imprimantele din rețea sau pe imprimantele conectate la servere de imprimare.

Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie

- 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Paper Menu (Meniu Hârtie)** >  > **Paper Size/Type**

(Dimensiune/Tip hârtie) > 

- 2 Apăsați pe butoanele săgeată până când se afișează **Tray [x] Size (Dimensiune tavă [x])** sau **Tray [x] Type (Tip**

tavă [x]), apoi apăsați pe .

- 3 Selectați o setare, apoi apăsați pe .

Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

Setarea Universal Paper Size (Dimensiune universală hârtie) este o setare definită de utilizator, care permite imprimarea pe dimensiuni de hârtie care nu au fost prestabilite în meniurile imprimantei.

Note:

- Cea mai mică dimensiune universală acceptată este 76 x 127 mm (3 x 5 inchi) și este încărcată numai în alimentatorul multifuncțional și în alimentatorul manual.
- Cea mai mare dimensiune universală acceptată este 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 inchi) și este încărcată numai în alimentatorul multifuncțional și în alimentatorul manual.

- 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Meniul Paper (Hârtie)** >  > **Universal Setup (Configurare universală)**

- 2 Apăsați pe butoanele săgeată până când apare **Units of Measure (Unități de măsură)**, **Portrait Height (Înălțime**

portret) sau **Portrait Width (Lățime portret)** apoi apăsați pe

.

- 3 Selectați o setare, apoi apăsați pe .

Încărcarea tăvii de 250 de foi

Imprimanta are o tavă standard de 250 de coli (Tava 1) cu un alimentator manual integrat. Tava de 250 de coli și tava duală opțională de 650 de coli cu alimentator multifuncțional integrat acceptă aceleași dimensiuni și tipuri de hârtie și se încarcă în același mod.

- 1 Trageți tava complet în afară.


Notă: Nu scoateți tăvile în timpul unei lucrări de imprimare sau în timp ce pe afișaj clipește semnalul **Ocupat**. În caz contrar poate surveni un blocaj.



- 2 Strângeți, apoi glisați ghidajul de lățime în poziția corectă pentru hârtia pe care o încărcați.



- 3 Strângeți, apoi glisați ghidajul de lungime în poziția corectă pentru hârtia pe care o încărcați.

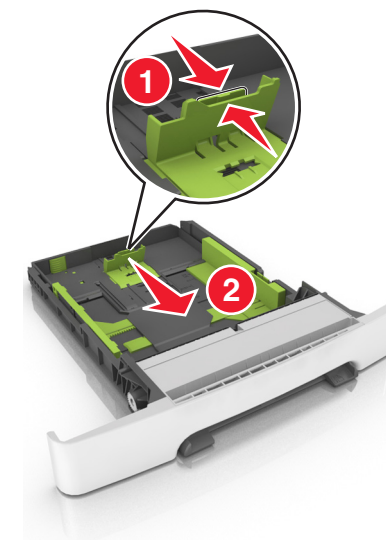


Note:


- Utilizați indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajele.
- Dacă hârtia este mai lungă decât cea de dimensiune Letter, apăsați pe ghidajul de lungime pentru a-l extinde.



- 4** Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoiți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

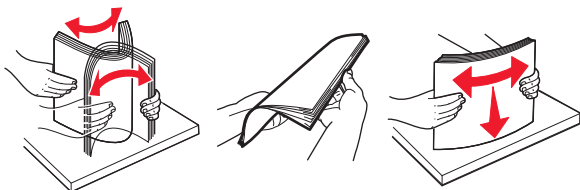

- 5** Încărcați teancul de hârtie cu fața recomandată pentru imprimare orientată în sus.

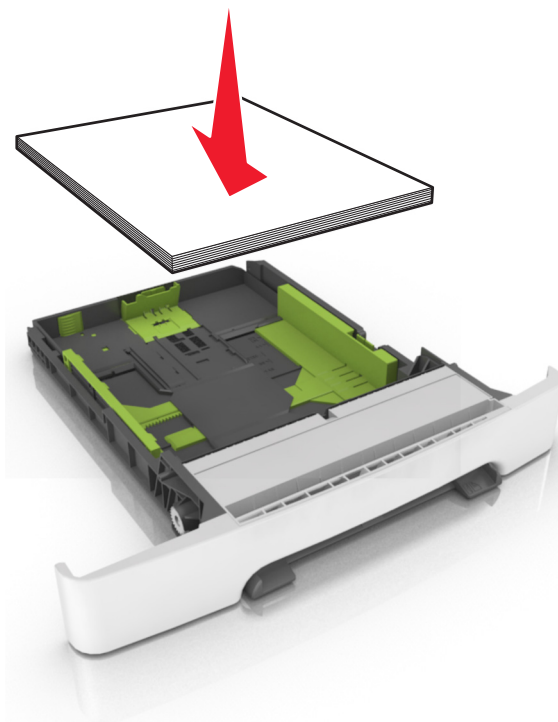

- 6** Introduceți tava.




- 7** Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Notă: Setati corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele și problemele legate de calitatea imprimării.

Încărcarea tăvii duale de 650 de coli

Tava duală de 650 de coli (Tava 2) constă dintr-o tavă de 550 de coli și un alimentator multifuncțional integrat de 100 de coli. Tava se încarcă la fel ca tava de 250 de coli și ca tava opțională de 550 de coli și acceptă aceleași dimensiuni și tipuri de hârtie. Singurele diferențe sunt aspectul ghidajelor și locația indicatorilor pentru dimensiunea hârtiei.

⚠ ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

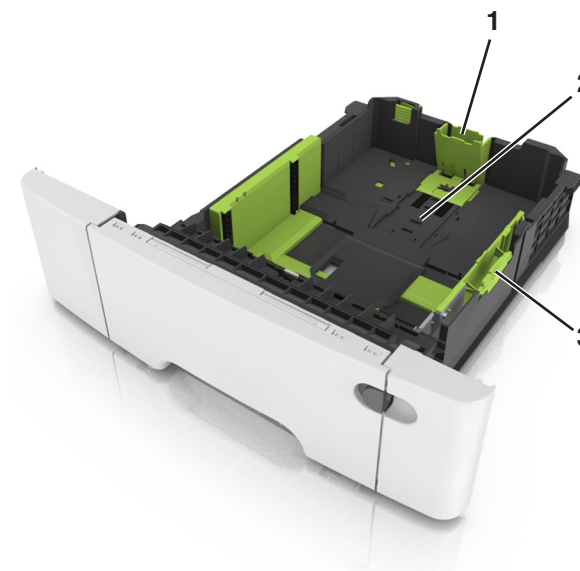

1	Ghidaj pentru lungime
2	Indicator pentru dimensiunea hârtiei
3	Ghidaj pentru lățime

Încărcarea alimentatorului multifuncțional

- 1 Împingeți opritorul alimentatorului multifuncțional spre stânga.



- 2 Deschideți alimentatorul multifuncțional.




- 3 Trageți sistemul de extindere al alimentatorului multifuncțional.

Notă: Împingeți ușor sistemul de extindere, astfel încât alimentatorul multifuncțional să se extindă complet și să se deschidă.




- 4 Pregătiți hârtia pentru încărcare.

- Îndoți ușor colile de hârtie înainte și înapoi, apoi răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

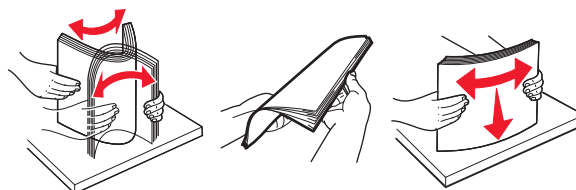

- Țineți foliile transparente de margini, apoi răsfoiți-le. Aduceți marginile la același nivel.

Notă: Evitați să atingeți partea pe care se imprimă a foliilor transparente. Aveți grijă să nu zgâriați foliile.

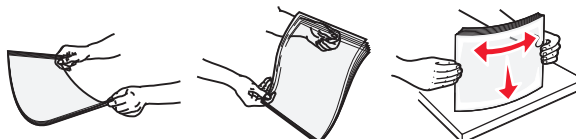


- Îndoți ușor un teanc de plicuri înainte și înapoi și răsfoiți-le. Aduceți marginile la același nivel.

Avertisment—Potențiale daune: Nu utilizați niciodată plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau adezivi autocolanți. Aceste plicuri pot deteriora grav imprimanta.



- 5 Identificați indicatorul și ghidajul de umplere maximă.

Notă: Asigurați-vă că hârtia sau suporturile speciale nu depășesc indicatorul de umplere maximă de pe ghidajele pentru hârtie.

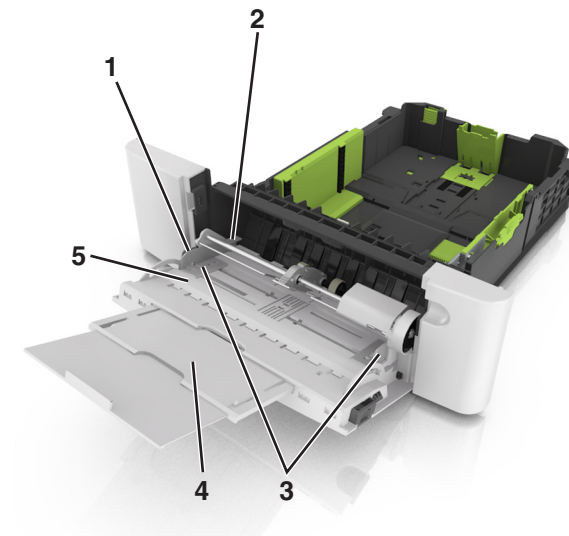


1	Ghidaj pentru lățime
2	Indicator de umplere maximă cu hârtie
3	Ghidajul de lățime
4	Sistem de extindere a alimentatorului
5	Indicator pentru dimensiunea hârtiei

6 Încărcați hârtia, apoi reglați ghidajul pentru lățime astfel încât să atingă ușor marginea teancului de hârtie.

- Încărcați hârtie, carton și folii transparente cu fața recomandată pentru imprimare în jos și marginea superioară orientată spre intrarea în imprimantă.



- Încărcați plicuri cu clapa orientată în sus și în partea dreaptă a ghidajului pentru hârtie.

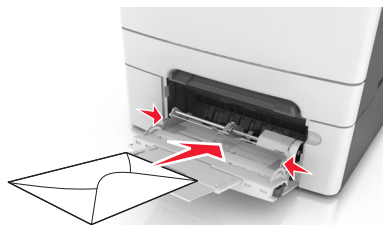

Note:

- Nu încărcați și nu închideți alimentatorul multifuncțional în timpul unei operații de tipărire.
- Încărcați un singur tip și o singură dimensiune de hârtie în același timp.
- Hârtia trebuie să fie perfect întinsă în alimentatorul multifuncțional. Asigurați-vă că hârtia încapă bine în alimentatorul multifuncțional și că nu este îndoită sau boțită.

7 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.


Încărcarea alimentatorului manual

Tava standard de 250 de coli are un alimentator manual integrat care poate fi utilizat pentru imprimarea pe diferite tipuri de hârtie, pe câte o foaie, pe rând.

1 Încărcați o coală de hârtie în alimentatorul manual:

- Cu fața imprimabilă în jos pentru imprimarea pe o față
- Cu fața imprimabilă în sus pentru imprimarea pe două fețe (față-verso)

Notă: Hârtia cu antet se poate încărca în mai multe feluri, în funcție de modul de imprimare.

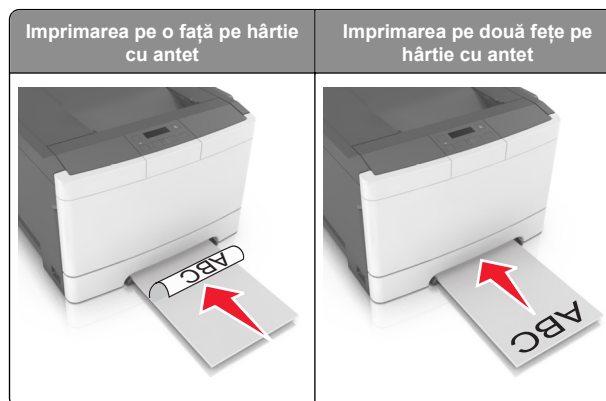

- Încărcați plicul cu clapa orientată în sus și în partea dreaptă a ghidajului pentru hârtie.




2 Alimentați hârtia în alimentatorul manual numai în punctul unde muchia principală poate atinge ghidajele pentru hârtie.

Notă: Pentru a obține cea mai bună calitate posibilă a imprimării, utilizați numai suporturi de înaltă calitate, special destinate imprimantelor cu laser.

3 Reglați ghidajele pentru hârtie la lățimea hârtiei încărcate.

Avertisment—Potențiale daune: Nu forțați în alimentator. Forțarea hârtiei poate genera blocaje.

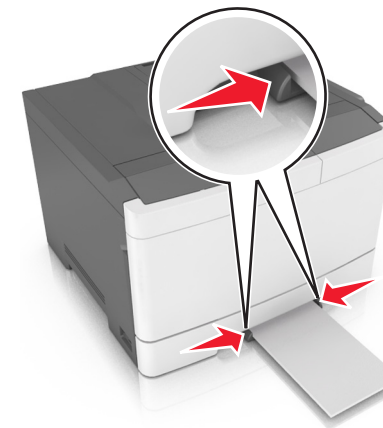

Legarea și anularea legării tăvilor

Legarea și anularea legării tăvilor

Notă: Această caracteristică este valabilă numai pentru imprimantele de rețea.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > meniul Paper (Hârtie)**.

3 Modificați setările tăvii pentru a specifica dimensiunea și tipul hârtiei pentru tavă.

- Pentru a lega tăvile, asigurați-vă că dimensiunea și tipul hârtiei pentru tavă corespund cu cele ale altei tăvi.

- Pentru a anula legarea tăvilor, asigurați-vă că dimensiunea sau tipul hârtiei pentru tavă *nu* corespund cu cele ale altei tăvi.

4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Avertisment—Potențiale daune: Numele tipului de hârtie încărcată în tavă trebuie să fie echivalent cu numele tipului de hârtie atribuit în imprimantă. Temperatura unității de fuziune diferă în funcție de tipul de hârtie specificat. Dacă setările nu sunt configurate în mod corespunzător, este posibilă apariția unor probleme de imprimare.

Crearea unui nume particularizat pentru un tip de hârtie

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.
- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > Paper Menu (Meniul Hârtie) > Custom Names (Nume personalizate)**.
 - 3 Selectați un nume particularizat, apoi introduceți un nume nou de tip de hârtie particularizat.
 - 4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.
 - 5 Faceți clic pe **Custom Types (Tipuri personalizate)**, apoi verificați dacă noul nume de tip de hârtie personalizat a înlocuit numele personalizat.

Atribuirea unui nume de tip de hârtie particularizat

Atribuiți un nume de tip de hârtie particularizat unei tăvi atunci când legați sau anulați legarea tăvilor.

Utilizare serverului EWS

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP

apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > meniul Paper (Hârtie) > Custom Name (Nume particularizat)**.
- 3 Introduceți un nume pentru tipul hârtiei, apoi faceți clic pe **Submit (Remitere)**.
- 4 Selectați un tip particularizat, apoi verificați ca tipul corect de hârtie să fie asociat cu numele particularizat.

Notă: Hârtia simplă este tipul de hârtie implicit din fabrică asociat pentru toate numele particularizate definite de utilizator.

Configurarea unui nume particularizat

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.
- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > meniul Paper (Hârtie) > Custom Types (Tipuri particularizate)**.
 - 3 Selectați numele personalizat pe care doriți să-l configurați, apoi selectați un tip de hârtie sau de suporturi speciale, apoi faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Imprimare

Notă: Embedded Web Server este disponibil numai pe imprimantele din rețea sau pe imprimantele conectate la servere de imprimare.

Imprimarea unui document

- 1 Din meniul Paper (Hârtie) de la panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată.
- 2 Trimiteți lucrarea de imprimat:

Pentru utilizatorii de Windows

- a Cu un document deschis, faceți clic pe **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
- b Faceți clic pe **Properties (Proprietăți), Preferences (Preferințe), Options (Opțiuni)** sau **Setup (Configurare)**.
- c Dacă este necesar, reglați setările.
- d Faceți clic pe **OK > Print (Imprimare)**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- a Particularizați setările din dialogul Page Setup (Configurare pagină):
 - 1 Având documentul deschis, selectați **File (Fișier) > Page Setup (Configurare pagină)**.
 - 2 Alegeți o dimensiune de hârtie sau creați o dimensiune particularizată care corespunde hârtiei încărcate.
 - 3 Faceți clic pe **OK**.
- b Particularizați setările din dialogul Print (Imprimare):
 - 1 Având documentul deschis, selectați **File (Fișier) > Print (Imprimare)**. Dacă este necesar, faceți clic pe triunghiul de informare pentru a vedea mai multe opțiuni.
 - 2 Dacă este necesar, ajustați setările din dialogul Print (Imprimare) și din meniurile pop-up.

Notă: Dacă doriți să imprimați pe un anumit tip de hârtie, ajustați setarea pentru tipul hârtiei astfel încât să corespundă hârtiei încărcate sau selectați tava ori alimentatorul corespunzător.
 - 3 Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.

Tipărirea alb-negru

De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Settings (Setări)** >  > **Print Settings (Setări imprimare)** >  > **Quality menu (Meniu Calitate)** >  > **Print Mode (Mod imprimare)** >  > **Black Only (Numai negru)** > 

Reglarea luminozității tonerului

Utilizare serverului EWS


- 1 Deschideți un browser Web, apoi tasteți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.
- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > Print Settings (Setări de imprimare) > meniul Quality (Calitate) > Toner Darkness (Luminozitate toner)**.
 - 3 Ajustați luminozitatea tonerului, apoi faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

- 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

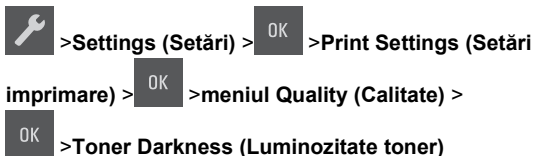

- 2 Setați luminozitatea tonerului, apoi apăsați pe **OK**.

Utilizarea setărilor Max Speed (Viteză maximă) și Max Yield (Randament maxim)

Opțiunile Max Speed (Viteză maximă) și Max Yield (Randament maxim) vă permit să alegeți între o viteză mai mare de imprimare și un randament mai mare al tonerului.

- **Max Speed (Viteză maximă)** - Această opțiune vă permite să imprimați alb-negru sau color, în funcție de setarea din driverul imprimantei. Echipamentul imprimă color, cu excepția cazului în care în driverul imprimantei se selectează Black Only (Numai negru).
- **Max Yield (Randament maxim)** - Vă permite să comutați între negru și color, în funcție de conținutul de culoare identificat pe fiecare pagină. Aceasta este setarea implicită din fabrică. Comutarea frecventă între modulele culorii poate

avea ca rezultat o viteză mai mică de imprimare în cazul în care conținutul paginilor este combinat.

Utilizare serverului EWS

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tasteți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.
- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > Print Settings (Setări imprimare) > meniul Setup (Configurare)**.
 - 3 Din lista Utilizare imprimantă, selectați **Max Speed (Viteză maximă)** sau **Max Yield (Randament maxim)**.
 - 4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

- 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:



- 2 Din lista Utilizare imprimantă, selectați **Max Speed (Viteză maximă)** sau **Max Yield (Randament maxim)**.
- 3 Apăsați **OK**.

Anularea unei operații de tipărire

Anularea unei operații de tipărire de la panoul de comandă al imprimantei

De la panoul de control, apăsați **Cancel (Anulare)** > **OK**.

Anularea unei operații de imprimare de pe computer

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți folderul cu imprimante, după care selectați imprimanta dorită.
- 2 Din coada de imprimare, selectați lucrarea de imprimare pe care doriți să o anulați, apoi ștergeți-o.

Pentru utilizatorii de Macintosh


- 1 Din System Preferences (Preferințe sistem) din meniul Apple, navigați la imprimanta dvs.
- 2 Din coada de imprimare, selectați lucrarea de imprimare pe care doriți să o anulați, apoi ștergeți-o.

Îndepărtarea blocajelor

Interpretarea mesajelor și locațiilor pentru blocaje

Când se produce un blocaj, pe ecranul imprimantei se afișează un mesaj cu locația blocajului și informații pentru ștergerea blocajului. Deschideți ușile, capacele și tăvile indicate pe ecran pentru a elimina blocajul.

Notă: Când opțiunea Jam Recovery (Recuperare pagini blocate) este setată la valoarea On (Activat) sau Auto (Automat), imprimanta reimprimă paginile blocate. Totuși, opțiunea Auto (Automat) nu garantează faptul că pagina va fi imprimată.

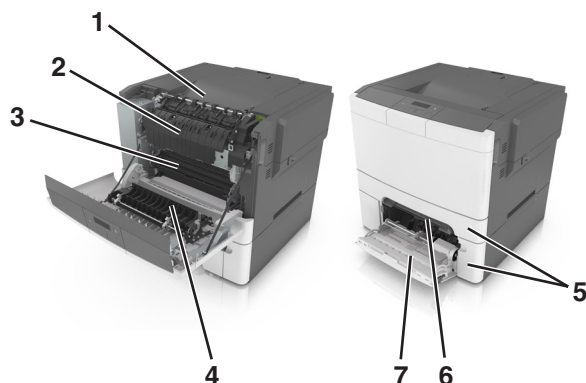

	Locație blocaj	Mesaj pe ecran	Cum se procedează
1	Recipient standard	Jam, standard bin [203.xx] (Blocaj, recipientul standard [203.xx])	Scoateți hârtia blocată.
2	Fuser (Unitate de fuziune)	Jam, fuser. (Blocaj, unitatea de fuziune.) Open front door. [202.xx] (Deschideți ușa din față. [202.xx])	Deschideți ușa frontală, trageți urechea și țineți în jos capacul unității de fuziune, apoi eliminați hârtia blocată.
3	Ușa frontală	Jam, front door [20y.xx] (Blocaj, ușa din față [20y.xx])	Deschideți ușa frontală și eliminați hârtia blocată.
4	Duplex (Față-verso)	Jam, duplex area. (Blocaj, zona duplex.) Open front door. [23y.xx] (Deschideți ușa din față. [23y.xx])	Deschideți ușa frontală și eliminați hârtia blocată.
5	Tray [x] (Tava [x])	Jam, tray [x] [24y.xx] (Blocaj, tava [x] [24y.xx])	Trageți afară tava indicată, apoi scoateți hârtia blocată.
6	Alimentator manual	Jam, manual feeder [251.xx] (Blocaj, alimentator manual [251.xx])	Scoateți hârtia blocată.
7	Alimentator multifuncțional	Jam, MP feeder [250.xx] (Blocaj, alimentator multifuncțional [250.xx])	Împingeți pârghia de eliberare a hârtiei pentru a ridica rolele, apoi scoateți hârtia blocată.

Jam, manual feeder [251.xx] (Blocaj, alimentator manual [251.xx])

- 1 Trageți afară tava standard de 250 de coli (Tava 1) și alimentatorul manual.



- 2 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



- 3 Introduceți tava.

- 4 De la panoul de control al imprimantei, apăsați **OK** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.


Jam, Multipurpose feeder [250.xx] (Blocaj, alimentator multifuncțional [250.xx])

- 1 Împingeți pârghia de eliberare a hârtiei din alimentatorul multifuncțional pentru a ajunge la hârtia blocată, apoi trageți ușor hârtia afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



- 2 Îndoți ușor colile de hârtie înainte și înapoi, apoi răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoți hârtia. Îndreptați marginile la același nivel.

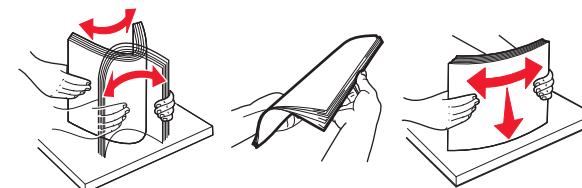

3 Reîncărcați hârtie în alimentatorul multifuncțional.



4 Glisați ghidajul pentru hârtie până când atinge ușor marginea teancului de hârtie.



5 De la panoul de control al imprimantei, apăsați **OK** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Jam, standard bin [203.xx] (Blocaj, recipientul standard [203.xx])

1 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.




2 De la panoul de control al imprimantei, apăsați **OK** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Jam, front door [20y.xx] (Blocaj, ușa din față [20y.xx])


1 Deschideți ușa frontală.

ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare ca urmare a componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

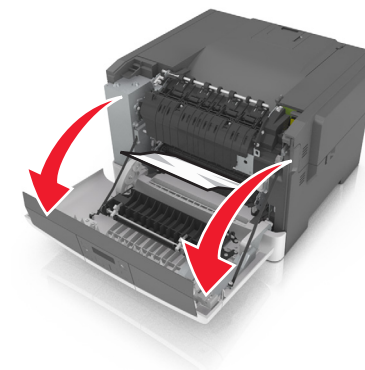


2 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

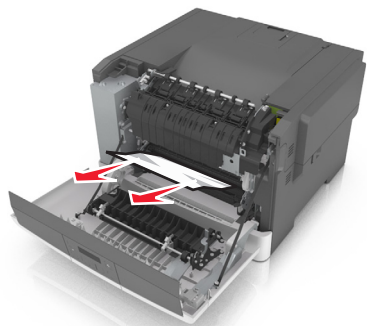

3 Închideți ușa frontală.

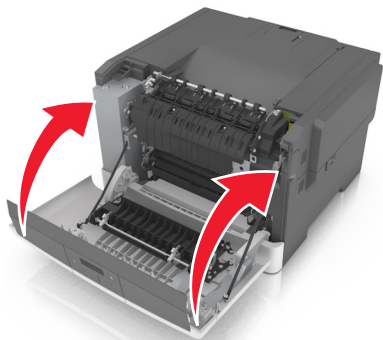

4 De la panoul de control al imprimantei, apăsați  pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.


Jam, duplex area. (Blocaj, zona duplex.) Open front door. [23y.xx] (Deschideți ușa din față. [23y.xx])

1 Deschideți ușa frontală.




ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ

FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare ca urmare a componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

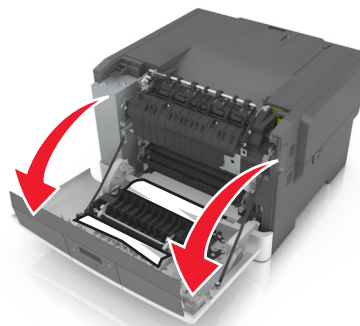


2 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

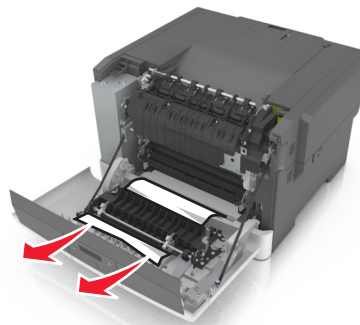

3 Închideți ușa frontală.

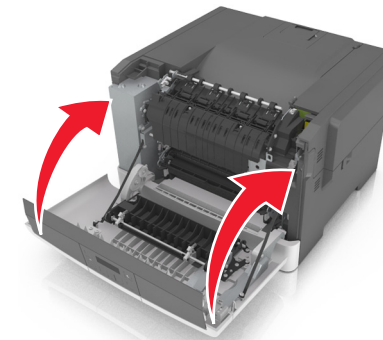

4 De la panoul de control al imprimantei, apăsați  pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.


Jam, fuser. (Blocaj, unitatea de fuziune.) Open front door. [202.xx] (Deschideți ușa din față. [202.xx])

1 Deschideți ușa frontală.





ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ

FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare ca urmare a componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

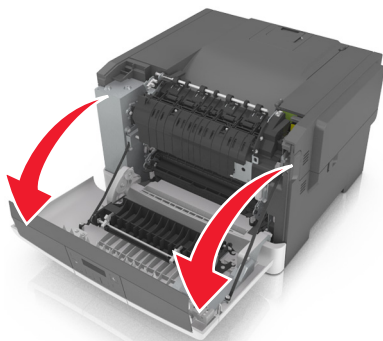


- 2 Trageți pârghia verde pentru a deschide capacul unității de fuziune.

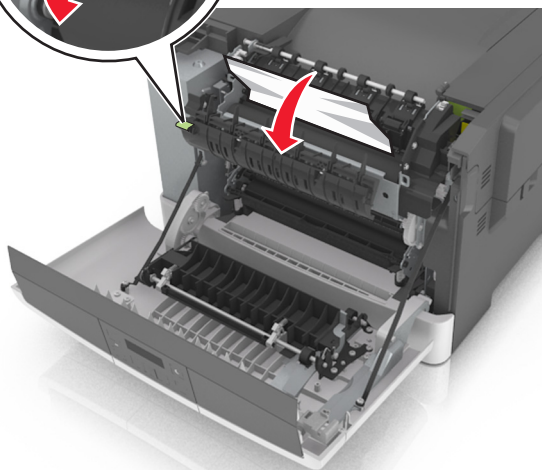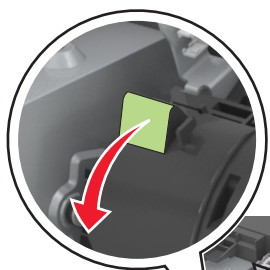


- 3 Țineți în jos capacul unității de fuziune și eliminați hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

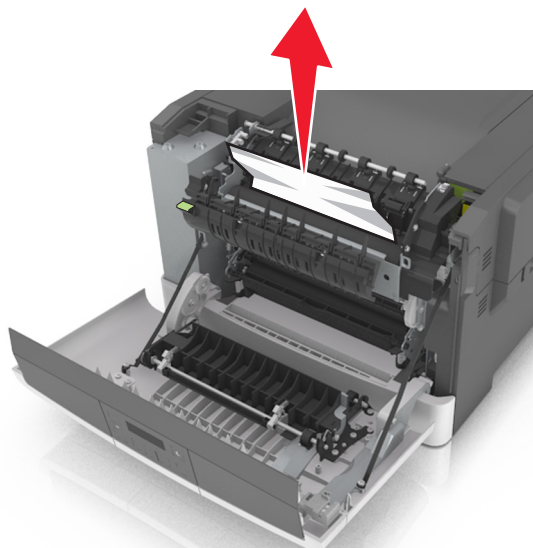

- 4 Închideți ușa frontală.

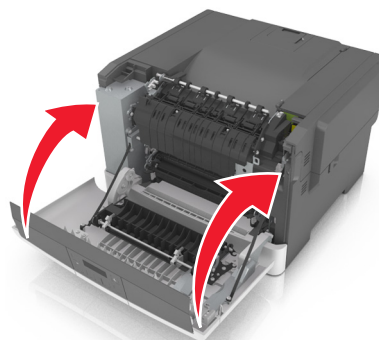


- 5 De la panoul de control al imprimantei, apăsați **OK** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Jam, tray [x] [24y.xx] (Blocaj, tava [x] [24y.xx])

- 1 Trageți tava complet în afară.

Notă: Mesajul de pe ecranul imprimantei indică tava în care se află hârtia blocată.

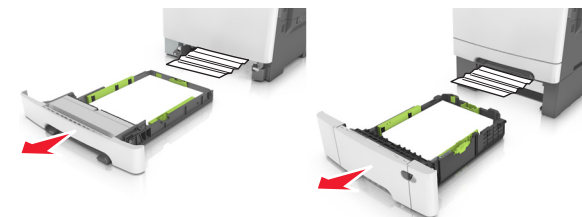

- 2 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



- 3 Introduceți tava.

- 4 De la panoul de control al imprimantei, apăsați **OK** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.