
快速参考

了解打印机

使用打印机控制面板

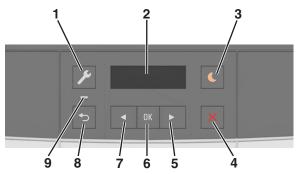

	使用	来	
1	"菜单"按钮	打开菜单。 注意: • 菜单仅在打印机处于"就绪"状态时可用。 • 当某个菜单项让您返回到项层菜单屏幕时按此按钮。	
2	显示屏	查看打印选项,以及状态和错误消息。	
3	"睡眠"按钮	启用"睡眠"模式或"休眠"模式。 注意: • 按任意硬按钮、发送打印作业或使用主电源开关执行加电复位会将打印机从"睡眠"模式唤醒。 • 按"睡眠"按钮或使用主电源开关执行加电复位会将打印机从"休眠"模式唤醒。	
4	"停止"按钮	停止打印机活动。	
5	向右箭头按钮	滚动菜单或在屏幕和菜单选项之间移动。增加显示的选项或设置的数字值。	
6	"选择"按钮	选择菜单选项。保存设置。	
7	向左箭头按钮	滚动菜单或在屏幕和菜单选项之间移动。减少显示的选项或设置的数字值。	

	使用	来
8	"返回"按钮	返回到上一个屏幕。
9	指示灯	决定打印机的状态。

理解"睡眠"按钮和指示灯的颜色

控制面板上的"睡眠"按钮和指示灯的颜色表示打印机状态或状况。

指示灯	打印机状态
关	打印机电源已关闭或处于"休眠"模式。
绿灯闪烁	打印机正在预热、处理数据或打印作业。
绿灯长亮	打印机电源已打开, 但是空闲。
红灯闪烁	打印机要求用户干预。

"睡眠"按钮灯	打印机状态
关	打印机电源关闭,空闲,或处于"就绪" 状态。
琥珀色灯长亮	打印机处于"睡眠"模式。
琥珀色灯闪烁	打印机正在进入"休眠"模式或者正在从 "休眠"模式唤醒。
以缓慢的脉冲模式,琥珀色灯闪烁 0.1 秒,然后完全关闭 1.9 秒	打印机处于"休眠"模式。

使用 Embedded Web Server

注意: 此特性仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中可用。

如果打印机安装在网络上,您可以使用 Embedded Web Server 来执行下列操作:

- 查看打印机控制面板的虚拟显示屏。
- 检查打印机耗材的状态。
- 配置耗材通知。
- 配置打印机设置。
- 配置网络设置。
- 查看报告。

要访问用于您的打印机的 Embedded Web Server:

- 1 获取打印机 IP 地址:
 - 从"网络/端口"菜单中的 TCP/IP 部分

通过打印网络设置页或菜单设置页,然后查找 TCP/IP 部分

注意:

- IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字,例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器,请临时禁用它以便正确加载 Web 页。
- 2 打开 Web 浏览器, 然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。
- 3 按 Enter (回车键)。

出现 Embedded Web Server 页面。

加载纸张和特殊介质

注意: Embedded Web Server 仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中可用。

设置纸张尺寸和类型

1 从打印机控制面板,导览至:



- **2** 按箭头按钮,直到出现**进纸匣** [x] 尺寸或**进纸匣** [x] 类

 型,然后按
- 3 选择一个设置,然后按 OK

配置 Universal 纸张设置

Universal 纸张尺寸是用户定义的设置,让您使用没有在打印机菜单中预先设置的纸张尺寸进行打印。

注意:

- 支持的最小 Universal 尺寸为 76 x 127 毫米 (3 x 5 英寸),并且只能加载到多功能进纸器和手动进纸器中。
- 支持的最大 Universal 尺寸为 215.9 x 359.9 毫米 (8.5 x 14.17 英寸),并且只能加载到多功能进纸器和手动 进纸器中。
- 1 从打印机控制面板,导览至:



- **2** 按箭头按钮,直到出现**度量单位,纵向高度**,或**纵向宽度**,然后按
- **3** 选择一个设置,然后按

加载 250 页进纸匣

打印机有一个标准 250 页进纸匣(进纸匣 1)和一个集成的手动进纸器。250 页进纸匣和带集成多功能进纸器的 650 页双层进纸匣选件支持相同的纸张尺寸和类型,并以相同的方式加载。

1 完全拉出进纸匣。

注意: 当正在打印作业或显示屏上出现**忙**时,请勿移除进纸匣。否则可能造成卡纸。



2 压住宽度导片凸柱,然后将它滑动到与您加载的纸张相符的正确位置上。




3 压住长度导片凸柱,然后将它滑动到与您加载的纸张相符的正确位置上。



注意:


- 请使用进纸匣底部的纸张尺寸指示器来帮助放置导片。
- 如果纸张长度大于 letter 尺寸的纸张,请推长度导片和长度导片凸柱来延伸它。

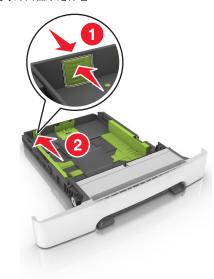

4 前后弯曲纸张,使它们松散,然后将它们扇形展开。不要折叠或弄皱纸张。对齐纸张的边缘。



5 加载纸张,让推荐的可打印面朝上。

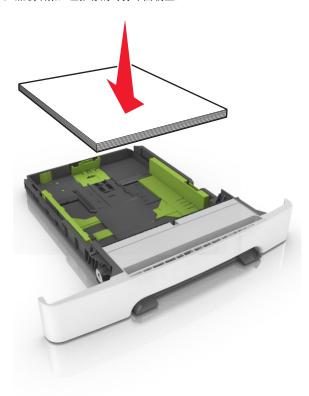

6 插入进纸匣。



7 从打印机控制面板,在"纸张"菜单中设置纸张尺寸和类型以 匹配进纸匣中加载的纸张。


注意: 设置正确的纸张尺寸和纸张类型以避免卡纸和打印质 量问题。

加载 650 页双层进纸匣

650 页双层进纸匣 (进纸匣 2) 包含一个 550 页进纸匣和一个集 成的 100 页多功能进纸器。进纸匣的加载方式与 250 页进纸匣 和 550 页进纸匣选件相同,并且它支持相同的纸张类型和尺寸。 仅有的区别在于导片凸柱的外观和纸张尺寸指示器的位置。



当心—可能的伤害: 为了减少设备不稳定的风险,请分别 加载每一个进纸匣。在需要加载之前,保持所有其他的进 纸匣为关闭状态。

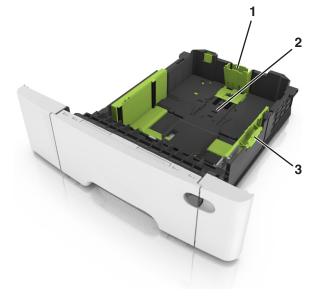

1	长度导片凸柱
2	纸张尺寸指示器
3	宽度导片凸柱

加载多功能进纸器

1 将多功能进纸器插销推到左边。



2 打开多功能进纸器。




3 拉出多功能进纸器扩展板。

注意: 轻轻地引导扩展板,以使多功能进纸器完全展开。



4 准备要加载的纸张。

 前后弯曲纸张,使它们松散,然后将它们扇形展开。不要 折叠或弄皱纸张。对齐纸张的边缘。

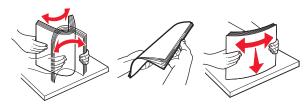

拿住透明胶片的边缘,然后扇形展开它们。对齐透明胶片的边缘。

注意: 避免接触透明胶片的可打印面。小心不要刮伤它们。




• 前后弯曲信封,使它们松散,然后将它们扇形展开。对齐信封的边缘。

警告一可能的损坏: 永远不要使用带有邮票、卡扣、摁扣、窗口、涂层或自动粘胶的信封。这些信封可能会严重损坏打印机。



5 找到最大纸张加载指示线和凸柱。

注意: 确认纸张或特殊介质低于纸张导片上的最大纸张加载 指示线。

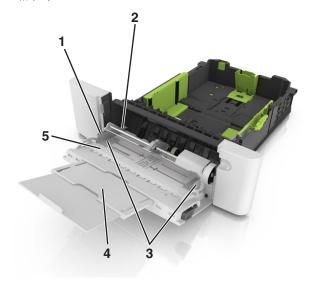

1	宽度导片凸柱
2	最大纸张加载指示线
3	宽度导片
4	进纸器扩展板
5	纸张尺寸指示器

6 加载纸张, 然后调整宽度导片, 使它轻轻地接触到纸堆的边缘。

 加载纸张、卡片纸和透明胶片时,使推荐的可打印面朝下, 并且顶边首先进入打印机。



• 加载信封时,使封舌面朝上,并且靠着纸张导片的右边。



注意:

- 当正在打印作业时不要加载或关闭多功能进纸器。
- 一次只能加载一种尺寸和类型的纸张。
- 纸张应该平放在多功能进纸器中。确认纸张被松散地放 在多功能进纸器中,没有弯曲或折皱。
- **7** 从打印机控制面板,在"纸张"菜单中设置纸张尺寸和类型以 匹配进纸匣中加载的纸张。

加载手动进纸器


标准 **250** 页进纸匣有一个集成的手动进纸器,能被用于在不同类型的纸张上每次一张打印。

- 1 将一张纸加载到手动进纸器中:
 - 对于一面打印,可打印面朝下
 - 对于两面(双面)打印,可打印面朝上

注意: 根据打印模式,加载信签有不同的方式:



• 加载信封时, 使封舌面朝上, 并且靠着纸张导片的右边。

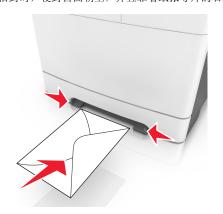

2 将纸张送入手动进纸器时,只让它的引导边可以接触到纸张导片。

注意:要想获得可能的最佳打印质量,请只使用专为激光打印机设计的高质量介质。

3 调整纸张导片到已加载纸张的宽度。

警告—可能的损坏:不要将纸张强行送入进纸器中。过分用力会造成卡纸。



进纸匣连接和解除连接

进纸匣连接和解除连接

注意: 此特性仅在网络打印机中可用。

- **1** 打开 Web 浏览器,然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。 注意:
 - 在"网络/端口"菜单的 TCP/IP 部分中查看打印机的 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字,例如 123.123.123.123。
 - 如果您正在使用代理服务器,请临时禁用它以便正确加 载 Web 页。
- 2 单击设置>纸张菜单。
- 3 更改进纸匣设置来指定进纸匣的纸张尺寸和类型。
 - 要连接进纸匣,请确认进纸匣的纸张尺寸和类型与其他进纸匣的相匹配。
 - 要解除进纸匣连接,请确认进纸匣的纸张尺寸或类型与其 他进纸匣的不匹配。
- 4 单击提交。

警告一可能的损坏:进纸匣中加载的纸张应该符合打印机中分配的纸张类型名称。定影器的温度根据指定的纸张类型而变化。如果设置没有正确配置,可能出现打印问题。

为纸张类型创建自定义名称

1 打开 Web 浏览器, 然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意:

- 在"网络/端口"菜单的 TCP/IP 部分中查看打印机的 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字,例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器,请临时禁用它以便正确加载 Web 页。
- 2 单击设置 >纸张菜单 >自定义名称。
- 3 选择自定义名称,然后键入新的自定义纸张类型名称。
- 4 单击提交。
- **5** 单击**自定义类型**,然后检验新的自定义纸张类型名称是否已替 换自定义名称。

分配自定义纸张类型名称

当连接进纸匣或解除进纸匣连接时分配自定义纸张类型名称给进 纸匣。

使用 Embedded Web Server

1 打开 Web 浏览器,然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。 注意:

- 在"网络/端口"菜单的 TCP/IP 部分中查看打印机的 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字,例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器,请临时禁用它以便正确加载 Web 页。
- 2 单击设置>纸张菜单>自定义名称。
- **3** 键入纸张类型的名称,然后单击**提交**。
- **4** 选择自定义类型,然后检验正确的纸张类型是否关联到自定义 名称。

注意: "普通纸张"是所有用户定义的自定义名称的出厂默认纸张类型。

配置自定义名称

1 打开 Web 浏览器,然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意:

- 在"网络/端口"菜单的 TCP/IP 部分中查看打印机的 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字,例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器,请临时禁用它以便正确加载 Web 页。
- 2 单击设置 >纸张菜单 >自定义类型。

3 选择您要配置的自定义名称,接着选择纸张或特殊介质类型,然后单击提交。

打印

注意: Embedded Web Server 仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中可用。

打印文档

- 1 从打印机控制面板上的"纸张"菜单,设置纸张类型和尺寸来 匹配加载的纸张。
- 2 发送打印作业:

对于 Windows 用户

- a 打开文档后,单击**文件 >打印**。
- **b** 单击属性、首选项、选项或设置。
- c 如果需要,请调整设置。
- d 单击确定 >打印。

对于 Macintosh 用户

- a 在"设定页面"对话中定制设置:
 - 1 打开文档后,选择文件>设定页面。
 - 2 选择纸张尺寸或创建与加载的纸张相符的自定义尺寸。
 - 3 单击好。
- **b** 在"打印"对话中定制设置:
 - **1** 打开文档后,选择**文件 >打印**。 如果需要,单击提示三角形来查看更多选项。
 - 2 如果需要,从"打印"对话和弹出菜单调整设置。

注意:要使用特定类型的纸张打印,请根据加载的纸张调整纸张类型设置,或者选择适当的进纸匣或进纸器。

3 单击打印。

以黑白色打印

从打印机控制面板,导览至:



调整碳粉浓度


使用 Embedded Web Server

1 打开 Web 浏览器,然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。 注意:

- 在"网络/端口"菜单的 TCP/IP 部分中查看打印机的 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字,例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器,请临时禁用它以便正确加载 Web 页。
- 2 单击设置 >打印设置 >质量菜单 >碳粉浓度。
- **3** 调整碳粉浓度,然后单击**提交**。

使用打印机控制面板

1 从打印机控制面板,导览至:

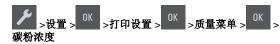

2 设置碳粉浓度,然后按

使用"最高速度"和"最多打印量"

"最高速度"和"最多打印量"让您在较快打印速度和较高碳粉打印量之间选择。

- 最高速度—这让您根据打印机驱动程序中的设置以黑色或彩色 打印。除非在打印机驱动程序中选择了"仅黑色",打印机将 以彩色打印。
- 最多打印量一这让您基于在每个页面上发现的彩色内容来从黑色切换到彩色。这是出厂默认设置。如果页面内容混合,频繁的色彩模式切换会导致打印速度变慢。


使用 Embedded Web Server

- **1** 打开 Web 浏览器,然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。 注意:
 - 在"网络/端口"菜单的 TCP/IP 部分中查看打印机的 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字,例如 123.123.123.123。
 - 如果您正在使用代理服务器,请临时禁用它以便正确加 载 Web 页。
- 2 单击设置 >打印设置 >设置菜单。
- 3 从"打印机用法"列表中,选择最高速度或最多打印量。

4 单击提交。

使用打印机控制面板

1 从打印机控制面板,导览至:

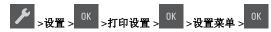

- 2 从"打印机用法"列表中,选择最高速度或最多打印量。
- **3** 按 OK 。

取消打印作业

从打印机控制面板取消打印作业

从打印机控制面板,按 × > OK

从计算机取消打印作业

对于 Windows 用户

- 1 打开打印机文件夹,然后选择您的打印机。
- 2 从打印队列, 选择您要取消的打印作业, 然后删除它。

对于 Macintosh 用户


- 1 从 Apple 菜单中的"系统预置",导览至您的打印机。
- 2 从打印队列, 选择您要取消的打印作业, 然后删除它。

清除卡纸

理解卡纸消息和位置

当发生卡纸时,打印机显示屏上会出现指示卡纸位置和信息以清除卡纸的消息。打开显示屏上指示的盖门、盖板和进纸匣来移除卡纸。

注意: 当"卡纸恢复"设置为"开"或"自动"时,打印机重新打印被卡的页面。然而,"自动"并不能保证将打印该页面。

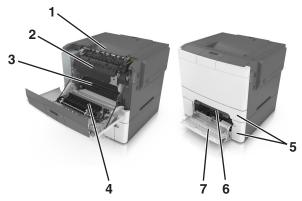

	卡纸位置	显示屏上的消息	操作
1	标准接纸架	卡纸,标准接纸 架 [203.xx]	取出被卡的纸张。
2	定影器	卡纸,定影器。打开前部 盖门。[202.xx]	打开前部盖门,拉凸柱并 保持定影器盖板向下,然 后取出被卡的纸张。
3	前部盖门	卡纸,前部盖门 [20y.xx]	打开前部盖门, 然后取出 被卡的纸张。
4	双面打印	卡纸,双面打印区域。打 开前部盖门。[23y.xx]	打开前部盖门, 然后取出 被卡的纸张。
5	进纸匣 [x]	卡纸,进纸匣 [x] [24y.xx]	拉出指示的进纸匣, 然后 取出被卡的纸张。
6	手动进纸器	卡纸,手动进纸 器 [251.xx]	取出被卡的纸张。
7	多功能进纸器	卡纸,多功能进纸 器 [250.xx]	推纸张释放杆以抬起进纸 辊,然后取出被卡的纸 张。

卡纸,手动进纸器 [251.xx]

1 拉出标准 250 页进纸匣(进纸匣 1)和手动进纸器。



2 用力抓住被卡纸张的两边,然后轻轻地将它拉出。 **注意:** 确认已取出所有纸张碎片。



- 3 插入进纸匣。

卡纸,多功能进纸器 [250.xx]

1 推动多功能进纸器中的纸张释放杆来获取被卡的纸张,然后将纸张轻轻地拉出。

注意:确认已取出所有纸张碎片。



2 前后弯曲纸张,使它们松散,然后将它们扇形展开。不要折叠 或弄皱纸张。对齐纸张的边缘。



3 将纸张重新加载到多功能进纸器中。



4 滑动纸张导片,直到它轻轻地靠着纸堆的边缘。



卡纸,标准接纸架 [203.xx]

1 用力抓住被卡纸张的两边,然后轻轻地将它拉出。 注意:确认已取出所有纸张碎片。



卡纸,前部盖门 [20y.xx]

1 打开前部盖门。



当心一表面很热:打印机内部可能很烫。避免被发热 组件烫伤的危险,在接触组件之前,请等待表面冷



2 用力抓住被卡纸张的两边,然后轻轻地将它拉出。 注意:确认已取出所有纸张碎片。



3 关闭前部盖门。



卡纸,双面打印区域。打开前部盖门。 [23y.xx]


1 打开前部盖门。




当心一表面很热:打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险,在接触组件之前,请等待表面冷



2 用力抓住被卡纸张的两边,然后轻轻地将它拉出。 注意:确认已取出所有纸张碎片。

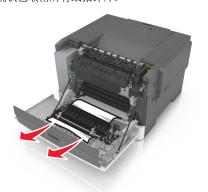

3 关闭前部盖门。

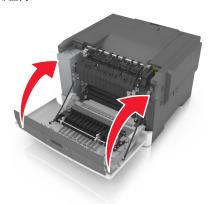

卡纸,定影器。打开前部盖门。 [202.xx]


1 打开前部盖门。



当心—表面很热:打印机内部可能很烫。为避免被发 热组件烫伤的危险,在接触组件之前,请等待表面冷



2 拉绿色杆来打开定影器盖板。

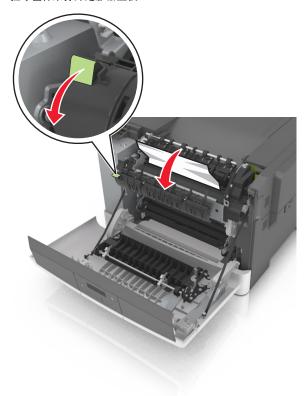

3 让定影器盖板保持向下,然后取出被卡的纸张。 **注意:** 确认已取出所有纸张碎片。



4 关闭前部盖门。



卡纸,进纸匣 [x] [24y.xx]

1 完全拉出进纸匣。

注意: 打印机显示屏上的消息确定纸张卡在哪一个进纸匣中。



2 用力抓住被卡纸张的两边,然后轻轻地将它拉出。 注意:确认已取出所有纸张碎片。





- 3 插入进纸匣。