

خريطة القوائم


لائحة القوائم

ملاحظة: تتوفر بعض القوائم في طرز الطابعات المحددة فقط.

شبكة الاتصال/المنافذ	تقارير	قائمة الورق	مستلزمات الطباعة
بطاقة واجهة شبكة الاتصال (NIC) النشطة	صفحة إعدادات القائمة	المصدر الافتراضي	خرطوشة مسحوق الحبر السماوي
شبكة الاتصال القياسية أو شبكة الاتصال [x]1	إحصائيات الجهاز	حجم الورق/نوعه	خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني
USB قياسي	صفحة إعدادات شبكة الاتصال	تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض ¹	خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر
إعدادات SMTP	صفحة [x] إعدادات شبكة الاتصال	استبدال الحجم	خرطوشة مسحوق الحبر الأسود
	قائمة ملفات التعريف	مادة الورق	زجاجة مسحوق حبر تالفة
	خطوط الطباعة	وزن الورق	مجموعة التصوير بالأبيض والأسود أو بالألوان
	دليل الطباعة	تحميل الورق	مجموعة الصيانة
	العرض التوضيحي للطباعة	أنواع مخصصة	
	تقرير الأصول	أسماء مخصصة	
		الإعدادات العالمي	
قائمة "بطاقة الخيارات"	تعليمات	الإعدادات	الأمان
ملاحظة: تظهر قائمة برامج DLE (برامج مضاهاة التنزيل) المثبتة.	طباعة جميع الأدلة	إعدادات عامة	إعدادات الأمان المتنوعة
	جودة اللون	قائمة وحدة التخزين المحمولة	طباعة سرية
	جودة الطباعة	إعدادات الطباعة	مسح ملفات البيانات المؤقتة
	دليل الطباعة		سجل مراقبة الأمان
	دليل عيوب الطباعة		ضبط التاريخ والوقت
	دليل المعلومات		
	دليل المستلزمات		

¹ يظهر عنصر القائمة هذا عند توصيل درج سعة 650 ورقة.

استخدام لوحة التحكم الخاصة بالطباعة

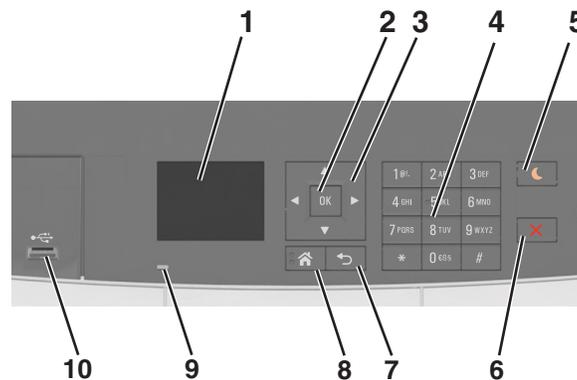

من أجل	استخدم	
• عرض حالة الطباعة. • قم بإعداد الطابعة وتشغيلها.	الشاشة	1
• حدد خيارات القائمة. • حفظ الإعدادات.	زر التحديد	2

من أجل	استخدم	
قم بالتمرير خلال القوائم أو الإعدادات على الشاشة.	أزرار الأسهم	3
أدخل الأرقام أو الأحرف أو الرموز.	لوحة المفاتيح الرقمية	4
قم بتمكين وضع السكون أو وضع الإسبات. ملاحظات: • يؤدي الضغط على أي زر صلب أو توصيل جهاز بمنفذ USB أو إرسال مهمة طباعة أو تنفيذ إعادة تعيين باستخدام زر التشغيل الرئيسي إلى تنبيه الطابعة من وضع السكون. • سيؤدي الضغط على زر السكون أو مفتاح التشغيل تنبيه الطابعة من وضع الإسبات.	زر وضع السكون	5
أوقف كل أنشطة الطباعة.	زر إيقاف	6
ارجع إلى الشاشة السابقة.	زر الرجوع	7
الانتقال إلى الشاشة الرئيسية.	زر "الصفحة الرئيسية"	8
فحص حالة الطابعة.	ضوء المؤشر	9
قم بتوصيل كاميرا أو محرك أقراص فلاش بالطابعة.	منفذ USB الأمامي	10

استيعاب ألوان زر السكون ومصابيح المؤشرات

تشير ألوان زر "السكون" ومصابيح المؤشر بلوحة التحكم إلى حالة أو وضع الطابعة.

مصباح المؤشر	حالة الطابعة
إيقاف	الطابعة قيد إيقاف التشغيل أو في وضع "الإسبات".
وميض أخضر	الطابعة قيد الاستعداد أو تجري معالجة بيانات أو مهمة طباعة.
أخضر خالص	الطابعة قيد التشغيل، لكن في وضع الخمول.
وميض أحمر	تتطلب الطابعة تدخل المستخدم.

حالة الطابعة	ضوء زر "السكون"
الطابعة متوقفة عن التشغيل أو في وضع الخمول أو في الحالة "جاهزة".	إيقاف
الطابعة في وضع "السكون".	لون كهربائي ثابت
الطابعة تدخل في وضع "الإسبات" أو تخرج منه.	لون كهربائي وامض
الطابعة في وضع "الإسبات".	لون كهربائي وامض لمدة 0.1 ثانية ثم ينطفئ تماماً لمدة 1.9 ثانية بشكل بطيء ومتذبذب.