

# Schéma nabídek


## Seznam nabídek

**Poznámka:** Některé nabídky jsou k dispozici pouze u vybraných modelů tiskáren.

Spotřební materiál	Nabídka Papír	Sestavy	Sít/Porty
Azurová kazeta	Výchozí zdroj	Stránka nastavení nabídek	Aktivní síťová karta
Purpurová kazeta	Formát/Typ papíru	Statistika zařízení	Standardní síť nebo Síť [x]
Žlutá kazeta	Konfigurace univerzálního podavače <sup>1</sup>	Stránka nastavení sítě	Standardní USB
Černá kazeta	Náhradní formát	Stránka s nastavením sítě [x]	Nastavení SMTP
Nádobka na odpadní toner	Náhradní formát	Seznam profilů	
Černý nebo barevný fotoválec	Povrch papíru	Tisk typů písma	
Sada pro údržbu	Gramáž papíru	Tisk adresáře	
	Zakládání papíru	Tisk ukázky	
	Vlastní typy	Inventární sestava	
	Vlastní názvy		
	Univerzální nastavení		
Zabezpečení	Nastavení	Nápověda	Nabídka Doplnková karta
Různá bezpečnostní nastavení	Obecná nastavení	Tisk všech příruček	<b>Poznámka:</b> Zobrazí se seznam instalovaných konfigurací DLE (Download Emulator).
Důvěrný tisk	Nabídka Jednotka Flash	Kvalita barev	
Vymazat dočasné soubory	Nastavení tisku	Kvalita tisku	
Protokol auditu zabezpečení		Pokyny k tisku	
Nastavit čas a datum		Příručka pro tiskové defekty	
		Informační příručka	
		Pokyny ke spotřebnímu materiálu	

<sup>1</sup> Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován dvojitý zásobník pro 650 listů.

## Použití ovládacího panelu tiskárny

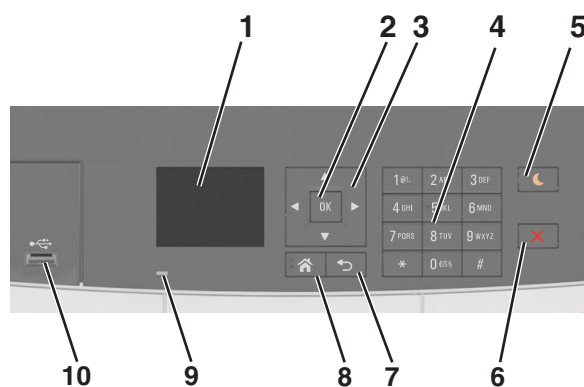

	Tlačítko	Činnost
1	Displej	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zobrazení stavu tiskárny</li> <li>Nastavení a ovládání tiskárny</li> </ul>

	Tlačítko	Činnost
2	Tlačítko Výběr	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Výběr možností nabídky</li> <li>• Uložení nastavení.</li> </ul>
3	Tlačítka se šípkou	Procházení nabídek nebo nastavení na displeji
4	Klávesnice	Zadání číslic, písmen nebo symbolů.
5	Tlačítko Spánek	<p>Zapnutí režimu spánku nebo režimu hibernace.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stisknutím libovolného tlačítka, připojením zařízení do portu USB, odesláním tiskové úlohy nebo resetováním pomocí hlavního vypínače se tiskárna probudí z režimu spánku.</li> <li>• Stisknutím tlačítka Spánek nebo vypínače se tiskárna probudí z režimu hibernace.</li> </ul>
6	Tlačítko Stop	Zastaví veškerou činnost tiskárny.
7	Tlačítko Zpět	Návrat na předchozí obrazovku
8	Tlačítko Domů	Návrat na domovskou obrazovku
9	Kontrolka	Kontrola stavu tiskárny
10	Přední port USB	Připojení fotoaparátu nebo jednotky paměti flash k tiskárně

## Popis barev tlačítka Spánek a kontrolky

Barvy tlačítka Spánek a kontrolky na ovládacím panelu označují stav tiskárny.

Kontrolka	Stav tiskárny
Vypnuto	Tiskárna je vypnutá nebo v režimu hibernace.
Bliká zeleně	Tiskárna se zahřívá, zpracovává data nebo tiskne.
Svítil zeleně	Tiskárna je zapnutá, ale je v nečinnosti.
Bliká červeně	Tiskárna vyžaduje zásah uživatele.

Kontrolka tlačítka Spánek	Stav tiskárny
Vypnuto	Tiskárna je vypnutá, nečinná nebo ve stavu Připravena.
Svítil žlutě	Tiskárna je v režimu spánku.
Bliká žlutě	Tiskárna přechází do nebo se probouzí z režimu hibernace.
Cyklicky blikne žlutě na 0,1 sekundy a potom pomalu zhasne na dobu 1,9 sekundy	Tiskárna je v režimu hibernace.