

Menuoversigt

Liste over menuer

Bemærk! Nogle menuer er kun tilgængelige på visse printermodeller.

Forbrugsstoffer

Cyan kassette
Magenta kassette
Gul kassette
Sort patron
Spildtonerflaske
Fotokonduktorsæt med sort og farve
Vedligeholdelsessæt

Menuen Papir

Standardkilde
Papirstørrelse/-type
Konfigurér MP¹
Erstat med størrelse
Papirstruktur
Papirvægt
Papirilægning
Brugerdef. typer
Specialnavne
Generel opsætning

Rapporter

Side for menuindstillinger
Enhedsstatistik
Netværkskonfigurationsside
Netværk [x] opsætningsside
Profilliste
Udskriv skrifttyper
Udskriv bibliotek
Demoudskrift
Aktivrapport

Netværk/porte

Aktiv NIC
Standardnetværk eller netværk [x]
Standard USB
SMTP-opsætning

Sikkerhed

Diverse sikkerhedsindstillinger
Fortrolig udskrivning
Slet midlertidige datafiler
Sikkerhedsovervågningslog
Indstil dato og klokkeslæt

Indstillinger

Generelle indstillinger
Flashdrev-menu
Udskriftsindstillinger

Hjælp


Udskriv alle guider
Farvekvalitet
Udskriftskvalitet
Vejledning til udskrivning
Vejledning til udskrivningsfejl
Informationsvejledning
Vejledning til forbrugsstoffer

Udvidelseskortmenu

Bemærk! Der vises en liste over installerede DLE'er (downloademulatorer).

¹ Dette menuelement vises kun, når en dobbeltbakke til 650 ark er påsat.

Brug af printerens kontrolpanel

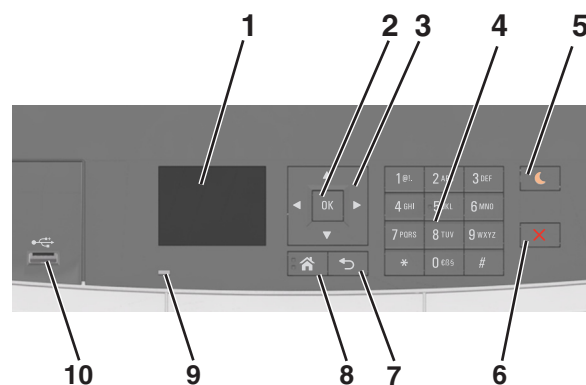

	Brug dette	For at
1	Vis	<ul style="list-style-type: none"> Få vist printerens status. Opsætning og betjening af printeren.
2	Knappen Vælg	<ul style="list-style-type: none"> Vælge menuindstillinger. Gemme indstillinger.

	Brug dette	For at
3	pileknapper	Rul gennem menuer eller indstillinger i displayet.
4	Tastatur	Indtast tal, bogstaver eller symboler.
5	Knappen Dvale	Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Printeren kan vækkes fra slumretilstand ved at trykke på en fysisk knap, tilslutte en enhed til en USB-port, sende et udskriftsjob eller foretage en strømnullstilling ved hjælp af afbryderkontakten. • Printeren kan vækkes fra dvaletilstand ved at trykke på slumreknappen eller afbryderknappen.
6	Knappen Stop	Stoppe al printeraktivitet.
7	Knappen Tilbage	Retur til forrige skærbillede.
8	Knappen Hjem	Gå til startside.
9	Indikatorlampe	Kontrollere status for printeren.
10	USB-port på forsiden	Tilslut et kamera eller et flashdrev til printeren.

Betydningen af farverne på dvaleknappen og indikatorlys

Farverne på dvaleknappen og indikatorlys på kontrolpanelet afspejler en printerstatus eller situation.

Indikatorlampe	Printerstatus
Fra	Printeren er slukket eller i dvaletilstand.
Blinkende grøn	Printeren varmer op, behandler data eller udskriver.
Lyser grønt	Printeren er tændt, men ikke i brug.
Blinker rødt	Printeren kræver handling fra brugeren.

Dvaleknapplys	Printerstatus
Fra	Printeren er slukket, inaktiv eller i tilstanden Klar.
Konstant gul	Printeren er i slumretilstand.
Blinker gult	Printeren er på vej til eller fra dvaletilstand.
Blinker gult i 0,1 sekund, og slukker derefter helt i 1,9 sekunder i et langsomt impulsmønster	Printeren er i dvaletilstand.