

Menüzuordnung

Menüliste

Hinweis: Einige Menüs sind nur auf ausgewählten Druckermodellen verfügbar.

Verbrauchsmaterial

Zyan-Kassette
Magenta-Kassette
Gelbe Kassette
Schwarze Kassette
Resttonerbehälter
Belichtungskit Schwarz oder Farbe
Wartungskit

Papier (Menü)

Standardeinzug
Papierformat/-sorte
Universal-Zufuhr konfigurieren¹
Ersatzformat
Papierstruktur
Papiergewicht
Papierauswahl
Benutzersorten
Benutzerdefinierte Namen
Konfiguration Universal

Berichte

Menüeinstellungsseite
Gerätestatistik
Netzwerk-Konfigurationsseite
Netzwerk-Konfigurationsseite [x]
Profilliste
Schriftarten drucken
Verzeichnis drucken
Demo drucken
Bestandsbericht

Netzwerk/Anschlüsse

Aktive Netzwerkkarte
Standard-Netzwerk oder Netzwerk [x]
Standard-USB
SMTP-Setup

Sicherheit

Sonstige Sicherheitseinstellungen
Vertraulicher Druck
Temporäre Dateien löschen
Sicherheitsüberwachungsprotokoll
Datum und Uhrzeit einstellen

Einstellungen

Allgemeine Einstellungen
Menü "Flash-Laufwerk"
Druckeinstellungen

Hilfe


Alle Anleitungen drucken
Farbqualität
Druckqualität
Druckanleitung
Anleitung für Druckdefekte
Informationsanleitung
Verbrauchsmaterialanleitung

Menü "Optionskarte"

Hinweis: Liste der installierten DLEs (Download Emulators) wird angezeigt.

¹ Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn eine 650-Blatt-Doppelzuführung installiert ist.

Verwenden des Druckerbedienfelds

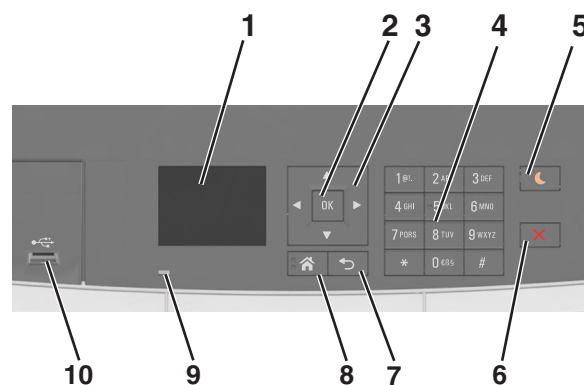

	Element	Funktion
1	Anzeige	<ul style="list-style-type: none"> Anzeigen des Druckerstatus. Einrichten und Inbetriebnahme des Druckers.
2	Auswählen (Schaltfläche)	<ul style="list-style-type: none"> Auswählen von Menüoptionen. Speichern von Einstellungen.

	Element	Funktion
3	Pfeiltasten	Blättern durch die Menüs oder Einstellungen auf dem Display.
4	Tastatur	Eingabe von Zahlen, Buchstaben oder Symbolen.
5	Energiesparmodus-Taste	Aktivieren des Energiespar- oder Ruhemodus. Hinweise: <ul style="list-style-type: none"> • Drücken einer beliebigen Taste, Anschließen eines Geräts an einen USB-Anschluss, Senden eines Druckauftrags oder Zurücksetzen durch Einschalten über den Hauptnetzschalter beenden den Energiesparmodus des Druckers. • Durch Drücken der Energiesparmodus-Taste oder des Netzschalters wird der Ruhemodus des Druckers beendet.
6	Stopp-Taste	Beenden aller Druckervorgänge.
7	Zurück (Schaltfläche)	Zurückkehren zum vorherigen Bildschirm.
8	Home (Schaltfläche)	Zurückkehren zum Startbildschirm.
9	Kontrollleuchte	Überprüfen des Druckerstatus.
10	USB-Anschluss auf der Vorderseite	Anschließen einer Kamera oder eines Flash-Laufwerks an den Drucker.

Farben der Energiesparmodus-Taste und der Kontrollleuchte

Die Farben der Energiesparmodus-Taste und der Kontrollleuchten auf dem Bedienfeld geben einen bestimmten Druckerstatus oder eine Bedingung an.

Kontrollleuchte	Druckerstatus
Aus	Der Drucker ist ausgeschaltet oder befindet sich im Ruhemodus.
Grün blinkend	Der Drucker befindet sich in der Aufwärmphase, verarbeitet Daten oder druckt einen Auftrag.
Grün	Der Drucker ist eingeschaltet, aber inaktiv.
Rot blinkend	Der Drucker wartet auf eine Aktion des Benutzers.

Energiesparmodus-Taste leuchtet	Druckerstatus
Aus	Der Drucker ist ausgeschaltet, inaktiv oder im Status "Bereit".
Konstant gelb	Der Drucker befindet sich im Energiesparmodus.
Gelb blinkend	Der Drucker wechselt in den Ruhemodus oder wird daraus zurückgeholt.
Blinkt für 0,1 Sekunde gelb und erlischt anschließend für 1,9 Sekunden. Dieses Blinkmuster setzt sich langsam fort.	Der Drucker befindet sich im Ruhemodus.