

Valikkokartta

Valikkoluettelo


Huomautus: Tietyt valikot ovat käytettävissä vain tietyissä tulostinmalleissa.

Tarvikkeet	Paperi-valikko	Raportit	Verkko/Portit
Syaani värikasetti	Oletuslähde	Valikkoasetussivu	Aktiivinen NIC
Magenta värikasetti	Paperikoko/-laji	Laitetilastot	Vakioverkko tai Verkko [x]
Keltainen värikasetti	Monisyötön asetus ¹	Verkkoasetussivu	Vakio-USB
Musta värikasetti	Korvaava paperikoko	Verkon [x] asetussivu	SMTP-asetus
Hukkavärisäiliö	Paperin laatu	Profiililuettelo	
Musta tai värillinen kuvayksikkö	Paperin paino	Tulosta fontit	
Huoltopaketti	Paperin lisääminen	Tulosta hakemisto	
	Mukautetut lajit	Tulosta esitys	
	Mukautetut nimet	Inventaariraportti	
	Yleisasetukset		

Suojaus	Asetukset	Ohje	Lisäkortti-valikko
Muut suojausasetukset	Yleisasetukset	Tulosta kaikki oppaat	Huomautus: Luettelo asennetuista DLE-emulaattoreista tulee näkyviin.
Luottamuksellinen tulostus	Flash-asema-valikko	Värialaatuopas	
Pyyhi väliaikaiset datatiedostot	Tulostusasetukset	Tulostuslaatu	
Suojaustarkistusloki		Tulostusopas	
Aseta päivä ja aika		Toistuvien virheiden opas	
		Tieto-opas	
		Tarvikeopas	

¹ Tämä valikkokohta näkyy ainoastaan, kun tulostimeen on asennettu 650 arkin kaksoislokero.

Ohjauspaneelin käyttäminen

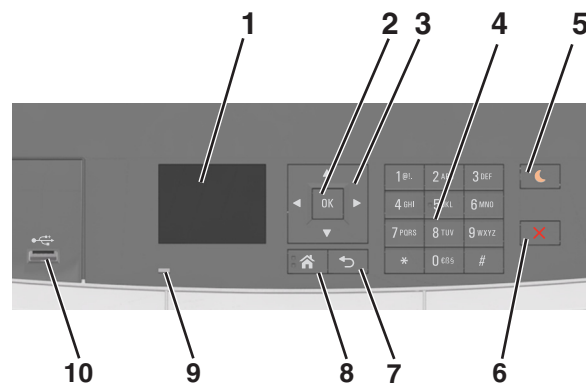

	Osa	Toiminto
1	Näyttö	<ul style="list-style-type: none"> Tulostimen tilan tarkistaminen. Tulostimen asentaminen ja käyttäminen.
2	Valitse-painike	<ul style="list-style-type: none"> Valikkovaihtoehtojen valitseminen. Asetusten tallentaminen.

	Osa	Toiminto
3	Nuolinäppäimet	Näytössä olevien valikkojen tai asetusten selaaminen.
4	Näppäimistö	Anna numeroita, kirjaimia tai symboleita.
5	Lepo-painike	Lepotilan tai valmiustilan ottaminen käyttöön. Huomautuksia: <ul style="list-style-type: none"> Minkä tahansa näppäimen painaminen, laitteen kytkeminen USB-porttiin, tulostustyön lähettäminen tai uudelleenkäynnistys päävirtakytkimestä palauttaa tulostimen lepotilasta. Lepo-painikkeen tai virtakytkimen painaminen herättää tulostimen säästötilasta.
6	Seis-painike	Keskeyttää tulostimen toiminnan.
7	Takaisin-painike	Palaaminen edelliseen näyttöön.
8	Koti-painike	Siirtyminen päänäyttöön
9	Merkkivalo	Tulostimen tilan tarkistaminen.
10	Etupuolen USB-portti	Kytke kamera tai flash-asema tulostimeen.

Lepo-painikkeen valon ja merkkivalojen värien merkitykset

Ohjauspaneelin Lepo-painikkeen valon ja merkkivalojen värit ilmaisevat tulostimen tilan.

Merkkivalo	Tulostimen tila
Ei käytössä	Tulostimesta on katkaistu virta tai se on säästötilassa.
Vilkkuu vihreänä	Tulostin lämpenee, käsittelee tietoja tai tulostaa työtä.
Tasainen vihreä	Tulostimen virta on kytketty, mutta tulostin on vapaa.
Vilkkuu punaisena	Tulostimessa vaaditaan käyttäjän toimia.

Lepo-painikkeen merkkivalo	Tulostimen tila
Ei käytössä	Tulostimen virta on katkaistu, tulostin on vapaa tai Valmis-tilassa.
Tasainen keltainen	Tulostin on lepotilassa.
Vilkkuu keltaisena	Tulostin palautuu säästötilasta tai on siirtymässä säästötilaan.
Vilkkuu keltaisena 0,1 sekuntia ja sammuu kokonaan 1,9 sekunniksi. Kuvio toistuu hitaasti.	Tulostin on säästötilassa.