

# Affichage des menus

## Liste des menus

**Remarque :** Certains menus ne sont pas disponibles sur tous les modèles d'imprimantes.

### Fournitures

Cartouche cyan  
 Cartouche magenta  
 Cartouche jaune  
 Cartouche noire  
 Bouteille de récupération de toner  
 Kit de traitement d'images couleur et noir et blanc  
 Kit de maintenance

### Menu Papier

Alimentation par défaut  
 Format/Type papier  
 Configurer MF<sup>1</sup>  
 Changer format  
 Texture du papier  
 Grammage du papier  
 Chargement du papier  
 Types personnalisés  
 Noms personnalisés  
 Configuration générale

### Rapports

Page des paramètres  
 Statistiques du périphérique  
 Page de configuration réseau  
 Page de configuration réseau [x]  
 Liste des profils  
 Imprimer polices  
 Imprimer répertoire  
 Imprimer démo  
 Rapport d'inventaire

### Réseau/Ports

NIC actif  
 Réseau standard ou Réseau [x]  
 USB standard  
 Configuration SMTP

### Sécurité

Divers paramètres de sécurité  
 Impression confidentielle  
 Effacer fichiers données temporaires  
 Journal d'audit de sécurité  
 Définir la date et l'heure

### Paramètres

Paramètres généraux  
 Menu Lecteur flash  
 Paramètres d'impression

### Aide


Imprimer tous les guides  
 Qualité couleur  
 Qualité d'impression  
 Guide d'impression  
 Guide des défauts d'impression  
 Guide d'information  
 Guide des fournitures

### Menu Carte option

**Remarque :** La liste des émulateurs de téléchargement (DLE) installés s'affiche.

<sup>1</sup> Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un double tiroir 650 feuilles.

## A partir du panneau de commandes de l'imprimante

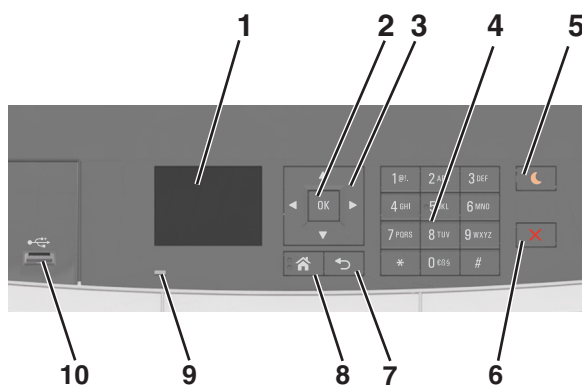

	Utilisez	Pour
1	Ecran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Connaître l'état de l'imprimante.</li> <li>• Configurer et utiliser l'imprimante.</li> </ul>
2	Bouton Sélectionner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner des options de menus.</li> <li>• Enregistrer les paramètres.</li> </ul>

	Utilisez	Pour
3	Flèches	Faire défiler les menus ou les paramètres sur l'affichage.
4	Pavé numérique	Entrer des chiffres, des lettres ou des symboles.
5	Bouton Veille	Active le mode Veille ou le mode Hibernation. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'imprimante quitte le mode Veille quand vous appuyez sur une touche quelconque, raccordez un périphérique à un port USB, envoyez un travail d'impression ou exécutez une réinitialisation à la mise sous tension au moyen du commutateur d'alimentation principal.</li> <li>L'imprimante quitte le mode Hibernation si vous appuyez sur le bouton Veille ou sur le commutateur d'alimentation principal.</li> </ul>
6	Bouton Stop	Arrêter toute activité de l'imprimante.
7	Bouton Retour	Revenir à l'écran précédent.
8	Bouton Accueil	Accéder à l'écran d'accueil.
9	Voyant	Vérifier l'état de l'imprimante.
10	Port USB avant	Connecter un appareil photo ou un lecteur flash à l'imprimante.

## Interprétation des couleurs des voyants et du bouton Veille

Les couleurs du bouton Veille et des voyants du panneau de commandes de l'imprimante indiquent une condition ou un état particulier de l'imprimante.

Voyant	Etat de l'imprimante
Désactiver	L'imprimante est hors tension ou en mode Hibernation.
Vert clignotant :	L'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression.
Vert uni :	L'imprimante est sous tension, mais en attente.
Rouge clignotant	L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur.

Voyant du bouton Veille	Etat de l'imprimante
Désactiver	L'imprimante est à l'arrêt, en attente ou à l'état Prêt.
Ambre uni	L'imprimante est en mode Veille.
Ambre clignotant	L'imprimante quitte ou entre en mode Hibernation.
Ambre clignotant pendant 1/10 de seconde, puis extinction complète pendant 1,9 seconde en mode impulsion lent	L'imprimante est en mode Hibernation.