

Menu Map (מפת תפריטים)

רשימת תפריטים


הערה: חלק מהתפריטים זמין בדגמי מדפסת נבחרים בלבד.

רשת/יציאות	דוחות	תפריט נייר	חומרים מתכלים
NIC פעיל	דף הגדרות תפריט	מקור ברירת מחדל	מיכל ציאן
תפריטי רשת סטנדרטית או רשת [x]	סטטיסטיקת התקן	גודל/סוג נייר	מיכל מגנטה
USB סטנדרטי	דף הגדרות רשת	הגדרת MP ¹	מיכל צהוב
הגדרת SMTP	דף הגדרות רשת [x]	גודל חלופי	מיכל שחור
	רשימת פרופילים	מרקם נייר	בקבוק פסולת טונר
	גופני הדפסה	משקל נייר	ערכת הדמיה בשחור או בצבע
	הדפסת ספרייה	טעינת נייר	ערכת תחזוקה
	הדפסת הדגמה	סוגים מותאמים אישית	
	שמות מותאמים אישית	דוח נכסים	
	הגדרת Universal		

תפריט כרטיס אפשרויות	עזרה	הגדרות	אבטחה
הערה: מופיעה רשימה של DLEs (אמולטורים שהורדו) מותקנים	הדפסת כל המדריכים	הגדרות כלליות	הגדרות אבטחה שונות
	איכות צבע	התפריט כונן הבזק	הדפסה סודית
	איכות הדפסה	הגדרות הדפסה	מחיקת קובצי נתונים זמניים
	מדריך הדפסה		יומן ביקורת אבטחה
	מדריך פגמי הדפסה		הגדרת תאריך ושעה
	מדריך מידע		
	מדריך חומרים מתכלים		

¹ פריט תפריט זה מופיע רק כאשר מחובר מגש כפול של 652 גיליונות.

שימוש בלוח הבקרה של המדפסת

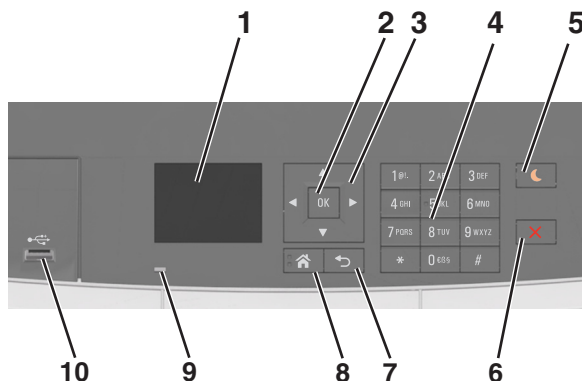

לשם	השתמש ב:	
<ul style="list-style-type: none"> להציג את מצב המדפסת. להגדיר ולהפעיל את המדפסת. 	תצוגה	1
<ul style="list-style-type: none"> לבחור באפשרויות תפריט. לשמור הגדרות. 	הלחצן בחירה	2

לשם	השתמש ב:	
לגלול בתפריטים או בהגדרות בתצוגה.	לחצני החץ	3
להזין מספרים, אותיות או סמלים.	לוח מקשים נומרי	4
לאפשר מצב שינה או מצב היברנציה. הערות: <ul style="list-style-type: none"> לחיצה על לחצן פיזי כלשהו, חיבור התקן ליציאת USB, שליחת עבודת הדפסה, או ביצוע איפוס בהפעלה באמצעות מתג ההפעלה הראשי מעירים את המדפסת ממצב שינה. לחיצה על הלחצן השינה או על מתג ההפעלה מעירים את המדפסת ממצב היברנציה. 	הלחצן שינה	5
לעצור את כל הפעילות של המדפסת.	הלחצן עצור	6
לחזור למסך הקודם.	הלחצן חזרה	7
לעבור למסך הבית.	הלחצן בית	8
לבדוק את מצב המדפסת.	נורית המחונן	9
לחיבור מצלמה או כונן הבזק למדפסת.	יציאת USB קדמית	10

הבנת הצבעים של נוריות המחונן והלחצן שינה

הצבעים של הלחצן שינה ושל נוריות המחונן שעל לוח הבקרה של המדפסת מציינים מצב או תנאי מסוים של המדפסת.

מצב המדפסת	נורית חיווי
המדפסת כבויה או במצב מנוחה.	מכובה
המדפסת מתחממת, מעבדת נתונים, או מדפיסה.	ירוק מהבהב
המדפסת מופעלת, אך במצב סרק.	ירוק רציף
המדפסת מחייבת התערבות של המפעיל.	אדום מהבהב

מצב המדפסת	נורית הלחצן שינה
המדפסת במצב כבוי, סרק, או מוכן.	מכובה
המדפסת נמצאת במצב שינה.	כתום יציב
המדפסת מתעוררת ממצב מנוחה או עוברת למצב מנוחה.	כתום מהבהב
המדפסת נמצאת במצב מנוחה.	כתום מהבהב למשך 0.1 שניות ולאחר מכן כבה לחלוטין למשך 1.9 שניות בתבנית פעימות איטיות