

メニューマップ

メニューリスト


メモ: プリンタ機種により一部のメニューが無いものもあります。

消耗品	用紙メニュー	レポート	ネットワーク/ポート
シアンカートリッジ	標準設定給紙源	メニュー設定ページ	アクティブ NIC
マゼンタカートリッジ	用紙サイズ/タイプ	デバイス統計	標準ネットワークまたはネットワーク [x]
イエローカートリッジ	多目的フィーダー設定 ¹	ネットワーク設定ページ	標準 USB
ブラックカートリッジ	代替サイズ	ネットワーク [x] 設定ページ	SMTP セットアップ
廃トナーボトル	用紙の粗さ	プロファイル一覧	
白黒またはカラーイメージングキット	用紙の重量	フォント一覧を印刷	
メンテナンスキット	用紙セット方法	ファイルディレクトリを印刷	
	カスタム名	印刷デモ	
	ユニバーサル設定	備品レポート	

セキュリティ	設定	ヘルプ	オプションカードメニュー
その他のセキュリティ設定	一般設定	すべてのガイドを印刷	メモ: インストールされている DLE (ダウンロードエミュレータ) のリストが表示されます。
コンフィデンシャル印刷	フラッシュドライブ	色品質	
ディスクのワイプ	印刷設定	印刷品質	
セキュリティ監査ログ		印刷ガイド	
日付/時刻を設定		印刷不良ガイド	
		情報ガイド	
		消耗品ガイド	

¹ このメニュー項目は、650 枚デュオトレイが接続されているときに表示されます。

プリンタコントロールパネルを使用する

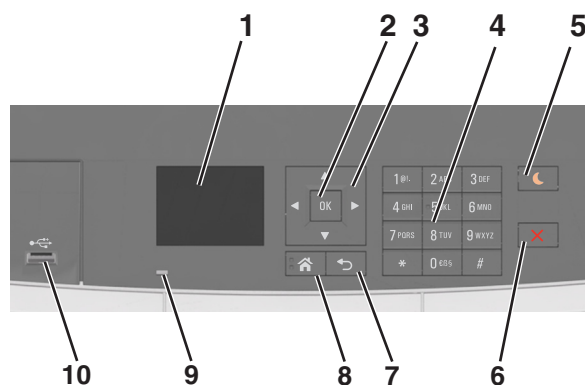

項目	目的
1 表示	<ul style="list-style-type: none"> プリンタの状態を示します。 プリンタを設定して操作します。
2 [選択]ボタン	<ul style="list-style-type: none"> メニューオプションを選択します。 設定を保存します。
3 [矢印]ボタン	ディスプレイでメニューまたは設定をスクロールします。

	項目	目的
4	キーパッド	数字、文字、記号を入力します。
5	[スリープ]ボタン	スリープモードまたはハイバネートモードを有効にします。 メモ: <ul style="list-style-type: none"> ハードボタンの押下、USB ポートへのデバイスの接続、印刷ジョブの送信、主電源スイッチでの電源オンリセットの実行によって、プリンタが[スリープ]モードから復帰します。 [スリープ]ボタンまたは電源スイッチを押すと、プリンタが[ハイバネート]モードから復帰します。
6	[停止]ボタン	すべてのプリンタの動作を停止します。
7	[戻る]ボタン	前の画面に戻ります。
8	[ホーム]ボタン	ホーム画面に移動します。
9	インジケータランプ	プリンタの状態を確認します。
10	USB ポート	カメラまたはフラッシュドライブをプリンタに接続します。

インジケータおよびスリープボタンのランプの色について

プリンタ操作パネルのインジケータおよびスリープボタンのランプの色は、特定のプリンタの状態または状況を示しています。

インジケータランプ	プリンタの状態
オフ	プリンタはオフまたはハイバネートモードです。
緑で点滅	プリンタは準備中、データ処理中、または印刷中です。
緑に点灯	プリンタの電源は入っていますが、待機中です。
赤で点滅	ユーザーがプリンタに対して何らかの処置を行う必要があります。

スリープボタンのランプ	プリンタの状態
オフ	プリンタは待機中か、または準備完了状態です。
黄色に点灯	プリンタはスリープモードです。
黄色で点滅	プリンタはハイバネートモードから復帰中かハイバネートモードに移行中です。
0.1 秒間の黄色の点滅と 1.9 秒間の消灯を交互に繰り返す	プリンタはハイバネートモードです。