

메뉴 맵

메뉴 목록


참고: 일부 메뉴는 특정 프린터 모델에서만 사용할 수 있습니다.

소모품	용지 메뉴	보고서	네트워크/포트
청록색 카트리리지	기본 용지함	메뉴 설정 페이지	활성 NIC
자홍색 카트리리지	용지 크기/종류	장치 통계	표준 네트워크 또는 네트워크 [x]
노란색 카트리리지	다용도 공급 장치 구성 ¹	네트워크 설정 페이지	표준 USB
검정색 카트리리지	대체 크기	네트워크 [x] 설정 페이지	SMTP 설정
폐 토너 용기	용지 질감	프로필 목록	
검정색 또는 컬러 이미징 키트	용지 중량	인쇄 글꼴	
유지관리 키트	용지 날기	인쇄 디렉토리	
	사용자 정의 유형	인쇄 데모	
	사용자 정의 이름	자산 보고서	
	Universal 설정		

보안	설정	도움말	옵션 카드 메뉴
기타 보안 설정	일반 설정	모든 설명서 인쇄	참고: 설치된 DLE(Download Emulators) 목록이 나타납니다.
기밀 인쇄	플래시 드라이브 메뉴	컬러 품질	
임시 데이터 파일 삭제	인쇄 설정	인쇄 품질	
보안 감사 로그		인쇄 설명서	
날짜 및 시간 설정		인쇄 결함 설명서	
		정보 설명서	
		소모품 설명서	

¹ 이 메뉴 항목은 650 장 이종 용지함이 연결된 경우에만 표시됩니다.

프린터 제어판 사용

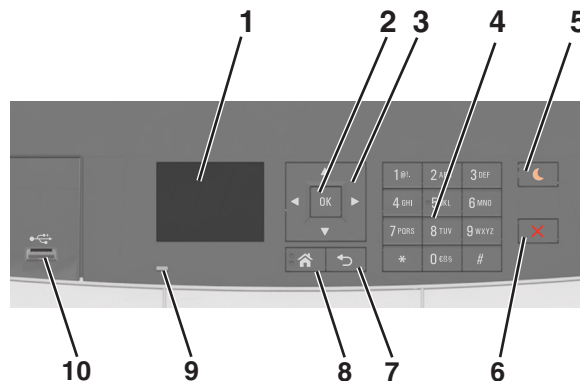

	사용	대상
1	표시	<ul style="list-style-type: none"> 프린터의 상태를 봅니다. 프린터를 설정 및 조작합니다.
2	선택 단추	<ul style="list-style-type: none"> 메뉴 옵션을 선택합니다. 설정을 저장합니다.

	사용	대상
3	화살표 단추	디스플레이에 표시된 메뉴 또는 설정을 스크롤합니다.
4	키패드	숫자, 문자 또는 기호를 입력합니다.
5	절전 단추	절전 또는 최대 절전 모드를 활성화합니다. 참고: <ul style="list-style-type: none"> 아무 단추가 누르거나, 장치를 USB 포트에 연결하거나, 인쇄 작업을 전송하거나, 기본 전원 스위치로 전원 리셋을 수행하면 프린터가 대기 모드에서 빠져나옵니다. 절전 단추를 누르거나 전원 스위치를 누르면 프린터가 최대 절전 모드에서 빠져나옵니다.
6	중지 단추	모든 프린터 작업을 중지합니다.
7	뒤로 단추	이전 화면으로 돌아갑니다.
8	홈 단추	홈 스크린으로 돌아갑니다.
9	표시등	프린터 상태를 확인합니다.
10	전면 USB 포트	카메라 또는 플래시 드라이브를 프린터에 연결합니다.

절전 버튼 및 표시등의 색상 이해

제어판에서 절전 버튼 및 표시등의 색상은 특정 프린터 상태 또는 조건을 나타냅니다.

표시등	프린터 상태
끄기	전원이 꺼져 있거나 프린터가 절약 모드입니다.
녹색으로 깜박임	프린터가 예열, 데이터 처리 또는 작업 인쇄 중입니다.
녹색으로 켜져 있음	프린터가 켜져 있고 정지 상태입니다.
빨간색 깜박임	프린터에 사용자의 조작이 필요합니다.

절전 버튼 표시등	프린터 상태
끄기	프린터가 꺼져 있거나, 유휴 상태이거나 준비 상태입니다.
주황색으로 켜져 있음	프린터가 대기 모드입니다.
주황색 점멸	프린터가 최대 절전 모드로 전환되고 있거나 최대 절전 모드에서 해제되는 중입니다.
주황색으로 0.1 초 동안 잠시 켜졌다가 1.9 초 동안 꺼지는 패턴이 느리게 반복됩니다.	프린터가 최대 절전 모드입니다.