

Menu-overzicht

Overzicht van menu's

Opmerking: Sommige menu's zijn alleen beschikbaar op bepaalde printermodellen.

Supplies

Cyaan cartridge
Magenta cartridge
Gele cartridge
Zwarte cartridge
Toneroverloopfles
Beeldverwerkingskit zwart of kleur
Onderhoudskit

Menu Papier

Standaardbron
Papierformaat/-soort
Configuratie U-lader¹
Ander formaat
Papierstructuur
Papiergewicht
Papier plaatsen
Aangepaste soorten
Aangepaste namen
Universal-instelling

Rapporten

Pagina met menu-instellingen
Apparaatstatistieken
Netwerkconfiguratiepagina
Pagina met netwerkinstellingen [x]
Profielenlijst
Lettertypen afdrukken
Directory afdrukken
Afdrukvoorbeeld
Activarapport

Netwerk/poorten

Actieve NIC
Standaardnetwerk of Netwerk [x]
Standaard-USB
Instellingen SMTP

Beveiliging

Overige beveiligingsinstellingen
Vertrouwelijk afdrukken
Tijdelijke gegevensbestanden wissen
Logbestand beveiligingscontrole
Datum en tijd instellen

Instellingen

Algemene instellingen
Menu Flashstation
Afdrukinstellingen

Help


Alle handleidingen afdrukken
Kleurkwaliteit
Afdrukkwaliteit
Help bij afdrukken
Handleiding voor afdrukstoringen
Informatiehandleiding
Handleiding voor supplies

Menu Optiekaart

Opmerking: Er wordt een lijst met geïnstalleerde DLE's (downloademulators) weergegeven.

¹ Dit menu-item wordt alleen weergegeven wanneer een duolade voor 650 vel is aangesloten.

Bedieningspaneel van de printer gebruiken

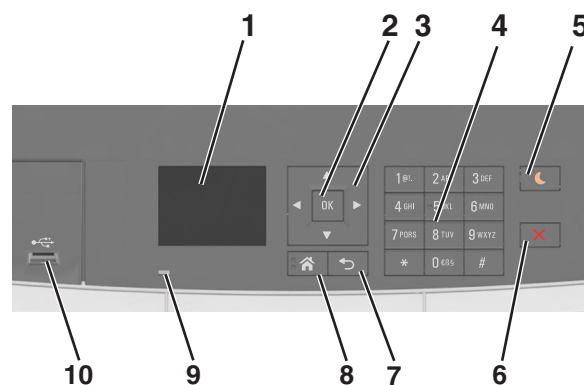

	Onderdeel	Functie
1	Display	<ul style="list-style-type: none"> De printerstatus weergeven. De printer configureren en bedienen.
2	Selecteren, knop	<ul style="list-style-type: none"> Menuopties selecteren. Instellingen opslaan.

	Onderdeel	Functie
3	Pijltoetsen	Bladeren door menu's of instellingen op de display.
4	Toetsenblok	Nummers, letters of symbolen invoeren.
5	Slapen, knop	De slaapstand of sluimerstand inschakelen. Opmerkingen: <ul style="list-style-type: none"> Als u op een fysieke knop drukt, een apparaat aansluit op een USB-poort, een afdrukaak verzendt, of een reset uitvoert met de aan/uit-schakelaar, wordt de slaapstand van de printer uitgeschakeld. Als u op de slaapknop of de aan/uit-knop drukt, keert de printer terug uit de sluimerstand.
6	knop Stop.	Hiermee wordt elke activiteit van de printer gestopt.
7	Terug, knop	Terugkeren naar het vorige scherm.
8	Startscherm, knop	Naar het startscherm gaan.
9	Indicatielampje	De status van de printer controleren.
10	USB-poort aan voorzijde	Een camera of flashstation aansluiten op de printer.

Uitleg over de kleuren van de slaapknop en de indicatielampjes

De kleuren van de slaapknop en indicatielampjes op het bedieningspaneel geven een bepaalde printerstatus of -toestand aan.

indicatielampje	Printerstatus
Uit	De printer is uitgeschakeld of de sluimerstand van de printer is actief.
Knippert groen	De printer is bezig met opwarmen, met het verwerken van gegevens of met afdrucken.
Brandt groen	De printer staat aan, maar is niet actief.
Knippert rood	De printer vereist interventie door de gebruiker.

Slaapknop, lampje van	Printerstatus
Uit	De printer is uitgeschakeld, niet actief of staat in de stand Gereed.
Brandt oranje	De printer bevindt zich in de slaapstand.
Knippert oranje	De sluimerstand van de printer wordt in- of uitgeschakeld.
Knippert oranje volgens een langzaam patroon waarbij de knop 0,1 seconde brandt en 1,9 seconde uit gaat.	De sluimerstand van de printer is actief.