

Menyoversikt


Menyliste

Merk: Noen menyer er bare tilgjengelige på enkelte modeller.

Rekvisita	Papirmeny	Rapporter	Network/Ports (Nettverk/porter)
Cyan kassett	Standardkilde	Menyinnstillingsside	Active NIC (Aktiv NIC)
Magenta tonerkassett	Paper Size/Type (Papirstørrelse/-type)	Enhetsstatistikk	Standardnettverk eller Nettverk [x]
Gul kassett	Konfigurerer FB-mater ¹	Oppsettside for nettverk	Standard USB
Sort kassett	Skift størrelse	Nettverk [x]-oppsett	SMTP-oppsett
Toneroppsamlingsflaske	Papirstruktur	Profiles List (Profiler-liste)	
Sort og farget bildebehandlingssett	Papirvekt	Print Fonts (Skriv ut skrifter)	
Vedlikeholdssett	Paper Loading (Papirilegging)	Skriv ut katalog	
	Custom Types (Tilpassede typer)	Print Demo (Skriv ut demo)	
	Tilpassede navn	Aktivarapport	
	Universaloppsett		
Sikkerhet	&Innstillinger	Hjelp	Tilleggskortmeny
Diverse sikkerhetsinnstillinger	Generelle innstillinger	Skriv ut alle veiledningene	Merk: En liste over installerte nedlastingsemulatorer vises.
Konfidensiell utskrift	Flash-enhet (meny)	Fargekvalitet	
Slett midlertidige datafiler	Skriverinnstillinger	Utskriftskvalitet	
Sikkerhetskontrolllogg		Utskriftsveiledning	
Angi dato og klokkeslett		Utskriftsfeilveiledning	
		Information Guide (Informasjon)	
		Supplies Guide (Rekvisitaveiledning)	

¹ Dette menyelementet vises bare når en duoskuff for 650 ark er koblet til.

Bruke skriverens kontrollpanel

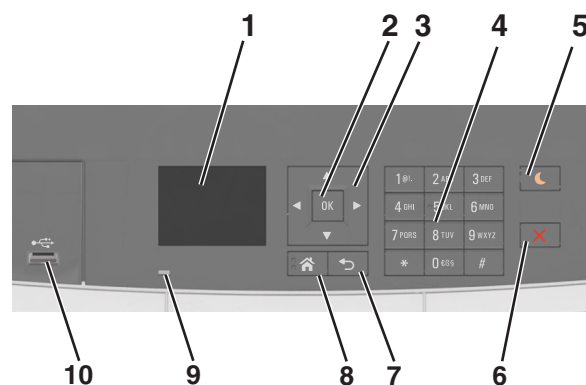

	Bruk	For å
1	Kontrollpanelskjerm	<ul style="list-style-type: none"> Vise statusen for skriveren. Konfigurer og betjen skriveren.

	Bruk	For å
2	Velg-knapp	<ul style="list-style-type: none"> • Velge menyalternativer. • Lagre innstillinger.
3	Pilknapper	Bla gjennom menyer eller innstillinger i vinduet.
4	Tastatur	Angi tall, bokstaver eller symboler.
5	Hvilemodus-knapp	Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Merk: <ul style="list-style-type: none"> • Hvis du trykker på en hvilken som helst knapp, kobler en enhet til en USB-port, sender en utskriftsjobb eller utfører en tilbakestilling ved oppstart med hovedstrømbryteren, aktiveres skriveren igjen. • Skriveren går ut av dvalemodus hvis du trykker Hvilemodus-knappen eller strømbryteren.
6	Stopp	Stopp all utskriftsaktivitet.
7	Tilbake-knapp	Gå tilbake til forrige skjerm.
8	Hjem	Gå til startbildet.
9	Varsellampe	Kontrollere statusen for skriveren.
10	Fremre USB-port	Koble til et kamera eller en flash-enhet i USB-porten på skriveren.

Lære om fargene på knappen for strømsparingsmodus og indikatorlampene

Fargene på knappen for strømsparingsmodus og indikatorlampene på kontrollpanelet angir en bestemt skriverstatus eller -tilstand.

Lampe	Skriverstatus
Av	Skriveren er slått av eller i dvalemodus.
Blinker grønt	Skriveren varmes opp, behandler data eller skriver ut.
Lyser grønt	Skriveren er på, men er inaktiv.
Blinker rødt	Skriveren trenger tilsyn.

Knappen for strømsparingsmodus	Skriverstatus
Av	Skriveren er slått av, inaktiv eller i tilstanden Klar.
Lyser gult	Skriveren er i hvilemodus.
Blinker gult	Skriveren går ut av eller inn i dvalemodus.
Veksler mellom å blinke gult i 0,1 sekund og være helt av i 1,9 sekunder i et saktegående, pulserende mønster	Skriveren er i dvalemodus.