

Mapa menu

Lista menu

Uwaga: Niektóre opcje menu są dostępne tylko w wybranych modelach drukarek.

materiały eksploatacyjne

Nabój cyjan
Nabój magenta
Nabój żółty
Nabój czarny
Pojemnik na zużyty toner
Czarny i kolorowy zestaw bębnowy
Zestaw konserwacyjny

Menu papieru

Domyślne źródło
Rozmiar/typ papieru
Konfiguracja podajnika do wielu zastosowań¹
Zastąp rozmiar
Tekstura papieru
Gramatura papieru
Ładowanie papieru
Typy niestandardowe
Nazwy niestandardowe
Konfiguracja uniwersalna

raporty

Strona ustawień menu
Statystyki urządzenia
Strona konfiguracji sieci
Strona konfiguracji sieci [x]
Lista profili
Drukuj czcionki
Drukuj katalog
Wydruk demonstracyjny
Raport inwentaryzacji

Sieć/Porty

Aktywna karta sieciowa
Sieć standardowa lub Sieć [x]
Standardowy port USB
SMTP Setup (Konfiguracja SMTP)

Bezpieczeństwo

Różne ustawienia zabezpieczeń
Wydruk poufny
Kasuj pliki tymczasowe
Dziennik audytu bezpieczeństwa
Ustaw datę i godzinę

Ustawienia

Ustawienia ogólne
Napęd flash, menu
Ustawienia wydruku

Pomoc


Drukuj wszystkie podręczniki
Jakość koloru
Jakość wydruku
Drukowanie
Usuwanie defektów wydruków
Informacje
Materiały eksploatacyjne

Menu karty opcjonalnej

Uwaga: Wyświetlana jest lista zainstalowanych emulatorów pobierania DLE.

¹ Ten element menu jest wyświetlany tylko wtedy, gdy zainstalowano zasobnik podwójny na 650 arkuszy.

Korzystanie z panelu sterowania drukarki

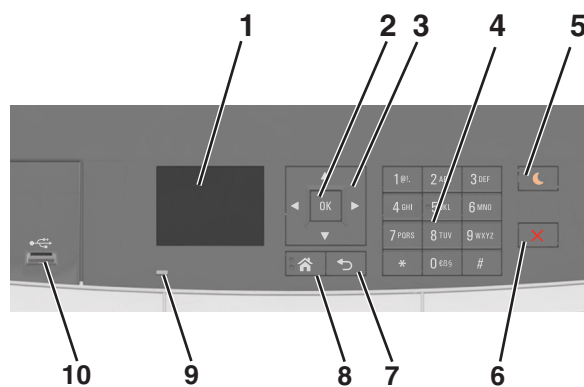

	Element	Działanie
1	Wyświetlacz	<ul style="list-style-type: none"> Wyświetlanie informacji o stanie drukarki. Konfigurowanie i obsługa drukarki.

	Element	Działanie
2	przycisk Wybierz	<ul style="list-style-type: none"> Wybieranie opcji menu. Zapisanie ustawień.
3	przyciski strzałek	Przewiń zawartość menu lub listę ustawień na wyświetlaczu.
4	Klawiatura	Służy do wprowadzania cyfr, liter i symboli.
5	przycisk czuwania	<p>Powoduje włączenie trybu czuwania lub hibernacji.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wyjście drukarki z trybu czuwania następuje poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku sprzętowego, podłączenie urządzenia do portu USB, wysłanie zadania drukowania lub przeprowadzenie resetu po włączeniu zasilania za pomocą głównego włącznika zasilania. Naciśnięcie przycisku Czuwanie lub przełącznika zasilania spowoduje wyjście drukarki z trybu hibernacji.
6	przycisk Zatrzymaj	Zatrzymanie działania drukarki.
7	przycisk Wstecz	Powrót do poprzedniego ekranu.
8	przycisk Strona główna	Przejdźcie do ekranu głównego.
9	Kontrolka	Sprawdzenie stanu drukarki.
10	Przedni port USB	Umożliwia podłączenie aparatu lub napędu flash do drukarki.

Opis kolorów przycisku czuwania i kontrolki wskaźnika

Kolory przycisku czuwania i kontrolki wskaźnika na panelu sterowania informują o określonym stanie drukarki.

Kontrolka	Stan drukarki
Wyłączone	Drukarka jest wyłączona lub znajduje się w trybie hibernacji.
Migające zielone światło	Drukarka się nagrzewa, przetwarza dane lub drukuje zadanie.
Ciągle zielone światło	Drukarka jest włączona, ale bezczynna.
Migające czerwone światło	Drukarka wymaga interwencji użytkownika.

Kontrolka przycisku czuwania	Stan drukarki
Wyłączone	Drukarka jest wyłączona, bezczynna lub jest w stanie gotowości.
Ciągle bursztynowe światło	Drukarka jest w trybie czuwania.
Migający kolor bursztynowy	Drukarka przychodzi w tryb hibernacji lub jest z niego wybudzana
Migające bursztynowe światło włącza się na 0,1 sekundy i całkowicie wyłącza na 1,9 sekundy.	Drukarka znajduje się w trybie hibernacji.