

# Menu map (Hartă meniuri)


## Lista meniurilor

**Notă:** Unele meniuri sunt disponibile numai pe anumite modele de imprimantă.

Consumabile	Meniul Paper (Hârtie)	Reports (Rapoarte)	Network/Ports (Rețea/Porturi)
Cyan Cartridge (Cartuș cian)	Default Source (Sursă implicită)	Menu Settings Page (Pagina cu setări de meniu)	Active NIC (NIC activ)
Magenta Cartridge (Cartuș magenta)	Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie)	Device Statistics (Statistici dispozitiv)	Standard Network (Rețea standard) sau Network [x] (Rețea [x])
Yellow Cartridge (Cartuș galben)	Configure MP (Configurare imprimantă multifuncțională) <sup>1</sup>	Network Setup Page (Pagină de configurare pentru rețea)	Standard USB (USB standard)
Black Cartridge (Cartuș negru)	Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare)	Network [x] Setup Page (Pagină de configurare rețea [x])	SMTP Setup (Configurare SMTP)
Waste Toner Bottle (Recipient pentru toner rezidual)	Paper Texture (Textură hârtie)	Profiles List (Listă de profiluri)	
Black or Color Imaging Kit (Kit de imagistică pentru negru și color)	Paper Weight (Greutate hârtie)	Print Fonts (Fonturi de imprimare)	
Maintenance Kit (Kit de întreținere)	Paper Loading (Încărcare hârtie)	Print Directory (Director de imprimare)	
	Custom Types (Tipuri personalizate)	Print Demo (Demonstrație imprimare)	
	Custom Names (Nume personalizate)	Asset Report (Raport despre produs)	
	Universal Setup (Configurare universală)		
Security (Securitate)	Settings (Setări)	Help (Ajutor)	Meniul Option Card (Cartelă opțională)
Setări de securitate diverse	General Settings (Setări generale)	Print All Guides (Se imprimă toate ghidurile)	<b>Notă:</b> Apare o listă de DLE-uri (Download Emulators - emulatoare de descărcare) instalate.
Confidential Print (Imprimare confidențială)	Meniul Flash Drive (Unitate flash)	Color Quality (Calitate culoare)	
Ștergere fișiere de date temporare	Print Settings (Setări de imprimare)	Print Quality (Calitate imprimare)	
Security Audit Log (Jurnal de audit de securitate)		Ghid de imprimare	
Set Date and Time (Setare dată și oră)		Ghid pentru defecte de imprimare	
		Ghid informativ	
		Ghid pentru consumabile	

<sup>1</sup> Acest element de meniu apare numai dacă este atașată o tavă duală de 650 de coli.

## Utilizarea panoului de control al imprimantei

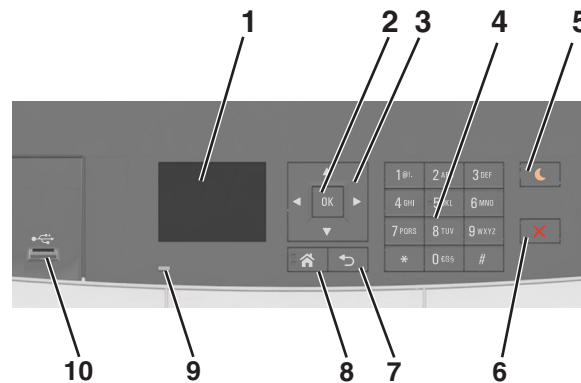

	Utilizați	Pentru
1	Display (Afișaj)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vizualizați starea imprimantei.</li> <li>Configurați și utilizați imprimanta.</li> </ul>
2	Butonul Selectare	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selectați opțiunile de meniu.</li> <li>Salvați setările.</li> </ul>
3	Butoanele săgeată	Parcurgeți meniurile sau setările de pe ecran.
4	Tastatură	Introduceți numere, litere sau simboluri.
5	Butonul Sleep (Repaus)	<p>Activați modul Sleep (Repaus) sau modul Hibernare (Hibernare).</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apăsarea oricărui buton fizic, atașarea unui dispozitiv la un port USB, trimiterea unei lucrări de imprimare sau efectuarea unei resetări la punerea sub tensiune cu întrerupătorul principal scoate imprimanta din modul Sleep (Repaus).</li> <li>Apăsarea butonului Sleep (Repaus) sau a întrerupătorului de curent va scoate imprimanta din modul Hibernare (Hibernare).</li> </ul>
6	Butonul Stop	Întrerupeți complet activitatea imprimantei.
7	Butonul Înapoi	Revenirea la ecranul anterior.
8	butonul Home (Ecran de început)	Revine la ecranul de pornire.
9	Indicator luminos	Vizualizarea stării imprimantei.
10	Port USB frontal	Conectați un aparat foto sau o unitate flash la imprimantă.

## Explicarea culorilor butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși

Culorile butonului Repaus și ale indicatorilor luminoși din panoul de control reflectă o anumită stare sau condiție a imprimantei.

LED indicator	Starea imprimantei
Dezactivat	Imprimanta este oprită sau în modul Hibernare.
Verde intermitent	Imprimanta se încălzește, procesează date sau imprimă.
Verde continuu	Imprimanta este pornită, dar inactivă.
Roșu intermitent	Imprimanta necesită intervenția utilizatorului.

Culoarea butonului Repaus	Starea imprimantei
Dezactivat	Imprimanta este oprită, inactivă sau în starea Pregătit.
Galben închis continuu	Imprimanta este în modul Repaus.
Galben închis intermitent	Imprimanta intră în sau iese din modul Hibernare.
Luminează în galben închis intermitent timp de 0,1 secunde, apoi se stinge complet timp de 1,9 secunde, după un model pulsatoriu	Imprimanta este în modul Hibernare.