

Карта меню


Список меню

Примечание. Некоторые меню доступны только для определённых моделей принтеров.

Расходные материалы	Меню «Бумага»	Отчеты	Сеть/порты
Бирюзовый картридж	Устройство подачи по умолчанию	Страница настроек меню	Активная сетевая плата
Пурпурный картридж	Формат и тип бумаги	Статистика устройства	Стандартная сеть или сеть [x]
Желтый картридж	Настройка МУП ¹	Страница сетевых настроек	Стандартный USB
Черный картридж	Замена форматов	Страница [x] настройки сети	Настройка SMTP
Контейнер для отработанного тонера	Фактура бумаги	Список профилей	
Блок формирования черных или цветных изображений	Плотность бумаги	Печать шрифтов	
Комплект для обслуживания	Загрузка бумаги	Печать каталога	
	Пользовательские типы	Печать демонстрационной страницы	
	Пользовательские имена	Отчет по устройству	
	Настройка формата Universal		
Безопасность	Параметры	Справка	Меню "Дополнительная плата"
Различные настройки безопасности	Общие настройки	Печать всех руководств	Примечание. Появится список установленных эмуляторов загрузки.
Конфиденциальная печать	Меню «Флэш-диск»	Качество цвета	
Очистка временных файлов данных	Параметры печати	Качество печати	
Журнал проверки безопасности		Рук-во по печати	
Установка даты и времени		Руководство по устранению дефектов печати	
		Информационное руководство	
		Руководство по расходным материалам	

¹ Этот пункт меню отображается только при установленном лотке на 650 листов.

Использование панели управления принтера

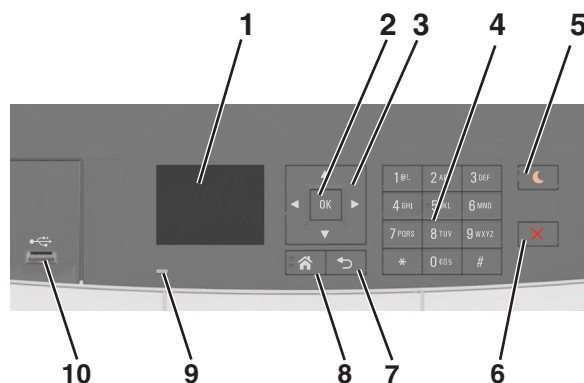

	Компонент	Для
1	Дисплей	<ul style="list-style-type: none"> • Просмотр состояния принтера. • Настройка и работа с принтером.
2	кнопка "Выбрать"	<ul style="list-style-type: none"> • Выбор параметров меню. • Сохранение настроек.
3	кнопки со стрелками	Прокрутка меню или настроек на дисплее.
4	Клавиатура	Введите числа, буквы или символы.
5	Кнопка «Сон»	<p>Переход в спящий режим или режим гибернации.</p> <p>Примечания.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Следующие действия выводят принтер из спящего режима: нажатие любой кнопки, подключение устройства к порту USB, отправка задания на печать или выполнение сброса по включению питания выключателем питания. • Нажатие кнопки перехода в спящий режим или переключателя питания выводит принтер из режима гибернации.
6	Кнопка "Стоп"	Остановка всех операций принтера.
7	кнопка "Назад"	Возврат к предыдущему экрану.
8	Кнопка "Домашняя"	Возврат к начальному экрану.
9	Световой индикатор	Проверка состояния принтера.
10	Порт USB на передней панели	Подсоедините фотокамеру или флэш-диск к принтеру.

Знакомство с цветами света кнопки перехода в спящий режим и цветами индикатора

Цвета кнопки перехода в спящий режим и цвета индикатора на панели управления принтера обозначают состояние принтера.

Световой индикатор	Состояние принтера
Выкл	Принтер отключен или находится в режиме гибернации.
Мигает зеленым цветом	Принтер прогревается, обрабатывает данные или печатает.
Постоянно горит зеленым цветом	Принтер включен, но простаивает.
Мигает красным цветом	Требуется вмешательство пользователя.

Свет кнопки перехода в спящий режим	Состояние принтера
Выкл	Принтер выключен, находится в режиме ожидания или в состоянии готовности.
Постоянно горит желтым цветом	Принтер находится в режиме сна.
Мигает желтым	Принтер входит в или выходит из режима гибернации.
Мигает желтым 0,1 секунды, затем полностью перестает гореть в течение 1,9 секунды, и так попеременно.	Принтер находится в режиме гибернации.