

# Menyöversikt

## Menylista

**Obs!** En del menyer finns endast på vissa skrivarmodeller.

### Förbrukningsmaterial

Cyan-patron  
Magenta-patron  
Gul patron  
Svart patron  
Uppsamlingsflaska  
Fotoenhetsats för svart och färg  
Underhållssats

### Pappersmeny

Standardkälla  
Pappersstorlek/typ  
Konf. univ.matare<sup>1</sup>  
Ersättningsstorlek  
Pappersstruktur  
Pappersvikt  
Papperspåfyllning  
Anpassade typer  
Anpassade namn  
Universella inställningar

### Rapporter

Menyinställningssida  
Enhetsstatistik  
Nätverksinstallationssida  
Installationssida för nätverk [x]  
Profillista  
Utskriftsteckensnitt  
Utskriftskatalog  
Utskriftsdemo  
Resursrapport

### Nätverk/portar

Aktivt nätverkskort  
Standardnätverk eller Nätverk [x]  
Standard-USB  
SMTP-inställningar

### Säkerhet

Övriga säkerhetsinställningar  
Konfidentiell utskrift  
Radera tillfälliga datafiler  
Säkerhetsgranskningslogg  
Ange datum och tid

### Inställningar

Allmänna inställningar  
Flashenhet, meny  
Utskriftsinställningar

### Hjälp


Skriv ut alla guider  
Färgkvalitet  
Utskriftskvalitet  
Utskriftsguide  
Guide för utskriftsfel  
Informationsguide  
Guide för förbrukningsmaterial

### Tillvalskortmeny

**Obs!** En lista med installerade DLE (Download Emulators) visas.

<sup>1</sup> Det här menyalternativet visas endast om ett duomagasin för 650 ark har installerats.

## Använda skrivarens kontrollpanel

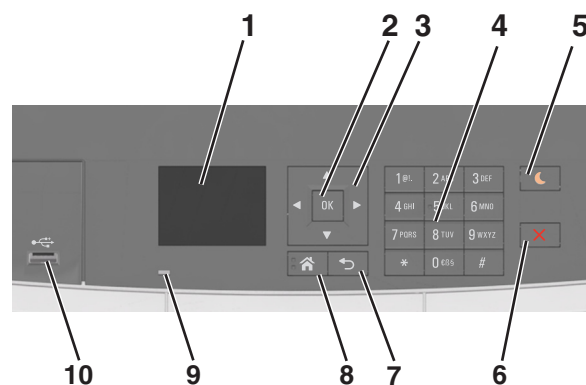

	Använd	För att
1	Display	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se skrivarens status.</li> <li>Installera och använda skrivaren.</li> </ul>
2	Väljarknapp	<ul style="list-style-type: none"> <li>Välja menyalternativ.</li> <li>Spara inställningar.</li> </ul>

	Använd	För att
3	Pilknapparna	Bläddra bland menyer eller inställningar på displayen.
4	Tangentbord	Ange siffror, bokstäver eller symboler.
5	Vilolägesknapp	Aktivera viloläge eller standbyläge. <b>Anmärkning:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Om du trycker på en fysisk knapp, ansluter en enhet till en USB-port, skickar ett utskriftsjobb eller gör en strömåterställning med huvudströmbrytaren aktiveras skrivaren från viloläget.</li> <li>Om du trycker på vilolägesknappen eller strömbrytaren aktiveras skrivaren från standbyläget.</li> </ul>
6	Knappen Stopp	Avbryt all utskriftsaktivitet.
7	Bakåtknapp	Gå tillbaka till den tidigare skärmen.
8	Knappen Hem	Gå till startskärmen.
9	Indikatorlampa	Kontrollera skrivarens status.
10	Främre USB-port	Ansluta en kamera eller flashenhet till skrivaren.

## Så här används färgerna på indikatorlamporna och lampan på knappen för viloläge

Färgerna på indikatorlampan och lampan på knappen för viloläge på kontrollpanelen visar skrivarstatus eller -tillstånd.

Indikatorlampa	Skrivarstatus
Av	Skrivaren är avstängd eller i standbyläge.
Blinkar grönt	Skrivaren värms upp, bearbetar data eller skriver ut.
Fast grönt	Skrivaren är på, men i viloläge.
Blinkar rött	Skrivaren kräver åtgärd av användare.

Lampan på knappen för viloläge	Skrivarstatus
Av	Skrivaren är av, i viloläge eller i läget Klar.
Fast gult	Skrivaren är i viloläge.
Blinkande gult	Skrivaren går in i eller ut ur standbyläge.
Blinkar gult i 0,1 sekund och släcks sedan helt i 1,9 sekunder i ett långsamt, pulserande mönster	Skrivaren är i standbyläge.