

Menü haritası

Menüler listesi

Not: Bazı menüler yalnızca belirli yazıcı modellerinde kullanılabilir.

Sarf malzemeleri

Mavi Kartuş
Kırmızı Kartuş
Sarı Kartuş
Siyah Kartuş
Atık Toner Şişesi
Siyah veya Renkli Görüntüleme Kiti
Bakım Kiti

Kağıt Menüsü

Varsayılan Kaynak
Kağıt Boyutu/Türü
ÇA Yapılandırma¹
Boyut Değiştir
Kağıt Dokusu
Kağıt Ağırlığı
Kağıt Yükleme
Özel Türler
Özel Adlar
Universal Kurulum

Raporlar

Menü Ayarları Sayfası
Aygıt İstatistikleri
Ağ Ayarları Sayfası
Ağ [x] Kurulum Sayfası
Profiller Listesi
Yazı Tiplerini Yazdır
Dizin Yazdır
Demo Baskısı
Değer Raporu

Ağ/Bağlantı Noktaları

Aktif NIC
Standart Ağ veya Ağ [x]
Standart USB
SMTP Ayarları

Güvenlik

Çeşitli Güvenlik Ayarları
Gizli Yazdırma
Geçici Veri Dosyalarını Sil
Güvenlik Denetim Günlüğü
Tarih ve Saati Ayarla

Ayarlar

Genel Ayarlar
Flash Sürücü Menüsü
Yazdırma Ayarları

Yardım


Tüm Kılavuzları Yazdır
Renk Kalitesi
Yazdırma Kalitesi
Yazdırma Kılavuzu
Yazdırma Kusurları Kılavuzu
Bilgi Kılavuzu
Sarf M. Kılavuzu

Seçenek Kartı Menüsü

Not: Yüklenmiş DLE'ler (Karşıdan Yükleme Emülatörleri) listesi görüntülenir.

¹ Bu menü öğesi yalnızca 650 sayfalık çift tepsi takıldığında görünür.

Yazıcının kontrol panelini kullanma

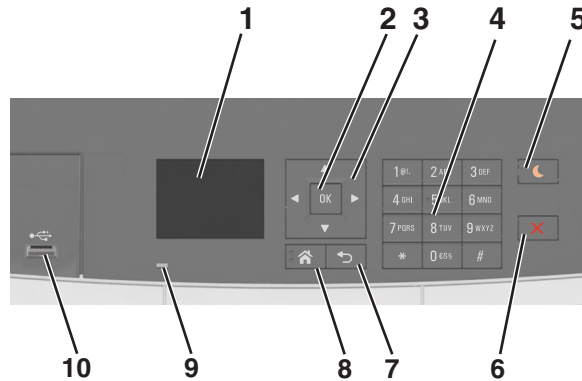

	Öğe	Amaç
1	Ekran	<ul style="list-style-type: none"> Yazıcının durumunu görüntüleyin. Yazıcıyı kurun ve çalıştırın.
2	Seç düğmesi	<ul style="list-style-type: none"> Menü seçenekleri arasından seçim yapın. Ayarları kaydedin.

	Öge	Amaç
3	Ok düğmeleri	Ekrandaki menü veya ayarlar arasında ilerleyin.
4	Tuş takımı	Sayıları, rakamları veya simgeleri girmek için kullanılır.
5	Uyku düğmesi	Uyku modunu veya Hazırda Bekleme modunu etkinleştirir. Notlar: <ul style="list-style-type: none">Herhangi bir düğmeye basma, USB portuna bir aygıt ekleme, bir yazdırma işi gönderme veya ana güç anahtarıyla açılışta sıfırlama gerçekleştirme yazıcılığı Uyku modundan uyandırır.Uyku düğmesine veya güç anahtarına basma yazıcılığın Hazırda Bekleme modundan çıkmasına neden olacaktır.
6	Durdur düğmesi	Tüm yazıcı aktivitelerini durdurur.
7	Geri düğmesi	Önceki ekrana geri döner.
8	Ana sayfa düğmesi	Ana ekrana dönün.
9	Gösterge ışığı	Yazıcılığın durumunu denetleyin.
10	Ön USB bağlantı noktası	Yazıcıya bir kamera veya flaş sürücü bağlayın.

Uyku düğmesinin ve gösterge ışıklarının renklerini anlama

Kontrol panelindeki Uyku düğmesi ve gösterge ışıklarının renkleri, belirli yazıcı durumlarını gösterir.

Gösterge ışığı	Yazıcı durumu
Kapalı	Yazıcı kapalı veya Bekleme modunda.
Yeşil yanıp sönüyor	Yazıcı ısınıyor, veri işliyor veya yazdırıyor.
Sürekli yeşil	Yazıcı açık, fakat boşta.
Yanıp sönen kırmızı	Yazıcı kullanıcı müdahalesi gerektiriyor.

Uyku düğmesi ışığı	Yazıcı durumu
Kapalı	Yazıcı kapalı, boşta veya Hazır durumda.
Sürekli sarı	Yazıcı Uyku modunda.
Yanıp sönen sarı	Yazıcı Hazırda Bekleme moduna giriyor veya bu moddan çıkıyor.
0,1 saniye boyunca sarı renkte yanıp söndükten sonra 1,9 saniye içinde yavaş ve darbeli bir şekilde tamamen söner.	Yazıcı Hazırda Bekleme modunda.