

## Menu map (功能表圖)

### 功能表清單


請注意：某些功能表只適用於選定的印表機型號。

耗材	紙張功能表	報告	網路/連接埠
靛青色碳粉匣	預設來源	功能表設定頁	作用中 NIC
洋紅色碳粉匣	紙張尺寸/類型	裝置統計記錄	標準網路或網路 [x]
鮮黃色碳粉匣	配置多用途送紙器 <sup>1</sup>	網路設定頁	標準 USB
黑色碳粉匣	替代尺寸	網路 [x] 設定頁	SMTP 設定
廢棄碳粉回收瓶	紙張材質	設定檔清單	
黑色或彩色成像套件	紙張重量	列印字型	
保養套件	載入的紙張類型	列印目錄	
	自訂類型	列印展示	
	自訂名稱	資產報告	
	通用尺寸設定		

安全性	設定	說明	選購卡功能表
其他安全設定	一般設定	列印所有指南	請注意：此處會顯示已安裝的 DLE (下載模擬器) 清單。
機密列印	快閃儲存碟功能表	色彩品質	
清除暫存資料檔	列印設定	列印品質	
安全稽核日誌		列印指南	
設定日期和時間		列印品質檢測指南	
		資訊指南	
		耗材指南	

<sup>1</sup> 此功能表項目只在連接 650 張雙層紙匣組件時才會出現。

### 使用印表機控制面板

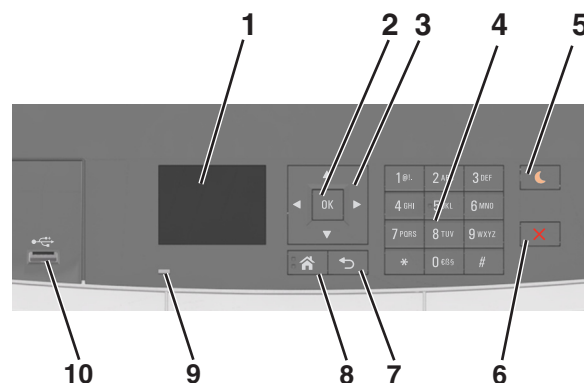

	使用	執行
1	顯示幕	<ul style="list-style-type: none"> <li>檢視印表機狀態。</li> <li>設定及操作印表機。</li> </ul>
2	「選取」按鈕	<ul style="list-style-type: none"> <li>選取功能表選項。</li> <li>儲存設定。</li> </ul>

	使用	執行
3	箭頭按鈕	捲動顯示幕上的功能表或設定。
4	鍵台	輸入數字、英文字母或符號。
5	「睡眠」按鈕	啓用「睡眠」模式或「休眠」模式。 <b>請注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>按下任意硬式按鈕、將裝置連接到 USB 連接埠、傳送列印工作，或利用主電源開關執行開機重設，均可將印表機從「睡眠」模式中喚醒。</li> <li>按下「睡眠」按鈕或電源開關，可將印表機從「休眠」模式中喚醒。</li> </ul>
6	「停止」按鈕	停止所有的印表機活動。
7	「上一步」按鈕	返回上一個畫面。
8	「首頁」按鈕	前往主畫面。
9	指示燈	檢查印表機的狀態。
10	前置 USB 連接埠	將相機或快閃儲存碟連接至印表機。

## 瞭解「睡眠」按鈕和指示燈的顏色

控制面板上的「睡眠」按鈕和指示燈顏色，標示了印表機的狀態或狀況。

指示燈	印表機狀態
關閉	印表機電源關閉或處於「休眠」模式。
閃爍的綠色	印表機正在暖機、處理資料或進行列印。
穩定綠色	印表機電源開啓，但呈待機狀態。
閃爍紅色	印表機需要使用者人爲介入。

睡眠按鈕指示燈	印表機狀態
關閉	印表機關機、待機中或處於「備妥」狀態。
穩定黃褐色	印表機處於「睡眠」模式。
閃爍黃褐色	印表機正要進入「休眠」模式，或正要從「休眠」模式喚醒。
閃爍黃褐色持續 0.1 秒，然後在緩慢的脈衝模式下有 1.9 秒完全不亮燈	印表機處於「休眠」模式。