


Référence rapide

A propos de l'imprimante

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

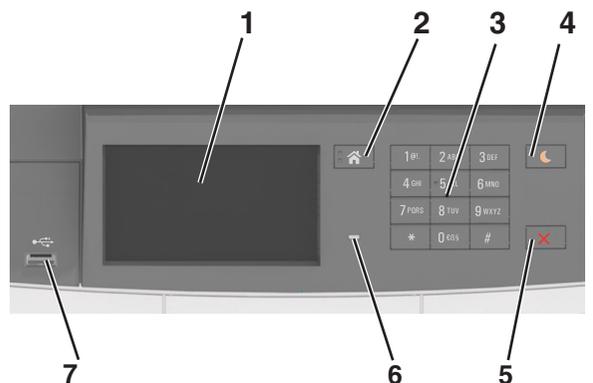

	Utilisez	Pour
1	Ecran	<ul style="list-style-type: none"> Affiche l'état de l'imprimante. Configurer et utiliser l'imprimante.
2	Bouton Accueil	Accéder à l'écran d'accueil.
3	Pavé numérique	Entrer des chiffres, des lettres ou des symboles sur l'écran.
4	Bouton Veille	Active le mode Veille ou le mode Hibernation. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> L'imprimante quitte le mode Veille quand vous appuyez sur une touche quelconque de son panneau de commandes, raccordez un périphérique à un port USB, envoyez un travail d'impression ou exécutez une réinitialisation à la mise sous tension au moyen du commutateur d'alimentation principal. L'imprimante quitte le mode Hibernation si vous appuyez sur le bouton Veille ou sur le commutateur d'alimentation principal.

	Utilisez	Pour
5	Bouton Arrêt/Annulation	Arrêter toute activité de l'imprimante.
6	Voyant	Vérifier l'état de l'imprimante.
7	Port USB	Connecter un lecteur flash à l'imprimante. Remarque : seul le port USB qui se trouve sur la face avant de l'imprimante prend en charge les lecteurs Flash.

Interprétation des couleurs des voyants et du bouton Veille

Les couleurs des voyants et du bouton Veille du panneau de commandes de l'imprimante indiquent une condition ou un état particulier de l'imprimante.


Voyant	Etat de l'imprimante
Eteinte	L'imprimante est hors tension ou en mode Hibernation.
Vert clignotant	L'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression.
Vert non clignotant	L'imprimante est sous tension, mais en attente.
Rouge clignotant	L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur.

Voyant du bouton Veille	Etat de l'imprimante
Eteinte	L'imprimante est à l'arrêt, en attente ou à l'état Prêt.
Ambre uni	L'imprimante est en mode Veille.
Ambre clignotant	L'imprimante entre en mode Hibernation ou le quitte.
Orange clignotant pendant 0,1 seconde, puis extinction complète pendant 1,9 seconde au terme d'une série d'impulsions lentes	L'imprimante est en mode Hibernation.

Présentation de l'écran d'accueil

Une fois l'imprimante sous tension, un écran de base communément appelé écran d'accueil s'affiche. Utilisez les boutons et icônes de l'écran d'accueil pour exécuter une action.

Remarque : Votre écran d'accueil peut varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, de votre configuration administrative et des solutions intégrées actives.

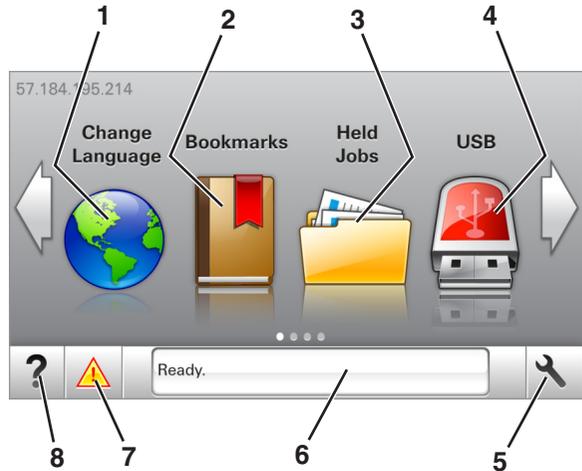

Appuyez sur	Pour
1	Changer de langue Changer la langue principale de l'imprimante.
2	Signets Créer, classer et enregistrer un groupe de signets (URL) dans une arborescence de liens de dossiers et de fichiers. Remarque : L'arborescence ne comprend pas les signets créés dans Formulaires et favoris et ceux qui figurent dans l'arborescence ne peuvent pas être utilisés dans Formulaires et favoris.
3	Travaux suspendus Afficher tous les travaux actuellement suspendus.
4	USB Afficher, sélectionner ou imprimer des photos et des documents depuis un lecteur flash. Remarque : Cette icône n'apparaît que lorsque vous revenez à l'écran d'accueil alors qu'une carte mémoire ou un lecteur flash est connecté à l'imprimante.
5	Menus Accéder aux menus de l'imprimante. Remarque : Ces menus sont accessibles uniquement lorsque l'imprimante est à l'état Prêt.
6	Barre de message d'état <ul style="list-style-type: none"> Afficher l'état actuel de l'imprimante, par exemple Prêt ou Occupé. Afficher l'état des fournitures d'imprimante. Afficher les messages d'intervention et les instructions sur la manière de les résoudre.

Appuyez sur	Pour
7	Etat/Fournitures <ul style="list-style-type: none"> Afficher un message d'avertissement ou d'erreur de l'imprimante dès qu'une intervention est requise pour que le processus en cours sur l'imprimante se poursuive. Afficher des informations supplémentaires sur l'avertissement ou le message de l'imprimante ainsi que sur la manière de le supprimer.
8	Conseils Afficher les informations d'aide contextuelles.

Les éléments suivants peuvent également s'afficher sur l'écran d'accueil :


Appuyez sur	Pour
Recherche des travaux suspendus	Rechercher des travaux actuellement suspendus.
Tâches par utilisateur	Accéder à des travaux d'impression enregistrés par l'utilisateur.
Profils et solutions	Accéder à des profils et des solutions.

Fonctionnalités

Fonction	Description
Alerte maintenance 	Si un message de présence affecte une fonction, cette icône apparaît et le témoin lumineux rouge clignote.
Avertissement 	Si une condition d'erreur se produit, cette icône apparaît.
Adresse IP de l'imprimante Exemple : 123 . 123 . 123 . 123	L'adresse IP de votre imprimante est située dans le coin supérieur gauche de l'écran d'accueil et apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparés par des points. Vous pouvez utiliser l'adresse IP lorsque vous accédez au serveur Web intégré, afin d'afficher et de configurer à distance les paramètres de l'imprimante, même lorsque vous ne vous trouvez pas à proximité de l'imprimante.

Utilisation des boutons de l'écran tactile

Remarque : Votre écran d'accueil peut varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, de votre configuration administrative et des solutions intégrées actives.

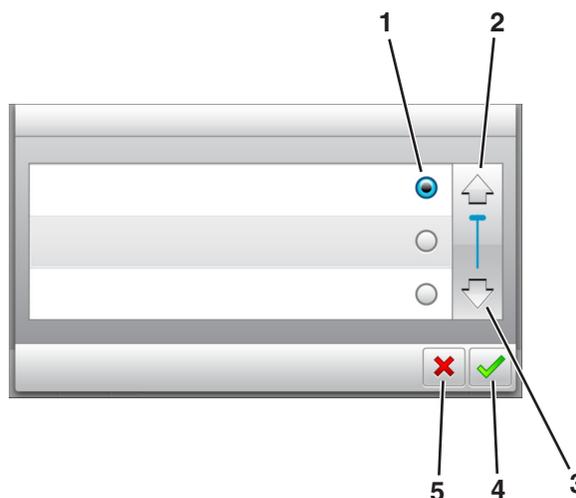

	Appuyez sur	A
1	Case d'option	Sélectionner ou supprimer un élément.
2	Flèche vers le haut	Faire défiler vers le haut.
3	Flèche vers le bas	Faire défiler vers le bas.
4	Bouton Accepter	Enregistrer un paramètre.
5	touche Annuler	<ul style="list-style-type: none"> Annuler une action ou une sélection. Revenir à l'écran précédent.

Appuyez sur	A
	Revenir à l'écran d'accueil.
	Ouvrir une boîte de dialogue d'aide contextuelle sur le panneau de commandes de l'imprimante.

Appuyez sur	A
	Faire défiler vers la gauche.
	Faire défiler vers la droite.

Chargement du papier et des supports spéciaux

Définition du type et du format de papier

Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 >Menu papier >Format/Type de papier > sélectionnez un bac > sélectionnez le format ou le type de papier > 

Configuration des paramètres de papier Universel

Le format papier Universel est un paramètre défini par l'utilisateur qui permet d'imprimer sur des formats de papier qui ne sont pas prédéfinis dans les menus de l'imprimante.

Remarques :

- Le plus petit format Universel pris en charge est 76 x 127 mm (3 x 5 pouces) et il n'est chargé que dans le dispositif d'alimentation polyvalent et le dispositif d'alimentation manuelle.
- Le plus grand format Universel pris en charge est 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 pouces) et il n'est chargé que dans le dispositif d'alimentation polyvalent et le dispositif d'alimentation manuelle.

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 >Menu Papier >Configuration Universel >Unités de mesure > sélectionnez une unité de mesure

2 Appuyez sur **Largeur portrait** ou **Hauteur portrait**.

- 3 Sélectionnez la largeur ou la hauteur, puis appuyez sur .


Chargement des bacs 250 et 550 feuilles

L'imprimante dispose d'un bac 250 feuilles (Bac 1) et d'un chargeur manuel intégré. Le bac 250 feuilles, le double bac 650 feuilles et le bac 550 feuilles prennent en charge les mêmes formats et types de papier. Ils se chargent de la même manière.


ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.

- 1 Tirez sur le bac pour le dégager complètement.


Remarque : Ne retirez pas les tiroirs lorsqu'un travail est en cours d'impression ou lorsque le message **Occupé** apparaît à l'écran. Vous risqueriez de provoquer des bourrages.

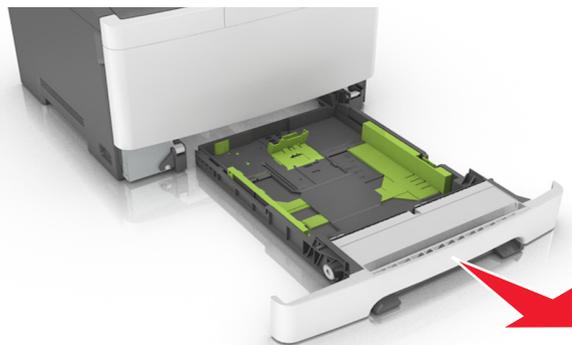

- 2 Si le format du papier est plus grand que le format Lettre, pincez et faites glisser le guide de longueur à l'arrière du tiroir pour l'allonger.

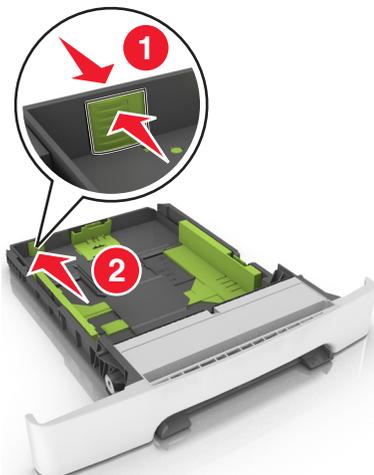

- 3 Pincez et faites glisser le taquet du guide de longueur de façon à l'ajuster au format du papier chargé.

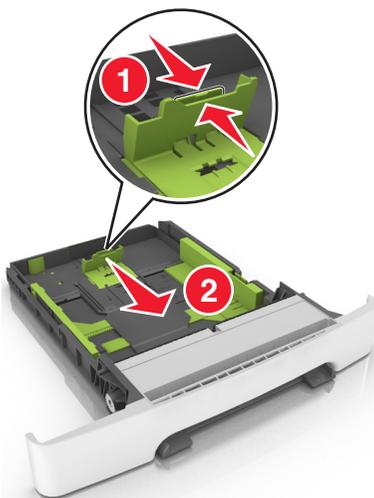


Remarque : Utilisez les repères de format du papier situés en bas du bac pour ajuster le guide au mieux.

- 4 Pincez et faites glisser le taquet du guide de largeur de façon à l'ajuster au format du papier chargé.




Remarque : Utilisez les repères de format du papier situés en bas du bac pour ajuster les guides au mieux.

- 5 Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

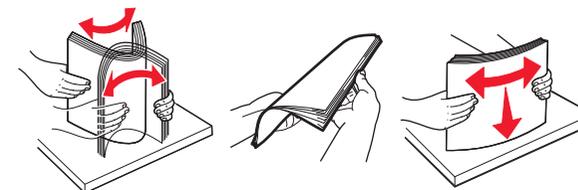

- 6 Chargez la pile de papier, face recommandée pour l'impression vers le haut.

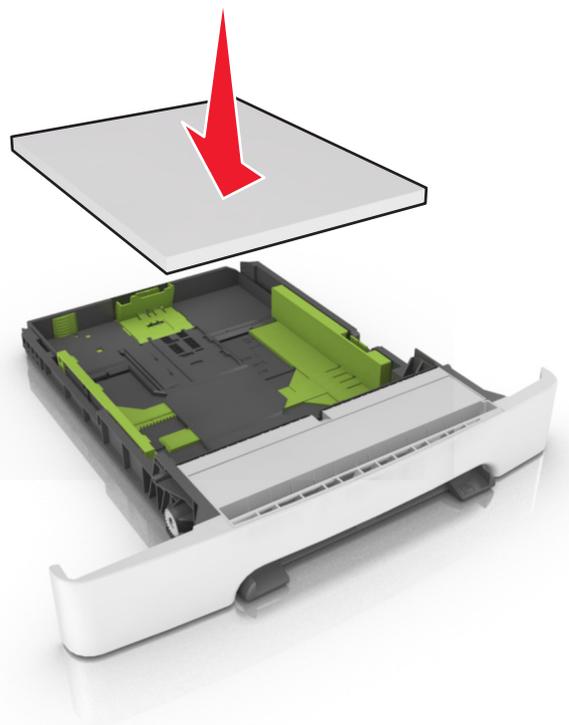

- 7 Calez convenablement les guide-papier contre les bords du papier.

- 8 Insérez le bac.




- 9 Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier en fonction du papier chargé dans le bac.

Remarque : Le fait de mélanger des formats ou des types de papier différents dans un bac risque de provoquer des bourrages.

Chargement du double bac 650 feuilles

Le double bac 650 feuilles (Bac 2) est composé d'un bac 550 feuilles et d'un dispositif d'alimentation polyvalent 100 feuilles intégré. Ce bac se charge de la même façon que le bac 250 feuilles et le bac 550 feuilles optionnel. Il accepte les mêmes types et formats de papier. Seuls les taquets de longueur et de largeur et l'emplacement des repères de format diffèrent.

ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.

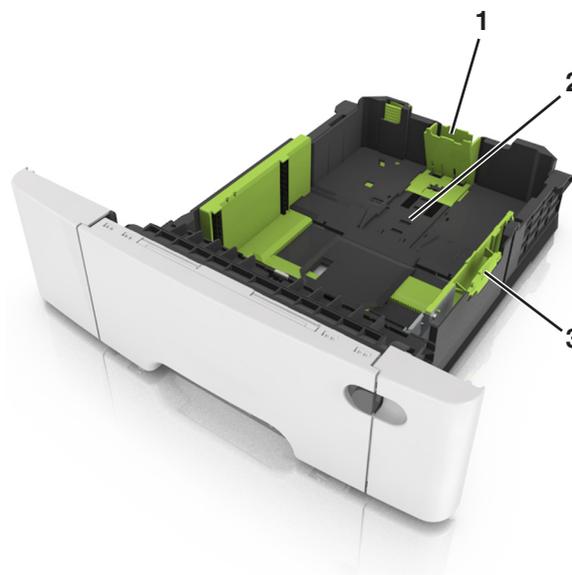

1	Taquet du guide de longueur
2	Indicateur de format de papier
3	Taquet des guides de largeur

Alimentation du chargeur multifonction

- 1 Poussez le loquet du chargeur multifonction sur la gauche.



- 2 Ouvrez le chargeur multifonction.




- 3 Tirez le prolongateur du chargeur multifonction.

Remarque : Guidez délicatement le prolongateur pour agrandir et ouvrir complètement le chargeur multifonction.




4 Préparez le papier à charger.

- Déramez les feuilles de papier pour les assouplir, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

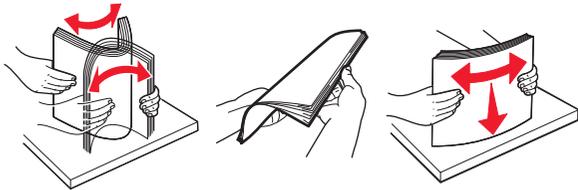

- Prenez les transparents par les bords et ventilez-les. Egalisez les bords sur une surface plane.

Remarque : Evitez de toucher la face d'impression des transparents. Attention à ne pas les rayer.

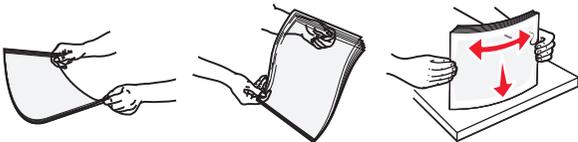


- Déramez les enveloppes pour les assouplir, puis ventilez-les. Egalisez les bords sur une surface plane.

Attention — Dommages potentiels : n'utilisez jamais d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante. Ces enveloppes peuvent endommager sérieusement l'imprimante.



5 Situez le repère de chargement maximal et le taquet.

Remarque : Veillez à ce que le papier ou le support spécial ne dépasse le repère de chargement maximal situé sur les guide-papier.

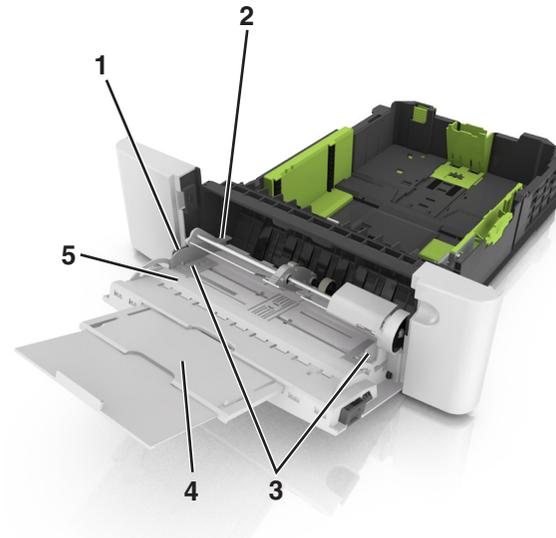

1	Taquet des guides de largeur
2	Repère de chargement de papier maximal
3	Guide de largeur
4	Prolongateur du chargeur
5	Indicateur de format de papier

6 Chargez le papier, puis réglez le guide de largeur afin qu'il touche légèrement le bord de la pile de papier.

- Chargez le papier, les brouillons et les transparents en positionnant la face imprimable recommandée vers le bas, bord supérieur en premier.



- Chargez les enveloppes contre le côté droit du guide-papier en positionnant le rabat vers le haut.



Remarques :

- Ne chargez pas et ne fermez pas le chargeur multifonction lorsqu'une impression est en cours.
- Ne chargez qu'un format et qu'un type de papier à la fois.
- Le support doit être chargé bien à plat dans le chargeur multifonction. Vérifiez que le papier n'est pas trop comprimé dans le chargeur multifonction et qu'il n'est pas gondolé ou froissé.

7 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.


Alimentation du chargeur manuel

Le tiroir standard 250 feuilles dispose d'un chargeur manuel intégré qui peut être utilisé pour l'impression sur différents types de papier, une feuille à la fois.

1 Chargez une feuille de papier dans le chargeur manuel :

- Face à imprimer vers le bas pour une impression recto.
- Face à imprimer vers le haut pour une impression recto-verso.

Remarque : Le papier à en-tête doit être chargé différemment selon le mode d'impression.

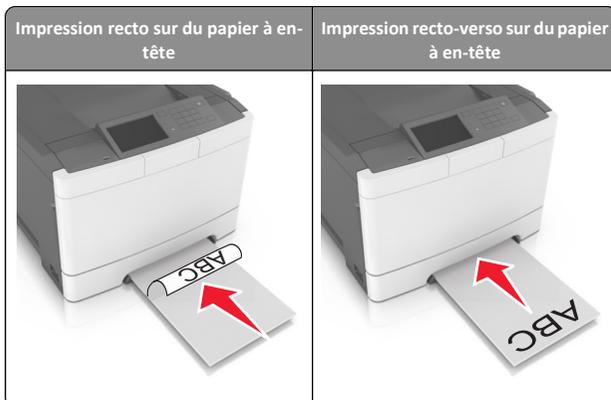

- Chargez l'enveloppe contre le côté droit du guide-papier en positionnant le rabat vers le haut.



2 Chargez le papier dans le chargeur manuel en veillant à ne pas dépasser le point où le bord d'attaque entre en contact avec les guides papier.

Remarque : pour obtenir la meilleure qualité d'impression possible, utilisez exclusivement des supports de qualité supérieure destinés à une utilisation dans des imprimantes laser.

3 Réglez les guide-papier pour les adapter à la largeur du papier chargé.

Attention — Dommages potentiels : Ne forcez pas l'entrée du papier dans le chargeur. En forçant, vous risqueriez de provoquer un bourrage.



Chaînage et annulation du chaînage de bacs

Chaînage et annulation du chaînage de tiroirs

Remarque : Cette fonctionnalité concerne uniquement les imprimantes réseau.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres >Menu papier**.

3 Modifiez les paramètres du tiroir pour spécifier le format et le type de papier chargé.

- Pour lier des tiroirs, veillez à ce que leur format et leur type de papier soient identiques.
- Pour annuler la liaison des tiroirs, veillez à ce que le type ou le format de papier qu'ils renferment *ne correspondent pas*.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

Attention — Dommages potentiels : Le papier chargé dans le bac doit correspondre au type de papier utilisé par l'imprimante. La température de l'unité de fusion varie en fonction du type de papier spécifié. Des problèmes d'impression peuvent survenir si les paramètres ne sont pas correctement configurés.

Création d'un nom personnalisé pour un type de papier

Utilisation d'Embedded Web Server

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres >Menu papier >Noms personnalisés**.

3 Sélectionnez un nom personnalisé, puis entrez un nom de type de papier personnalisé.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

5 Cliquez sur **Types personnalisés**, puis vérifiez si le nouveau type de papier personnalisé est associé au nom personnalisé.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



>Menu papier >Noms personnalisés

2 Sélectionnez un nom personnalisé, puis entrez un nom de type de papier personnalisé.

3 Appuyez sur .

- 4 Cliquez sur **Types personnalisés**, puis vérifiez si le nouveau type de papier personnalisé est associé au nom personnalisé.

Attribution d'un type de papier personnalisé

Utilisation d'Embedded Web Server

Vous pouvez attribuer un nom de type de papier personnalisé à un bac lorsque vous activez ou désactivez le chaînage des bacs.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres >Menu papier >Types personnalisés**.

- 3 Sélectionnez un nom de type de papier personnalisé, puis sélectionnez un type de papier

Remarque : Papier est le type de papier associé par défaut à tous les noms personnalisés définis par l'utilisateur.

- 4 Cliquez sur **Envoyer**.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



>Menu papier >Types personnalisés

- 2 Sélectionnez un nom de type de papier personnalisé, puis sélectionnez un type de papier

Remarque : Papier est le type de papier associé par défaut à tous les noms personnalisés définis par l'utilisateur.

- 3 Appuyez sur

Impression

Impression d'un document

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type et le format du papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé.

- 2 Envoyez le travail à imprimer :

Pour les utilisateurs Windows

- a Lorsqu'un document est ouvert, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
- b Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- c Réglez les paramètres, si nécessaire.
- d Cliquez sur **OK >Impression**.

Pour les utilisateurs Macintosh

- a Personnalisez les paramètres dans la boîte de dialogue Configuration page :
 - 1 Le document étant ouvert, cliquez sur **Fichier >Configuration page**.
 - 2 Choisissez le format de papier ou créez un format personnalisé correspondant au papier chargé.
 - 3 Cliquez sur **OK**.
- b Personnalisez les paramètres dans la boîte de dialogue Impression :
 - 1 Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier > Imprimer**.
Si nécessaire, cliquez sur le triangle pour afficher des options supplémentaires.
 - 2 A partir des menus contextuels des options d'impression, réglez les paramètres si nécessaire.
Remarque : Pour l'impression sur un type de papier spécifique, réglez les paramètres de type de papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé ou sélectionnez le bac ou le chargeur approprié.
 - 3 Cliquez sur **Imprimer**.

Impression en noir et blanc

Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> Paramètres > Paramètres d'impression > Menu Qualité >

Mode d'impression > Noir uniquement >

Réglage de l'intensité du toner

Utilisation d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres >Paramètres d'impression >Menu qualité >Intensité toner**.

- 3 Réglez le paramètre, puis cliquez sur **Envoyer**.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



>Paramètres >Paramètres d'impression >Menu qualité >Intensité toner

- 2 Réglez le paramètre, puis appuyez sur

Utilisation de la vitesse maximale et du rendement maximal

Les paramètres Vitesse maximale et Rendement maximal permettent de choisir entre une vitesse d'impression plus rapide ou un rendement de toner plus élevé. Rendement maximal correspond au paramètre usine.

- **Vitesse maximale :** vous permet d'imprimer en noir ou blanc en fonction des paramètres de l'imprimante La vitesse maximale imprime en couleur à moins que l'option Noir uniquement soit sélectionnée dans le pilote de l'imprimante.
- **Rendement maximal :** vous permet de passer du noir à la couleur en fonction du contenu colorimétrique détecté sur chaque page. Les changements de mode fréquents peuvent ralentir l'impression si le contenu des pages est mixte.

Utilisation d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres >Paramètres impression >Menu configuration**.
- 3 Dans la liste Util. imprim., sélectionnez **Vitesse maximale** ou **Rendement maximal**.
- 4 Cliquez sur **Envoyer**.

Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Dans l'écran d'accueil, parcourez :



>Paramètres >Paramètres impression >Menu configuration

- 2 Dans la liste Util. imprim., sélectionnez **Vitesse maximale** ou **Rendement maximal**.
- 3 Appuyez sur **Envoyer**.

Annulation d'une tâche d'impression

Annulation d'un travail d'impression depuis le panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Appuyez sur **Annuler le travail** sur le panneau de commandes de l'imprimante, ou sur  sur le pavé numérique.
- 2 Appuyez sur le travail d'impression que vous souhaitez annuler, puis sur **Supprimer les travaux sélectionnés**.

Remarque : Si vous appuyez sur  sur le clavier, appuyez ensuite sur **Reprendre** pour revenir à l'écran d'accueil.

Annulation d'un travail d'impression depuis l'ordinateur

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes, puis sélectionnez votre imprimante.
- 2 Dans la file d'attente d'impression, sélectionnez le travail d'impression à annuler, puis supprimez-le.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante.
- 2 Dans la file d'attente d'impression, sélectionnez le travail d'impression à annuler, puis supprimez-le.

Elimination des bouchages

[x]-bouchage papier, retirez le papier coincé du réceptacle standard.

- 1 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



- 2 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, sélectionnez **Suivant >Eliminez le**


bouchage et appuyez sur **OK**, puis appuyez sur  pour confirmer.

[x]-bouchage papier, ouvrez la porte avant pour dégager l'unité de fusion.


- 1 Ouvrez la porte avant.



ATTENTION—SURFACE CHAUDE : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

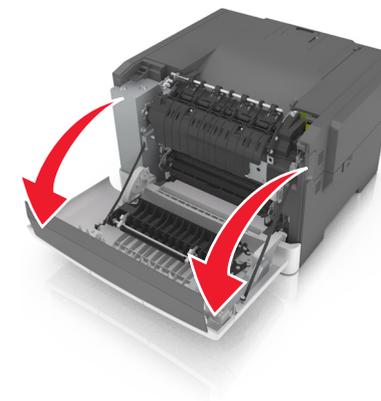


2 Tirez le levier vert pour ouvrir le capot de l'unité de fusion.

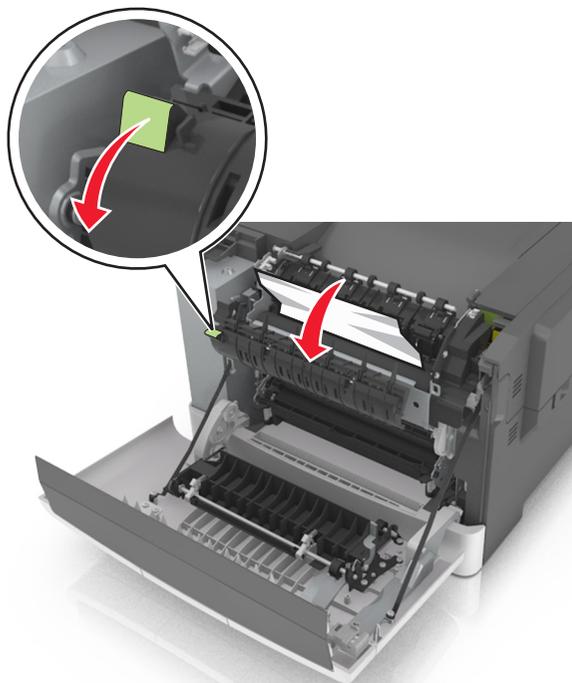

3 Maintenez le capot de l'unité de fusion vers le bas, puis retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

4 Fermez la porte avant.

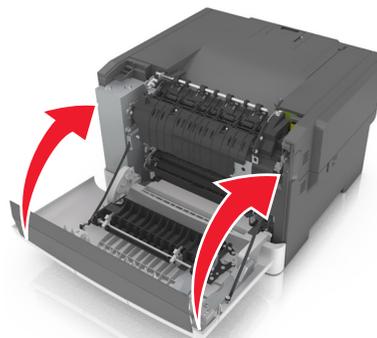


5 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, sélectionnez **Suivant >Éliminez le**

bouillage et appuyez sur OK, puis appuyez sur  pour confirmer.

[x]-bouillage papier, ouvrez la porte avant.


1 Ouvrez la porte avant.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE :** l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

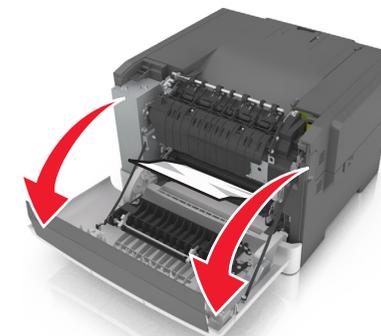


2 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

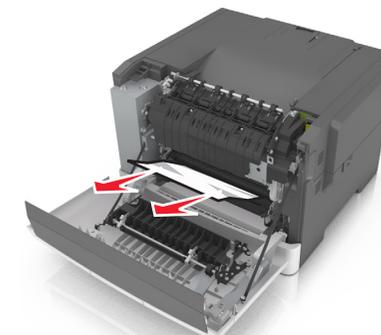

3 Fermez la porte avant.

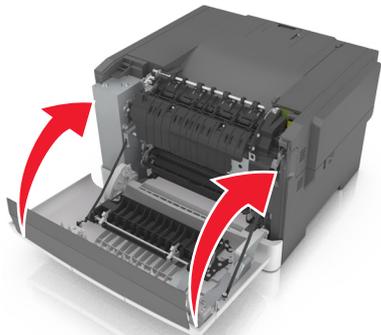


4 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, sélectionnez **Suivant >Éliminez le**

bourrage et appuyez sur **OK**, puis appuyez sur  pour confirmer.

[x]-bourrage papier, ouvrez la porte avant pour dégager l'unité recto verso.


1 Ouvrez la porte avant.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

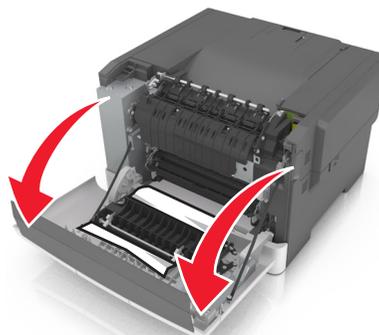


2 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

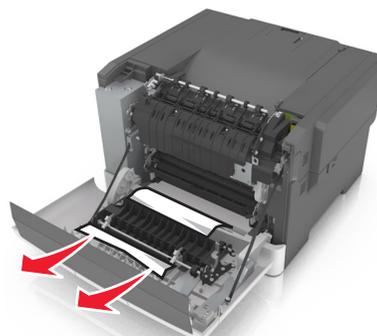

3 Fermez la porte avant.

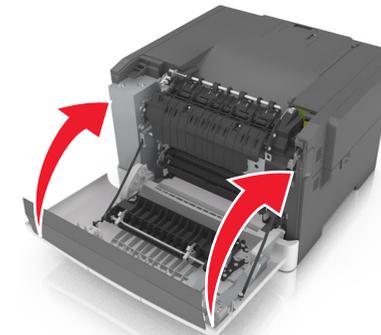

4 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, sélectionnez **Suivant >Éliminez le**

bourrage et appuyez sur **OK**, puis appuyez sur  pour confirmer.

[x]-bourrage papier, ouvrez le tiroir [x].


1 Sortez entièrement le bac de l'imprimante.

Remarque : Le message sur l'imprimante détermine le tiroir concerné par le bourrage papier.



- 2 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

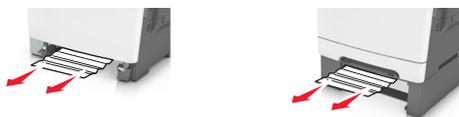

- 3 Insérez le bac.

- 4 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, sélectionnez **Suivant >Éliminez le**

bourrage et appuyez sur OK, puis appuyez sur  pour confirmer.


[x]-bourrage papier, éliminez le bourrage du chargeur manuel.

- 1 Tirez le tiroir 250 feuilles standard (Tiroir 1) et le chargeur manuel.



- 2 Saisissez le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

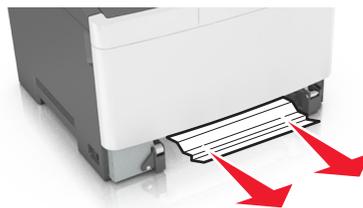

- 3 Insérez le bac.

- 4 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, sélectionnez **Suivant >Éliminez le**

bourrage et appuyez sur OK, puis appuyez sur  pour confirmer.


[x]-bourrage papier, éliminez le bourrage du chargeur multifonction

- 1 Appuyez sur le levier de dégagement de papier dans le chargeur multifonction pour accéder au papier coincé, puis extrayez-le délicatement.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



- 2 Déramez les feuilles de papier pour les assouplir, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

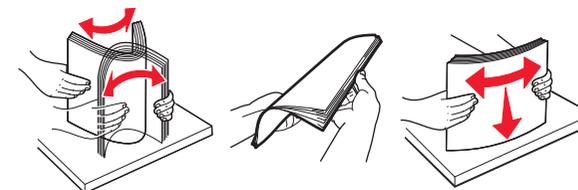

3 Rechargez du papier dans le chargeur multifonction.



4 Faites glisser le guide papier jusqu'à ce qu'il repose légèrement sur le bord de la pile de papier.



5 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, sélectionnez **Suivant** >  > **Eliminez le bouchage et appuyez sur OK** > .