

מדריך מדיה

המדפסת תומכת בגדלים הבאים של נייר ומדיה מיוחדת.

גודלי נייר נתמכים

הערה: דגם המדפסת שברשותך עשוי לכלול מגש זוגי ל- 650 גיליונות, המורכב ממגש ל- 550 גיליונות ומזין רב-תכליתי משולב ל- 100 גיליונות. המגש ל- 550 גיליונות של המגש הזוגי ל- 650 גיליונות תומך באותם גודלי נייר כמו המגש האופציונלי ל- 500 גיליונות. המגש הרב-תכליתי המשולב תומך בגדלים, בסוגים ובמשקלי נייר שונים.

מצב דופלקס	מגש ל- 550 גיליונות	מגש זוגי ל- 650 גיליונות		מזין ידני	מגש סטנדרטי ל- 250 גיליונות	גודלי וממדי נייר
		מזין רב-תכליתי	מגש ל- 550 גיליונות			
✓	1✓	1✓	1✓	✓	1✓	A4 (.x 297 mm (8.3 x 11.7 in 210
X	2✓	1✓	2✓	✓	1✓	A5 (.x 210 mm (5.83 x 8.3 in 148
X	X	1✓	X	✓	X	A6 (.x 148 mm (4.1 x 5.8 in 105
X	1✓	1✓	1✓	✓	1✓	JIS B5 (.x 257 mm (7.2 x 10.1 in 182
✓	1✓	1✓	1✓	✓	1✓	Letter (.x 279 mm (8.5 x 11 in 216
✓	1✓	1✓	1✓	✓	1✓	Legal (.x 356 mm (8.5 x 14 in 216
X	1✓	1✓	1✓	✓	1✓	Executive (.x 267 mm (7.3 x 10.5 in 184
✓	1✓	1✓	1✓	✓	1✓	(Oficio (Mexico (.x 340 mm (8.5 x 13.4 in 216
✓	1✓	1✓	1✓	✓	1✓	Folio (.x 330 mm (8.5 x 13 in 216
X	X	1✓	X	✓	X	Statement (.x 216 mm (5.5 x 8.5 in 140
X	X	1,3✓	X	1,3✓	X	Universal x 127 mm (3 x 5 in.) to 76 (.216 x 356 mm (8.5 x 14 in

¹ מקור הנייר תומך בגודל נייר ללא חישת גודל.

² Universal נתמך רק במגש הסטנדרטי ל- 250 ובמגש האופציונלי ל- 550 גיליונות אם גודל הנייר הוא מ- 148x215.9 מ"מ (5.83x8.5 אינץ') עד 215.9x355.6 מ"מ (8.5x14 אינץ').

³ Universal נתמך רק במזין הרב-תכליתי ובמזין הידני אם גודל הנייר הוא מ- 76.2x127 מ"מ (3x5 אינץ') עד 215.9x359.9 מ"מ (8.5x14.17 אינץ').

⁴ Universal נתמך רק במצב דופלקס אם הרוחב הוא בין 210 מ"מ (8.27 אינץ') לבין 215.9 מ"מ (8.5 אינץ') והאורך הוא בין 279.4 מ"מ (11 אינץ') לבין 355.6 מ"מ (14 אינץ').

מצב דופלקס	מגש ל- 550 גיליונות	מגש זוגי ל- 650 גיליונות		מזין ידני	מגש סטנדרטי ל- 250 גיליונות	גודלי וממדי נייר
		מזין רב-תכליתי	מגש ל- 550 גיליונות			
4✓	1,2✓	✓	1,2✓	✓	1,2✓	Universal x 210 mm (5.8 x 8.3 in) to 148 (.216 x 356 mm (8.5 x 14 in
X	X	1✓	X	✓	X	(Envelope (Monarch 7 3/4 (.x 191 mm (3.9 x 7.5 in 98
X	X	1✓	X	✓	X	Envelope 9 (.x 225 mm (3.9 x 8.9 in 98
X	X	1✓	X	✓	X	Envelope 10 (.x 241 mm (4.1 x 9.5 in 105
X	X	1✓	X	✓	X	DL Envelope (.x 220 mm (4.3 x 8.7 in 110
X	X	1✓	X	✓	X	C5 Envelope (.x 229 mm (6.4 x 9 in 162
X	X	1✓	X	✓	X	B5 Envelope (.x 250 mm (6.9 x 9.8 in 176
X	X	1✓	X	✓	X	Other Envelope x 162 mm (3.9 x 6.3 in.) up 98 (.to 176 x 250 mm (6.9 x 9.8 in

¹ מקור הנייר תומך בגודל נייר ללא חישת גודל.

² Universal נתמך רק במגש הסטנדרטי ל- 250 ובמגש האופציונלי ל- 550 גיליונות אם גודל הנייר הוא מ- 148x215.9 מ"מ (5.83x8.5 אינץ') עד 215.9x355.6 מ"מ (8.5x14 אינץ').

³ Universal נתמך רק במזין הרב-תכליתי ובמזין הידני אם גודל הנייר הוא מ- 76.2x127 מ"מ (3x5 אינץ') עד 215.9x359.9 מ"מ (8.5x14.17 אינץ').

⁴ Universal נתמך רק במצב דופלקס אם הרוחב הוא בין 210 מ"מ (8.27 אינץ') לבין 215.9 מ"מ (8.5 אינץ') והאורך הוא בין 279.4 מ"מ (11 אינץ') לבין 355.6 מ"מ (14 אינץ').

אחסון נייר


פעל בהתאם להנחיות אחסון הנייר כדי לסייע במניעת חסימות ואיכות הדפסה לא אחידה:

- לקבלת התוצאות הטובות ביותר, אחסן נייר בטמפרטורה של 21°C ובלחות יחסית של 40 אחוזים. מרבית יצרני המדבקות ממליצים להדפיס בטווח טמפרטורות של 18 עד 24°C ובלחות יחסית בין 40 ל- 60 אחוזים.
- אחסן נייר בקרטונים, על משטח או מדף, ולא על הרצפה.
- אחסן חבילות בודדות על משטח ישר.
- אל תאחסן דבר על חבילות נייר בודדות.
- הוצא את הנייר מהקרטון או מהעטיפה רק כשאתה מוכן לטעון אותו במדפסת. הקרטון והעטיפה עוזרים לשמור על נייר נקי, יבש וישר.


הימנעות מחסימות נייר

טעינה נאותה של נייר

- ודא שהנייר מונח בצורה שטוחה במגש.

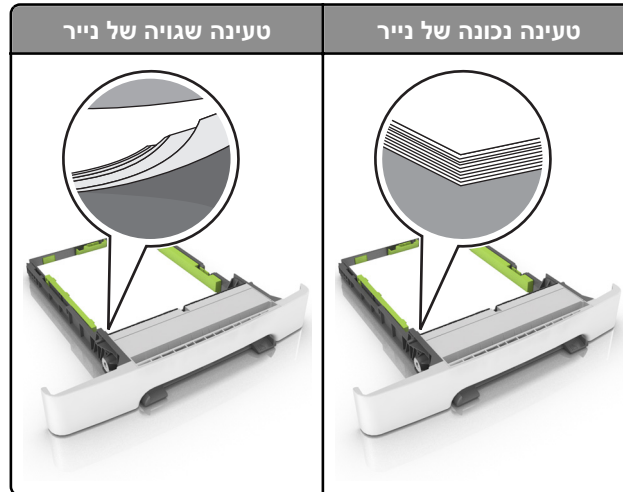

- אל תסיר את המגש בעת שהמדפסת מדפיסה.
- אל תטען נייר במגש בעת שהמדפסת מדפיסה. טען לפני ההדפסה או המתן להנחיה לטעון נייר.
- אל תטען יותר מדי נייר. ודא שגובה הערימה נמוך ממחונן המילוי המקסימלי של הנייר.
- אל תחליק את הנייר לתוך המגש. טען את הנייר כפי שמוצג באיור.

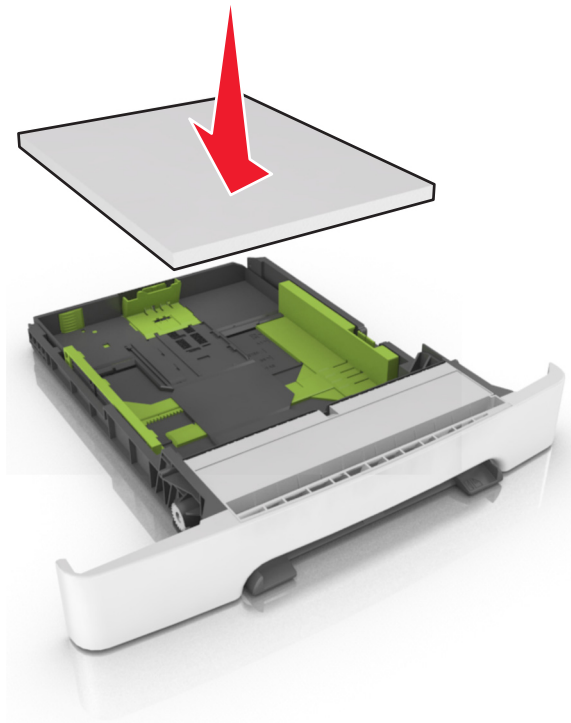


- ודא שהמובילים במגש או במזין הרב-תכליתי ממוקמים כשורה ואינם נלחצים בכוח כנגד הנייר או המעטפות.
- דחף את המגש היטב לתוך המדפסת טעינת הנייר.

שימוש בנייר מומלץ

- השתמש רק בנייר או במדיה מיוחדת מומלצים.
- אל תטען נייר מקומט, מקופל, לח מכופף או מסתלסל.

- כופף קלות את הנייר קדימה ואחורה לפני טעינה.

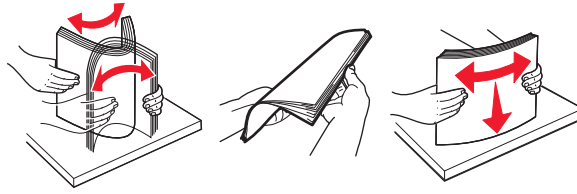

- אל תשתמש בנייר שנגזר או יושר ידנית.
- אל תערבב גדלים, נייר במשקל שונה וסוגים באותו המגש.
- ודא שסוג וגודל הנייר מוגדרים כהלכה במחשב או בלוח הבקרה של המדפסת.
- אחסן את הנייר לפי המלצות היצרן.