

Příručka pro vady tisku

Identifikace spotřebního materiálu nebo částí pro výměnu

Porovnejte opakované vady na vytištěné stránce se značkami na jedné z vertikálních čar. Čára, která nejlépe odpovídá vadám na stránce, označuje konkrétní součást, která způsobuje vadu.


Poznámky:

- V rámci tohoto průvodce budou vytištěny další čtyři barevné a jedna prázdná stránka. Pomocí těchto stránek určete, která součást je vadná.
- Jednotku fotoválce a vývojovou jednotku může uživatel vyměnit. Jestliže potřebujete vyměnit přenosový modul nebo zapékač, obraťte se na zákaznickou podporu na webové stránce <http://support.lexmark.com> nebo na servisního technika.

Výměna jednotky fotoválce


Vyměňte vývojovou jednotku

25,1 mm	29,8 mm	94,2 mm	43,9 mm	45,5 mm
(0,99 palce)	(1,17 palců)	(3,70 palce)	(1,72 palce)	(1,79 palce)

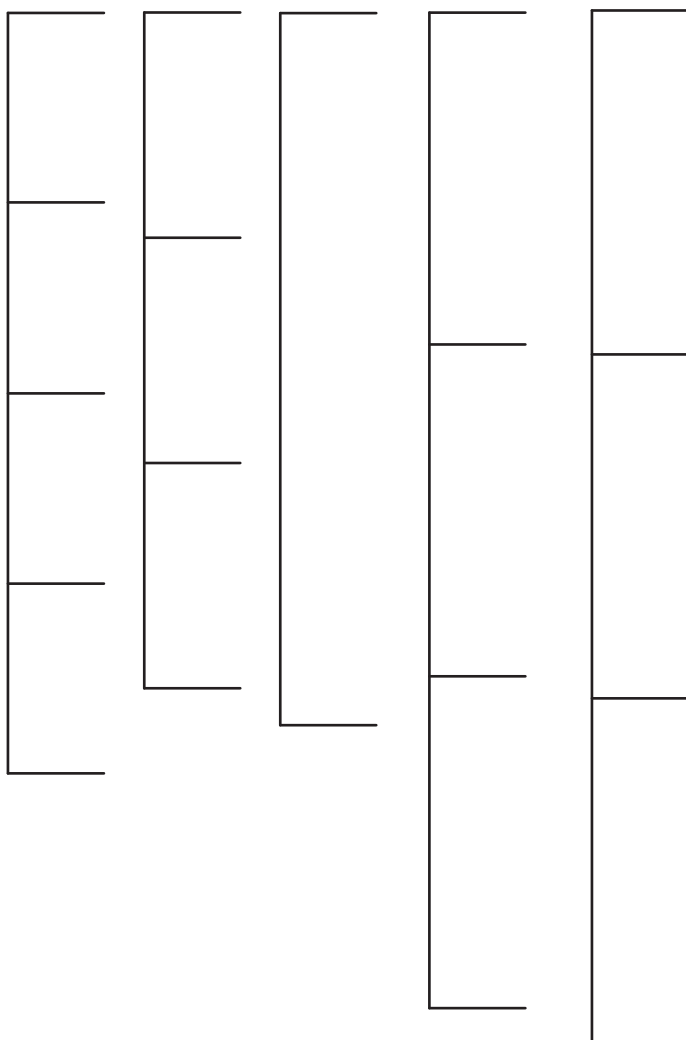

Vyměňte přenosový modul.

37,7 mm 55,0 mm 78,5 mm
(1,48 palce) (2,17 palce) (3,09 palce)

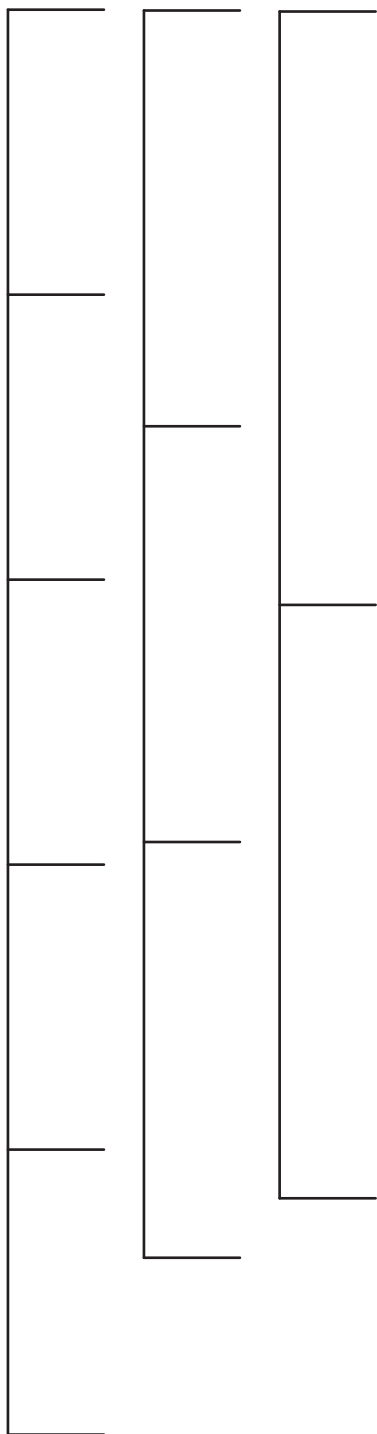

Vyměňte zapékač.

95 mm
(3,74 palce)



