

Medievejledning

Understøttede papirstørrelser

Bemærk! Din printermodel kan være udstyret med en dobbeltbakke til 650 ark, som består af en bakke til 550 ark og en integreret flerformålsarkføder til 100 ark. Bakken til 550 ark, som er en del af dobbeltbakken til 650 ark, understøtter de samme papirstørrelser som den valgfri bakke til 550 ark. Den integrerede MP-arkføder understøtter forskellige papirstørrelser, -typer og -vægte.

Papirstørrelse og -dimensioner	Standardbakke til 250 ark	Manuel arkføder	Dobbeltbakke til 650 ark		Bakke til 550 ark	Duplekstilstand
			Bakke til 550 ark	MP arkføder		
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 ")	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,3 ")	✓ ¹	✓	✓ ²	✓ ¹	✓ ²	X
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 ")	X	✓	X	✓ ¹	X	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 ")	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	X
Brevpapir 216 x 279 mm (8,5 x 11 ")	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 ")	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 ")	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	X
Oficio (Mexico) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 ")	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 ")	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓
Sætning 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 ")	X	✓	X	✓ ¹	X	X
Universal 76 x 127 mm (3 x 5 ") til 216 x 356 mm (8,5 x 14 ")	X	✓ ^{1,3}	X	✓ ^{1,3}	X	X

¹ Papirkilden understøtter papirstørrelsen uden størrelsesregistrering.

² Universal understøttes kun i standardbakken til 250 ark og den valgfri bakke til 550 ark, hvis papirstørrelsen ligger mellem 148 x 215,9 mm (5,83 x 8,5") og 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14").

³ Universal understøttes kun i flerformålsarkføderen eller den manuelle føder, hvis papirstørrelsen ligger mellem 76,2 x 127 mm (3 x 5") til 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17").

⁴ Universal understøttes kun i dupleks tilstand, hvis bredden er mellem 210 mm (8,27") og 215,9 mm (8,5"), og længden er mellem 279,4 mm (11") og 355,6 mm (14").

Papirstørrelse og -dimensioner	Standardbakke til 250 ark	Manuel arkføder	Dobbeltbakke til 650 ark		Bakke til 550 ark	Duplekstilstand
			Bakke til 550 ark	MP arkføder		
Universal 148 x 210 mm (5,8 x 8,3") til 216 x 356 mm (8,5 x 14").	✓ ^{1,2}	✓	✓ ^{1,2}	✓	✓ ^{1,2}	✓ ⁴
7 3/4-konvolut (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 ")	X	✓	X	✓ ¹	X	X
9 Konvolut 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 ")	X	✓	X	✓ ¹	X	X
10 Konvolut 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 ")	X	✓	X	✓ ¹	X	X
DL Konvolut 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 ")	X	✓	X	✓ ¹	X	X
C5 -konvolut 162 x 229 mm (6,4 x 9 ")	X	✓	X	✓ ¹	X	X
B5 -konvolut 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 ")	X	✓	X	✓ ¹	X	X
Anden konvolut 98 x 162 mm (3,9 x 6,3 ") op til 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 ")	X	✓	X	✓ ¹	X	X

¹ Papirkilden understøtter papirstørrelsen uden *størrelsesregistrering*.

² Universal understøttes kun i standardbakken til 250 ark og den valgfri bakke til 550 ark, hvis papirstørrelsen ligger mellem 148 x 215,9 mm (5,83 x 8,5") og 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14").

³ Universal understøttes kun i flerformålsarkføderen eller den manuelle føder, hvis papirstørrelsen ligger mellem 76,2 x 127 mm (3 x 5") til 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17").

⁴ Universal understøttes kun i dupleks tilstand, hvis bredden er mellem 210 mm (8,27") og 215,9 mm (8,5"), og længden er mellem 279,4 mm (11") og 355,6 mm (14").

Opbevaring af papir


Brug denne vejledning til opbevaring af papir for at undgå papirstop og uens udskriftskvalitet:

- Papir opbevares bedst et sted, hvor temperaturen er 21 °C, og luftfugtigheden er 40 %. De fleste producenter af etiketter anbefaler udskrivning ved 18 til 24 °C med en luftfugtighed mellem 40 og 60 %.
- Papir bør opbevares i kasser på en palle eller hylde, ikke på gulvet.
- Opbevar de enkelte pakker på en plan overflade.
- Opbevar ikke noget oven på pakkerne med papir.
- Tag først papiret ud af æsken eller emballagen, når det skal lægges i printeren. Æsken og emballagen er med til at holde papiret rent, tørt og fladt.


Undgå papirstop

læg papiret korrekt

- Kontroller, at papiret ligger plant i bakken.

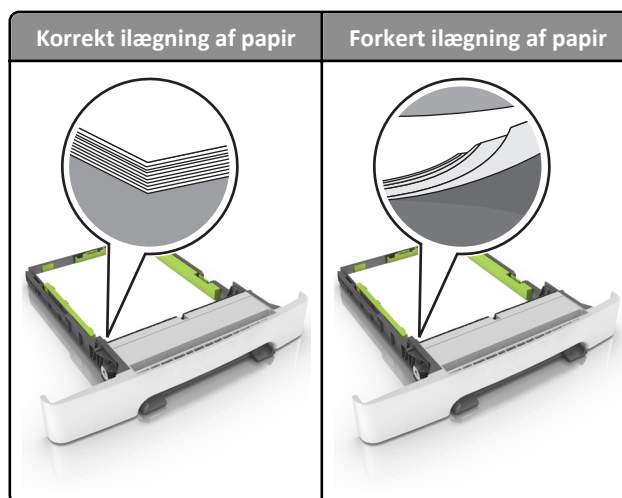


- Du må ikke fjerne en bakke, mens printeren udskriver.
- Du må ikke lægge papir i en bakke, mens printeren udskriver. Læg papir i bakken før udskrivning, eller vent på, at du bliver bedt om det.
- Læg en passende papirmængde i. Sørg for, at stakken ikke når op til indikatoren for maksimal papirfyldning.
- Skub ikke papiret ind i bakken. Ilæg papiret som vist på billedet.

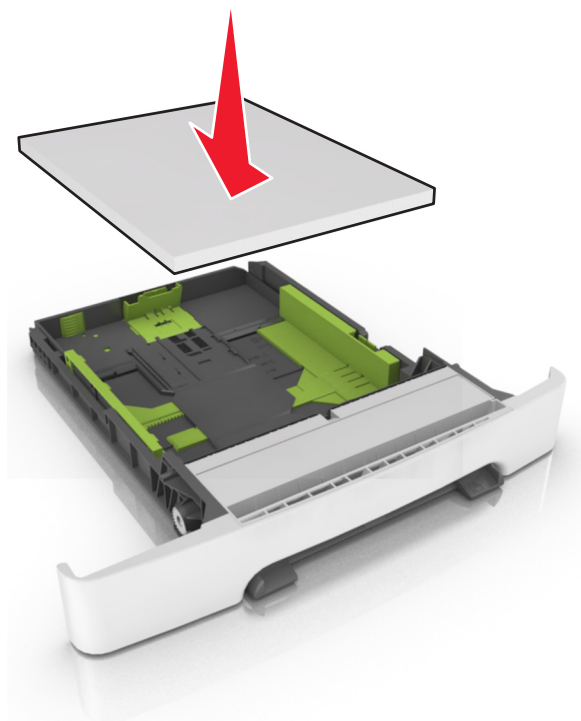

- Kontroller, at styrene i papirbakken eller flerformålsarkføderen er korrekt placeret og ikke trykker hårdt mod papiret eller konvolutterne.
- Skub papirbakken helt ind i printeren, når papiret er lagt i.

Anvend det anbefalede papir

- Brug kun det anbefalede papir eller specialmedie.
- Læg ikke rynket, krøllet eller fugtigt papir i bakkerne.
- Bøj, luft og ret papiret ud, før du lægger det i skufferne.

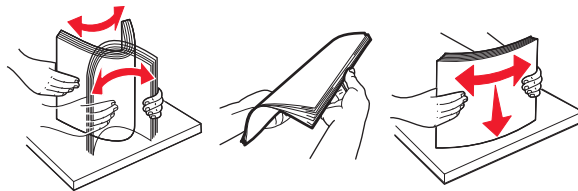

- Anvend ikke papir, der er klippet eller beskåret manuelt.
- Bland ikke papir af forskellige størrelser, vægt eller typer i den samme bakke.
- Kontroller, at papirstørrelsen og -typen er angivet korrekt på computeren eller printerens kontrolpanel.
- Opbevar papiret i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger.