

# Vejledningen Udskriftsfejl

## Identificerer forbrugsstoffer eller dele der skal udskiftes


Sammenlign et sæt gentagne fejl på en udskreven side med mærkerne på en af de lodrette linjer. Den linje, der bedst matcher fejlene på siden, angiver, hvilken del der er skyld i fejlen.

### Bemærkninger:

- Fire yderligere farvesider samt én blank side udskrives med denne guide. Brug disse sider til at bestemme, hvilken del der er defekt.
- Fotokonduktorenheden og fremkaldereenheden er dele, som kunden kan udskifte. Hvis overførselsmodulet eller fuseren skal udskiftes, skal du kontakte kundesupport på <http://support.lexmark.com> eller kontakte din Lexmark-servicerepræsentant.

### Udskift fotokonduktorenheden    Udskift fremkaldereenheden

25,1 mm	29,8 mm	94,2 mm	43,9 mm	45,5 mm
(0,99")	(1,17")	(3,70")	(1,72")	(1,79")

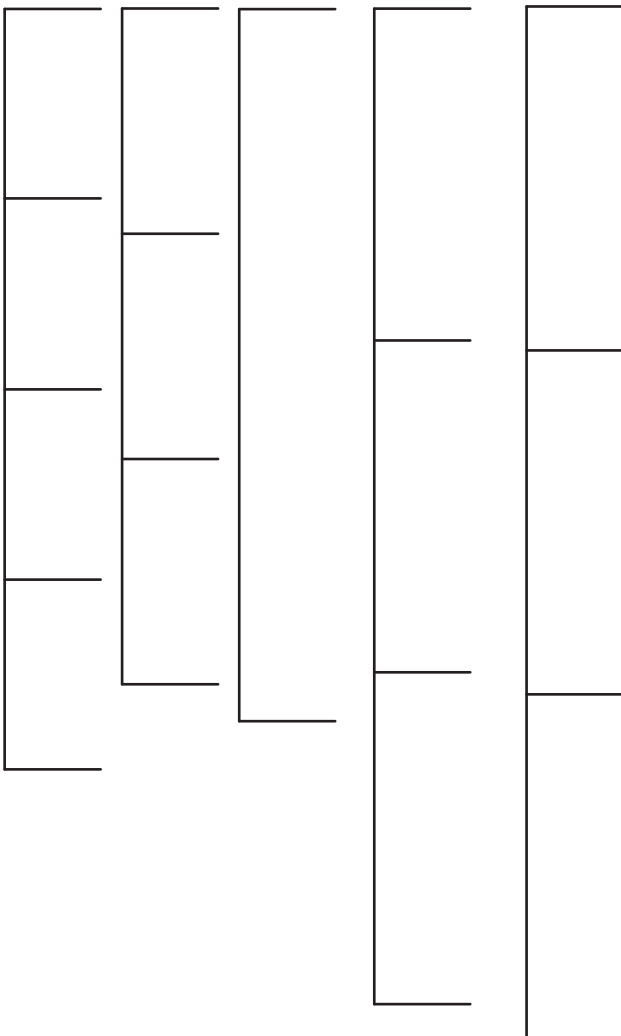

**Udskift overførselsmodulet**

**Udskift fuserenheden**

37,7 mm    55,0 mm    78,5 mm  
(1,48 ")    (2,17 ")    (3,09 ")

95 mm  
(3,74 ")

