

Σχεδιάγραμμα μενού

Λίστα μενού

Σημείωση: Ορισμένα μενού είναι διαθέσιμα μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα εκτυπωτών.

Αναλώσιμα

Κασέτα κυανού
Κασέτα ματζέντα
Κασέτα κίτρινου
Κασέτα μαύρου
Δοχείο υπολειμμάτων τόνερ
Ασπρόμαυρο ή έγχρωμο κιτ απεικόνισης
Κιτ συντήρησης

Μενού Χαρτί

Προεπιλεγμένη προέλευση
Μέγεθος/Τύπος χαρτιού
Διαμόρφωση τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών¹
Υποκατ. μεγεθών
Υφή χαρτιού
Βάρος χαρτιού
Τοποθέτηση χαρτιού
Προσαρμοσμένοι τύποι
Προσαρμοσμένα ονόματα
Γενικές ρυθμίσεις

Αναφορές

Σελίδα ρυθμίσεων μενού
Στατιστικά συσκευής
Σελίδα ρύθμισης δικτύου
Σελίδα ρυθμίσεων δικτύου [x]
Λίστα προφίλ
Γραμματοσειρές εκτύπωσης
Εκτύπωση καταλόγου
Επίδειξη εκτύπωσης
Αναφορά πόρου

Δίκτυο/Θύρες

Ενεργό NIC
Βασικό δίκτυο ή Δίκτυο [x]
Τυπικό USB
Ρύθμιση SMTP

Ασφάλεια

Διάφορες ρυθμίσεις ασφαλείας
Εμπιστευτική εκτύπωση
Διαγρ. προσωρ. αρχείων δεδομ.
Αρχείο καταγραφής ελέγχου ασφαλείας
Ορισμός ημερομηνίας και ώρας

Ρυθμίσεις

Γενικές ρυθμίσεις
Μενού Μονάδα Flash
Ρυθμίσεις εκτύπωσης

Βοήθεια


Εκτύπωση όλων των οδηγιών
Ποιότητα χρώματος
Ποιότητα εκτύπωσης
Οδηγός εκτύπωσης
Οδηγός ελαττωμάτων εκτύπωσης
Οδηγός πληροφοριών
Οδηγός αναλώσιμων

Μενού πρόσθετης κάρτας

Σημείωση: Εμφανίζεται μια λίστα εγκατεστημένων DLE (Εξομοιωτών λήψης).

¹ Αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχει συνδεδεμένη θήκη duo 650 φύλλων.

Χρήση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

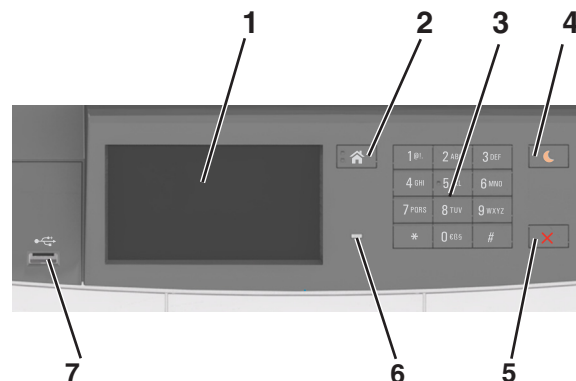

	Χρησιμοποιήστε το	Σκοπός
1	Οθόνη	<ul style="list-style-type: none"> Προβολή της κατάστασης του εκτυπωτή. Ρύθμιση και χειρισμός του εκτυπωτή.

	Χρησιμοποιήστε το	Σκοπός
2	Κουμπί αρχικής οθόνης	Μετάβαση στην αρχική οθόνη
3	Πληκτρολόγιο	Πληκτρολόγηση αριθμών, γραμμάτων ή συμβόλων στον εκτυπωτή.
4	Κουμπί αναστολής λειτουργίας	Ενεργοποίηση κατάστασης "Αναστολή λειτουργίας" ή "Αδρανοποίηση". Σημειώσεις: <ul style="list-style-type: none"> Γίνεται επαναφορά από την κατάσταση "Αναστολή λειτουργίας" εάν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί υλικού, αγγίξετε τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, συνδέσετε μια συσκευή σε θύρα USB, πραγματοποιήσετε αποστολή μιας εργασίας εκτύπωσης ή εκτελέσετε επαναφορά κατά την ενεργοποίηση από τον κύριο διακόπτη τροφοδοσίας. Εάν πατήσετε το κουμπί αναστολής λειτουργίας ή το διακόπτη τροφοδοσίας, γίνεται επαναφορά του εκτυπωτή από τη λειτουργία αδρανοποίησης.
5	Κουμπί Διακοπή ή Άκυρο	Διακοπή κάθε δραστηριότητας του εκτυπωτή.
6	Ενδεικτική λυχνία	Έλεγχος της κατάστασης του εκτυπωτή
7	Θύρα USB	Συνδέστε μια μονάδα flash USB στον εκτυπωτή. Σημείωση: Μόνο η μπροστινή θύρα USB υποστηρίζει μονάδες flash.

Κατανόηση της αρχικής οθόνης

Όταν είναι ενεργοποιημένος ο εκτυπωτής, στην οθόνη εμφανίζεται μια βασική οθόνη, που αποκαλείται αρχική οθόνη. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά και τα εικονίδια της αρχικής οθόνης για να προχωρήσετε σε μια ενέργεια.

Σημείωση: Η αρχική οθόνη σας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις προσαρμογής της αρχικής οθόνης, τις ρυθμίσεις διαχείρισης και τις ενεργές ενσωματωμένες λύσεις.





Αγγίξτε το κουμπί	Για	
1	Αλλαγή γλώσσας	Αλλάξτε τη βασική γλώσσα του εκτυπωτή.
2	Σελιδοδείκτες	Δημιουργήσετε, οργανώσετε και αποθηκεύσετε μια σειρά από σελιδοδείκτες (URLs) σε προβολή δέντρου φακέλων και συνδέσμων αρχείων. Σημείωση: Η προβολή δέντρου δεν περιλαμβάνει τους σελιδοδείκτες που έχουν δημιουργηθεί στην επιλογή Forms and Favorites (Φόρμες και αγαπημένα) και οι σελιδοδείκτες που βρίσκονται στην προβολή δέντρου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην επιλογή Forms and Favorites (Φόρμες και αγαπημένα).
3	Εργασίες σε αναμονή	Εμφανίσετε όλες τις τρέχουσες εργασίες σε αναμονή.

Αγγίξτε το κουμπί	Για
4 USB	Προβολή, επιλογή ή εκτύπωση φωτογραφιών και εγγράφων από μια μονάδα flash. Σημείωση: Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται μόνο όταν επανέρχεστε στην αρχική οθόνη ενώ μια κάρτα μνήμης ή μια μονάδα flash είναι συνδεδεμένη στον εκτυπωτή.
5 Μενού	Πρόσβαση στα μενού του εκτυπωτή. Σημείωση: Αυτά τα μενού είναι διαθέσιμα μόνο όταν ο εκτυπωτής βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας.
6 Γραμμή κατάστασης μηνύματος	<ul style="list-style-type: none"> Εμφάνιση της τρέχουσας κατάστασης εκτυπωτή, όπως Έτοιμος ή Απασχολημένος. Εμφάνιση της κατάστασης των αναλώσιμων του εκτυπωτή. Εμφάνιση μηνυμάτων παρέμβασης και οδηγίες σχετικά με την εξάλειψή τους.
7 Κατάσταση/Αναλώσιμα	<ul style="list-style-type: none"> Εμφάνιση μιας προειδοποίησης ή ενός μηνύματος σφάλματος του εκτυπωτή όταν απαιτείται παρέμβαση στον εκτυπωτή για τη συνέχιση της επεξεργασίας. Προβολή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την προειδοποίηση ή το μήνυμα του εκτυπωτή και τον τρόπο απαλοιφής τους.
8 Συμβουλές	Προβολή σχετικών πληροφοριών βοήθειας.

Στην αρχική οθόνη μπορεί επίσης να εμφανίζονται:

Αγγίξτε το κουμπί	Για
Αναζητήσετε εργασίες σε αναμονή	Πραγματοποιήσετε αναζήτηση στις τρέχουσες εργασίες σε αναμονή.
Εργασίες χρήστη	Πρόσβαση σε εργασίες εκτύπωσης που έχουν αποθηκευτεί από το χρήστη.
Προφίλ και εφαρμογές	Πρόσβαση σε προφίλ και εφαρμογές.

Χαρακτηριστικά

Λειτουργία	Περιγραφή
Ειδοποίηση μηνυμάτων παρακολούθησης λειτουργίας 	Εάν ένα μήνυμα παρακολούθησης λειτουργίας επηρεάζει μια λειτουργία, τότε εμφανίζεται αυτό το εικονίδιο και αναβοσβήνει η κόκκινη φωτεινή ένδειξη.
Προειδοποίηση 	Εάν προκύψει κατάσταση σφάλματος, τότε εμφανίζεται αυτό το εικονίδιο.
Διεύθυνση IP εκτυπωτή Παράδειγμα: 123.123.123.123	Η διεύθυνση IP του εκτυπωτή σας βρίσκεται στην πάνω αριστερή γωνία της αρχικής οθόνης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση IP κατά την πρόσβαση στον Embedded Web Server, για να δείτε και να διαμορφώσετε απομακρυσμένα τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.