

# Οδηγός ελαττωμάτων εκτύπωσης

## Προσδιορισμός αναλώσιμων ή εξαρτημάτων για αντικατάσταση


Αντιστοιχίστε ένα σύνολο επαναλαμβανόμενων ελαττωμάτων σε μια εκτυπωμένη σελίδα με τα σημάδια σε μία από τις κατακόρυφες γραμμές. Η γραμμή που εμφανίζει περισσότερη ομοιότητα με το ελάττωμα στη σελίδα υποδεικνύει ποιο συγκεκριμένο εξάρτημα προκαλεί τη δυσλειτουργία.

### Σημειώσεις:

- Υπάρχουν τέσσερις επιπλέον έγχρωμες σελίδες και μια κενή σελίδα που εκτυπώνονται με αυτόν τον οδηγό. Χρησιμοποιήστε αυτές τις σελίδες για βοήθεια ώστε να εντοπίσετε το ελαττωματικό εξάρτημα.
- Η μονάδα φωτοαγωγού και η μονάδα εμφάνισης είναι εξαρτήματα με δυνατότητα αντικατάστασης από τον πελάτη. Εάν η μονάδα μεταφοράς ή η μονάδα τήξης χρειάζεται αντικατάσταση, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών στη διεύθυνση <http://support.lexmark.com> ή με τον αντιπρόσωπο σέρβις της Lexmark.

### Αντικατάσταση της μονάδας φωτοαγωγού Αντικατάσταση της μονάδας εμφάνισης

25,1 χιλ. (0,99 ίν.)	29,8 χιλ. (1,17 ίν.)	94,2 χιλ. (3,70 ίν.)	43,9 χιλ. (1,72 ίν.)	45,5 χιλ. (1,79 ίν.)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

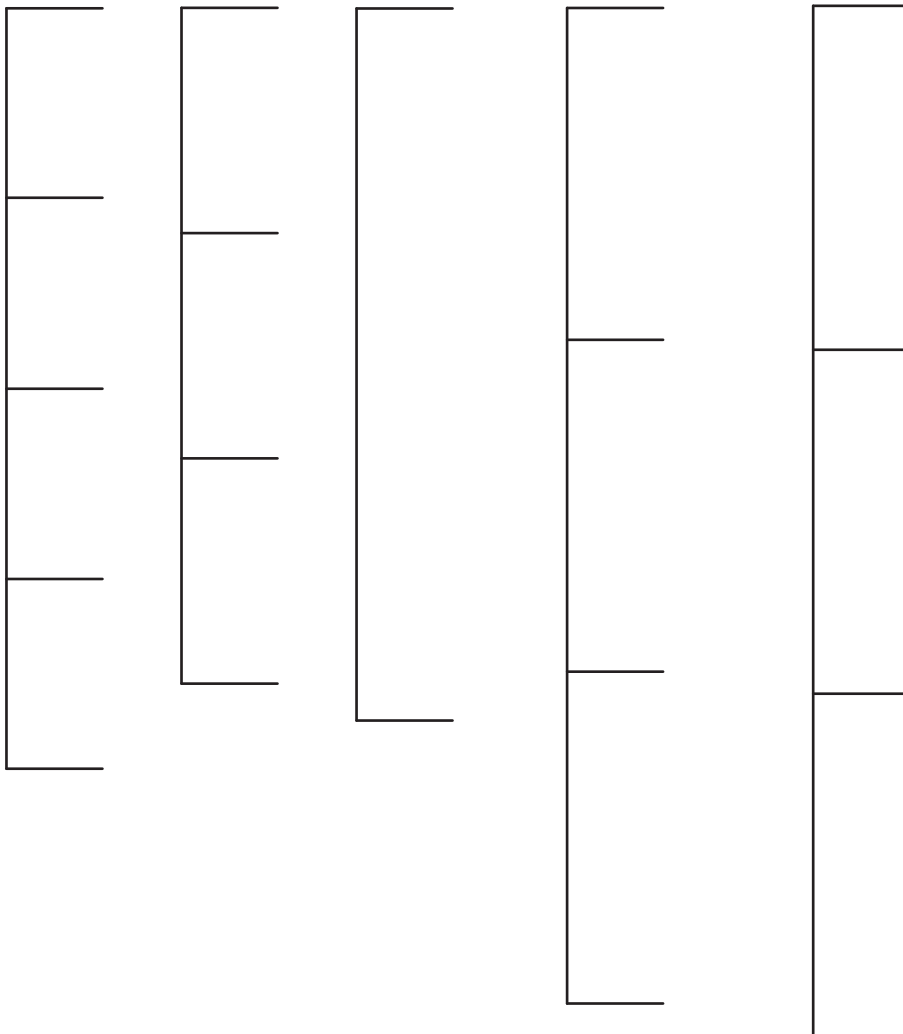

**Αντικατάσταση της μονάδας μεταφοράς Αντικατάσταση της μονάδας τήξης**

37,7 χιλ. 55,0 χιλ. 78,5 χιλ. 95 χιλ.  
(1,48 ίν.) (2,17 ίν.) (3,09 ίν.) (3,74 ίν.)

