

# Toistuvien virheiden opas

## Tarvikkeiden tai vaihdettavien osien tunnistaminen

Vertaa tulostetulla sivulla olevaa toistuvaa virhekuviota jonkin pystyviivan merkintöihin. Viiva, joka parhaiten vastaa sivulla olevia virheitä, osoittaa, mikä tulostimen osa aiheuttaa virheen.

### Huomautuksia:


- Tätä opasta tulostettaessa tulostuu myös neljä ylimääräistä värisivua ja yksi tyhjä sivu. Sivujen avulla voit määrittää, mikä osa aiheuttaa virheen.
- Kuvansiirto- ja kehitysyksikkö ovat asiakkaan vaihdettavissa olevia osia. Jos siirtomoduli tai kiinnitysyksikkö on vaihdettava, ota yhteyttä asiakastukeen osoitteessa <http://support.lexmark.com> tai Lexmarkin huoltoedustajaan.

#### Vaihda kuvansiirtoyksikkö

25,1 mm    29,8 mm    94,2 mm  
(0,99 tuumaa)    (1,17 tuumaa)    (3,70 tuumaa)

#### Vaihda kehitysyksikkö

43,9 mm    45,5 mm  
(1,72 tuumaa)    (1,79 tuumaa)

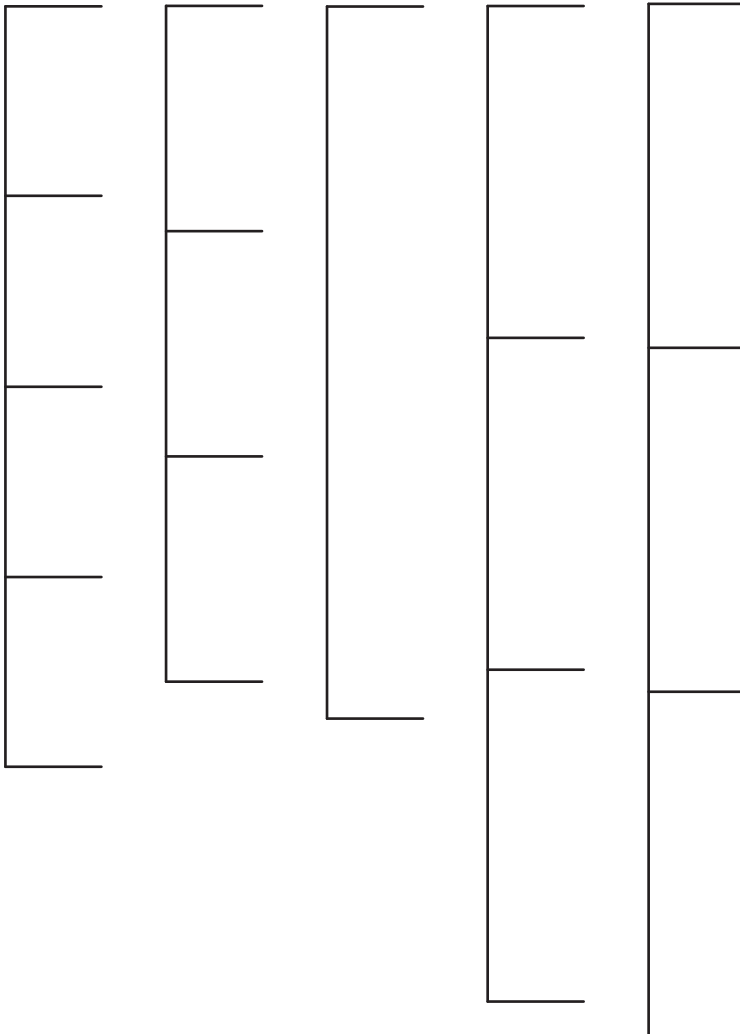

Vaihda siirtomoduuli

Vaihda kiinnitysyksikkö

37,7 mm

55,0 mm

78,5 mm

95 mm

(1,48 tuumaa)

(2,17 tuumaa)

(3,09 tuumaa)

(3,74 tuumaa)

