

Affichage des menus

Liste des menus

Remarque : Certains menus ne sont pas disponibles sur tous les modèles d'imprimantes.

Fournitures

Cartouche cyan
Cartouche magenta
Cartouche jaune
Cartouche noire
Bouteille de récupération de toner
Kit de traitement d'images couleur et noir et blanc
Kit de maintenance

Menu Papier

Alimentation par défaut
Format/Type papier
Configurer MF¹
Changer format
Texture du papier
Grammage du papier
Chargement du papier
Types personnalisés
Noms personnalisés
Configuration générale

Rapports

Page des paramètres
Statistiques du périphérique
Page de configuration réseau
Page de configuration réseau [x]
Liste des profils
Imprimer polices
Imprimer répertoire
Imprimer démo
Rapport d'inventaire

Réseau/Ports

NIC actif
Réseau standard ou Réseau [x]
USB standard
Configuration SMTP

Sécurité

Divers paramètres de sécurité
Impression confidentielle
Effacer fichiers données temporaires
Journal d'audit de sécurité
Définir la date et l'heure

Paramètres

Paramètres généraux
Menu Lecteur flash
Paramètres d'impression

Aide


Imprimer tous les guides
Qualité couleur
Qualité d'impression
Guide d'impression
Guide des défauts d'impression
Guide d'information
Guide des fournitures

Menu Carte option

Remarque : La liste des émulateurs de téléchargement (DLE) installés s'affiche.

¹ Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un double tiroir 650 feuilles.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

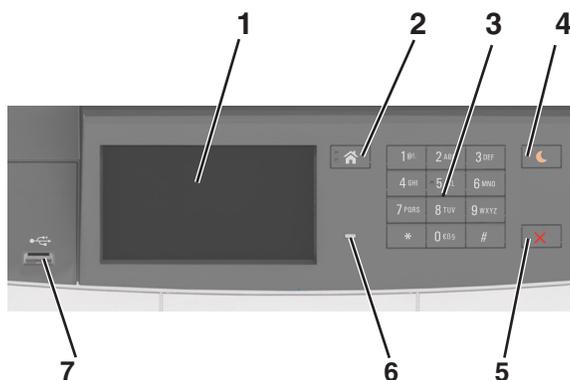

	Utilisez	Pour
1	Écran	<ul style="list-style-type: none"> Affiche l'état de l'imprimante. Configurer et utiliser l'imprimante.
2	Bouton Accueil	Accéder à l'écran d'accueil.
3	Pavé numérique	Entrer des chiffres, des lettres ou des symboles sur l'écran.

	Utilisez	Pour
4	Bouton Veille	Active le mode Veille ou le mode Hibernation. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> L'imprimante quitte le mode Veille quand vous appuyez sur une touche quelconque de son panneau de commandes, raccordez un périphérique à un port USB, envoyez un travail d'impression ou exécutez une réinitialisation à la mise sous tension au moyen du commutateur d'alimentation principal. L'imprimante quitte le mode Hibernation si vous appuyez sur le bouton Veille ou sur le commutateur d'alimentation principal.
5	Bouton Arrêt/Annulation	Arrêter toute activité de l'imprimante.
6	Voyant	Vérifier l'état de l'imprimante.
7	Port USB	Connecter un lecteur flash à l'imprimante. Remarque : seul le port USB qui se trouve sur la face avant de l'imprimante prend en charge les lecteurs Flash.

Présentation de l'écran d'accueil

Une fois l'imprimante sous tension, un écran de base communément appelé écran d'accueil s'affiche. Utilisez les boutons et icônes de l'écran d'accueil pour exécuter une action.

Remarque : Votre écran d'accueil peut varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, de votre configuration administrative et des solutions intégrées actives.



Appuyez sur	A
1	Changer de langue Changer la langue principale de l'imprimante.
2	Signets Créer, classer et enregistrer un groupe de signets (URLs) dans une arborescence de liens de dossiers et de fichiers. Remarque : L'arborescence ne comprend pas les signets créés dans Formulaires et favoris et ceux qui figurent dans l'arborescence ne peuvent pas être utilisés dans Formulaires et favoris.
3	Travaux suspendus Afficher tous les travaux actuellement suspendus.
4	USB Afficher, sélectionner ou imprimer des photos et des documents depuis un lecteur flash. Remarque : Cette icône n'apparaît que lorsque vous revenez à l'écran d'accueil alors qu'une carte mémoire ou un lecteur flash est connecté à l'imprimante.

Appuyez sur		A
5	Menus	Accéder aux menus de l'imprimante. Remarque : Ces menus sont accessibles uniquement lorsque l'imprimante est à l'état Prêt.
6	Barre de message d'état	<ul style="list-style-type: none"> Afficher l'état actuel de l'imprimante, par exemple Prêt ou Occupé. Afficher l'état des fournitures d'imprimante. Afficher les messages d'intervention et les instructions sur la manière de les résoudre.
7	Etat/Fourn.	<ul style="list-style-type: none"> Afficher un message d'avertissement ou d'erreur de l'imprimante dès qu'une intervention est requise pour que le processus en cours sur l'imprimante se poursuive. Afficher des informations supplémentaires sur l'avertissement ou le message de l'imprimante ainsi que sur la manière de le supprimer.
8	Astuces	Afficher les informations d'aide contextuelles.

Les éléments suivants peuvent également s'afficher sur l'écran d'accueil :

Appuyez sur	A
Rechercher dans les travaux suspendus	Rechercher des travaux actuellement suspendus.
Travaux par utilisateur	Accéder à des travaux d'impression enregistrés par l'utilisateur.
Profils et applications	Accéder à des profils et des applications.

Fonctionnalités

Fonction	Description
Alerte maintenance 	Si un message d'alerte affecte une fonction, cette icône apparaît et le voyant rouge clignote.
Avertissement 	Si une erreur se produit, cette icône apparaît.
Adresse IP de l'imprimante Exemple : 123 . 123 . 123 . 123	L'adresse IP de votre imprimante se situe en haut à gauche de l'écran d'accueil. Vous pouvez utiliser l'adresse IP lorsque vous accédez au Embedded Web Server, afin d'afficher et de configurer à distance les paramètres de l'imprimante.