

Guide d'impression


Chargement des bacs 250 et 550 feuilles

L'imprimante dispose d'un bac 250 feuilles (Bac 1) et d'un chargeur manuel intégré. Le bac 250 feuilles, le double bac 650 feuilles et le bac 550 feuilles prennent en charge les mêmes formats et types de papier. Ils se chargent de la même manière.


⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.

- 1 Tirez sur le bac pour le dégager complètement.


Remarque : Ne retirez pas les tiroirs lorsqu'un travail est en cours d'impression ou lorsque le message **Occupé** apparaît à l'écran. Vous risqueriez de provoquer des bourrages.

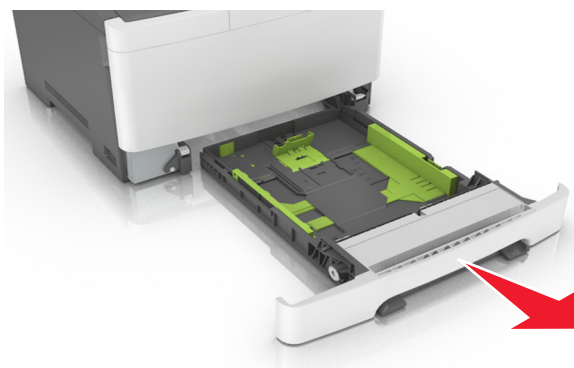

- 2 Si le format du papier est plus grand que le format Lettre, pincez et faites glisser le guide de longueur à l'arrière du tiroir pour l'allonger.

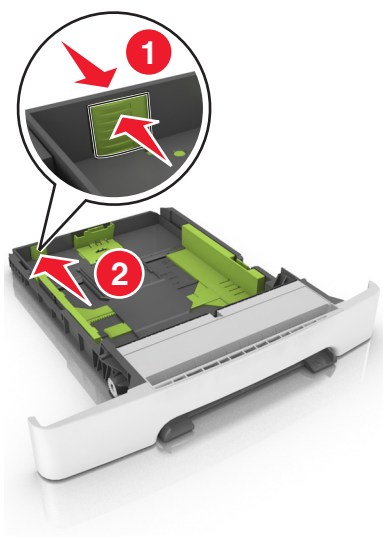

- 3 Pincez et faites glisser le taquet du guide de longueur de façon à l'ajuster au format du papier chargé.

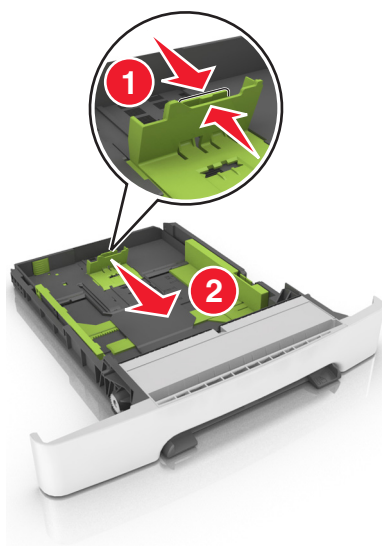


Remarque : Utilisez les repères de format du papier situés en bas du bac pour ajuster le guide au mieux.

- 4 Pincez et faites glisser le taquet du guide de largeur de façon à l'ajuster au format du papier chargé.




Remarque : Utilisez les repères de format du papier situés en bas du bac pour ajuster les guides au mieux.

- 5 Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

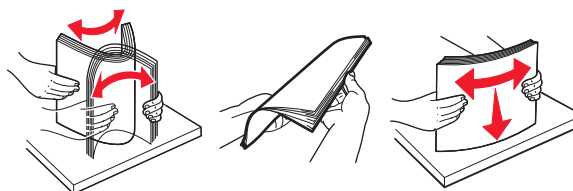


6 Chargez la pile de papier, face recommandée pour l'impression vers le haut.

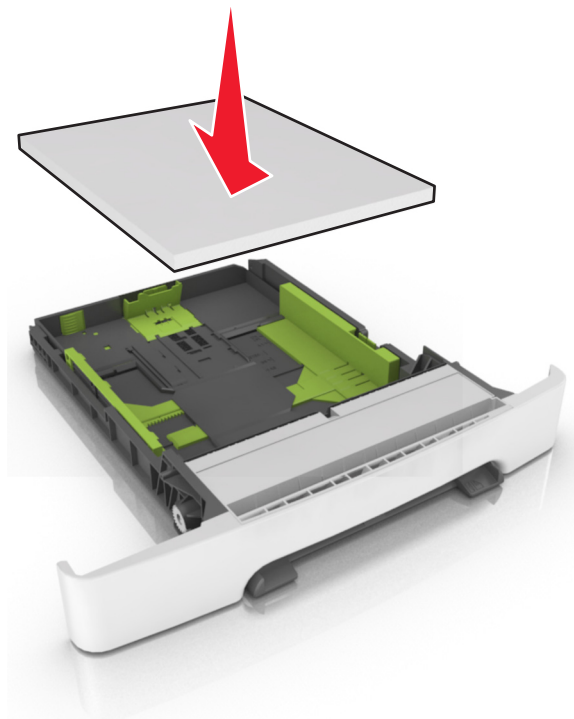

7 Calez convenablement les guide-papier contre les bords du papier.

8 Insérez le bac.

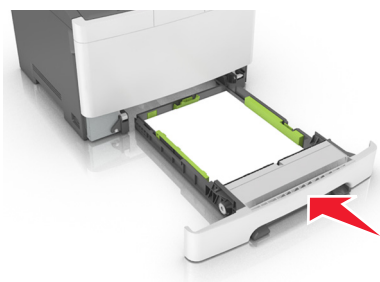


9 Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier en fonction du papier chargé dans le bac.

Remarque : Le fait de mélanger des formats ou des types de papier différents dans un bac risque de provoquer des bourrages.

Définition du type et du format de papier

Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 >Menu papier >Format/Type de papier > sélectionnez un bac > sélectionnez le format ou le type de papier > 