

## Guida supporti

### Formati carta supportati

**Nota:** Il modello di stampante in uso può disporre di un vassoio doppio da 650 fogli, composto da un vassoio da 550 fogli e un alimentatore multiuso da 100 fogli integrato. La parte del vassoio da 550 fogli del vassoio doppio da 650 fogli supporta lo stesso formato di carta del vassoio da 550 fogli opzionale. L'alimentatore multiuso integrato supporta dimensioni, tipi e pesi di carta diversi.

Formato e dimensioni carta	Vassoio standard da 250 fogli	Alimentatore manuale	Vassoio doppio da 650 fogli		Vassoio da 550 fogli	Modalità fronte/retro
			Vassoio da 550 fogli	Alimentatore & multiuso		
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 poll.)	√ <sup>1</sup>	√	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√
<b>A5</b> 148 x 210 mm (5,83 x 8,3 poll.)	√ <sup>1</sup>	√	√ <sup>2</sup>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>	X
<b>A6</b> 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 poll.)	X	√	X	√ <sup>1</sup>	X	X
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 poll.)	√ <sup>1</sup>	√	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	X
<b>Letter</b> 216 x 279 mm (8,5 x 11 poll.)	√ <sup>1</sup>	√	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√
<b>Legal</b> 216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.)	√ <sup>1</sup>	√	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√
<b>Executive</b> 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 poll.)	√ <sup>1</sup>	√	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	X
<b>Oficio (Messico)</b> 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 poll.)	√ <sup>1</sup>	√	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√

<sup>1</sup> L'origine carta supporta formati carta senza *rilevamento automatico*

<sup>2</sup> Il formato Universal è supportato solo nel vassoio opzionale standard da 250 o 550 fogli se il formato carta parte da 148 x 215,9 mm (5,83 x 8,5 poll.) a 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.).

<sup>2</sup> Il formato Universal è supportato solo nell'alimentatore multiuso e manuale se il formato carta parte da 76,2 x 127 mm (3 x 5 poll.) a 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 poll.).

<sup>4</sup> Il formato Universal è supportato solo in modalità fronte/retro se la larghezza è compresa tra 210 mm (8,27 poll.) e 215,9 mm (8,5 poll.) e la larghezza è compresa tra 279,4 mm (11 poll.) e 355,6 mm (14 poll.).

Formato e dimensioni carta	Vassoio standard da 250 fogli	Alimentatore manuale	Vassoio doppio da 650 fogli		Vassoio da 550 fogli	Modalità fronte/retro
			Vassoio da 550 fogli	Alimentatore & multiuso		
<b>Folio</b> 216 x 330 mm (8,5 x 13 poll.)	√ <sup>1</sup>	√	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√
<b>Statement</b> 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 poll.)	X	√	X	√ <sup>1</sup>	X	X
<b>Universale</b> Da 76 x 127 mm (3 x 5 pollici) a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici)	X	√ <sup>1,3</sup>	X	√ <sup>1,3</sup>	X	X
<b>Universale</b> Da 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.) a 216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.)	√ <sup>1,2</sup>	√	√ <sup>1,2</sup>	√	√ <sup>1,2</sup>	√ <sup>4</sup>
<b>7 Busta 3/4 (Monarch)</b> 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 poll.)	X	√	X	√ <sup>1</sup>	X	X
<b>Busta 9</b> 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 poll.)	X	√	X	√ <sup>1</sup>	X	X
<b>Busta 10</b> 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 poll.)	X	√	X	√ <sup>1</sup>	X	X
<b>Busta DL</b> 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 poll.)	X	√	X	√ <sup>1</sup>	X	X
<b>Busta C5</b> 162 x 229 mm (6,4 x 9 poll.)	X	√	X	√ <sup>1</sup>	X	X
<b>Busta B5</b> 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 poll.)	X	√	X	√ <sup>1</sup>	X	X

<sup>1</sup> L'origine carta supporta formati carta senza *rilevamento automatico*

<sup>2</sup> Il formato Universal è supportato solo nel vassoio opzionale standard da 250 o 550 fogli se il formato carta parte da 148 x 215,9 mm (5,83 x 8,5 poll.) a 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.).

<sup>2</sup> Il formato Universal è supportato solo nell'alimentatore multiuso e manuale se il formato carta parte da 76,2 x 127 mm (3 x 5 poll.) a 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 poll.).

<sup>4</sup> Il formato Universal è supportato solo in modalità fronte/retro se la larghezza è compresa tra 210 mm (8,27 poll.) e 215,9 mm (8,5 poll.) e la larghezza è compresa tra 279,4 mm (11 poll.) e 355,6 mm (14 poll.).

Formato e dimensioni carta	Vassoio standard da 250 fogli	Alimentatore manuale	Vassoio doppio da 650 fogli		Vassoio da 550 fogli	Modalità fronte/retro
			Vassoio da 550 fogli	Alimentatore & multiuso		
<b>Altra busta</b> 98 x 162 mm (3.9 x 6.3 pollici) fino a 176 x 250 mm (6.9 x 9.8 pollici)	X	✓	X	✓ <sup>1</sup>	X	X
<p><sup>1</sup> L'origine carta supporta formati carta senza <i>rilevamento automatico</i></p> <p><sup>2</sup> Il formato Universal è supportato solo nel vassoio opzionale standard da 250 o 550 fogli se il formato carta parte da 148 x 215,9 mm (5,83 x 8,5 poll.) a 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.).</p> <p><sup>2</sup> Il formato Universal è supportato solo nell'alimentatore multiuso e manuale se il formato carta parte da 76,2 x 127 mm (3 x 5 poll.) a 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 poll.).</p> <p><sup>4</sup> Il formato Universal è supportato solo in modalità fronte/retro se la larghezza è compresa tra 210 mm (8,27 poll.) e 215,9 mm (8,5 poll.) e la larghezza è compresa tra 279,4 mm (11 poll.) e 355,6 mm (14 poll.).</p>						

## Conservazione della carta


Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21°C (70°F) e con umidità relativa del 40%. La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra 18 e 24°C (tra 65 e 75°F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.
- Rimuovere la carta dalla scatola o dalla confezione solo quando è il momento di caricarla nella stampante. La scatola e la confezione consentono di mantenere la carta pulita, asciutta e piatta.


## Come evitare gli inceppamenti

### Caricare la carta correttamente

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.

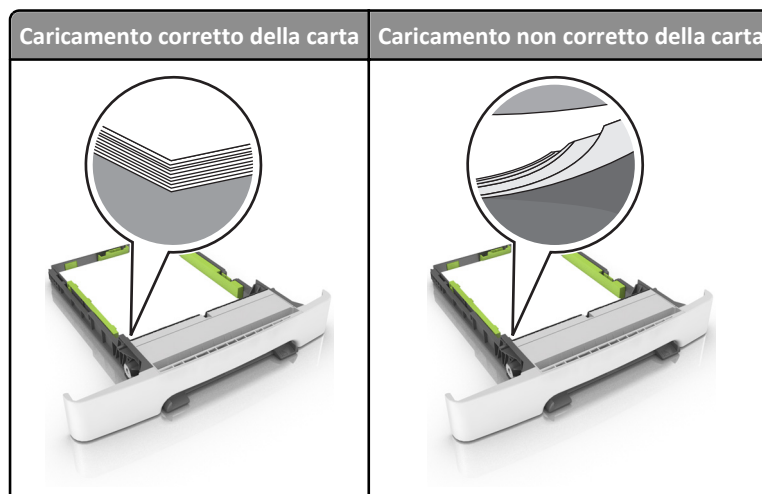


- Non rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare un vassoio durante la stampa. Caricarlo prima della stampa oppure attendere che venga richiesto di eseguire il caricamento.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.
- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.

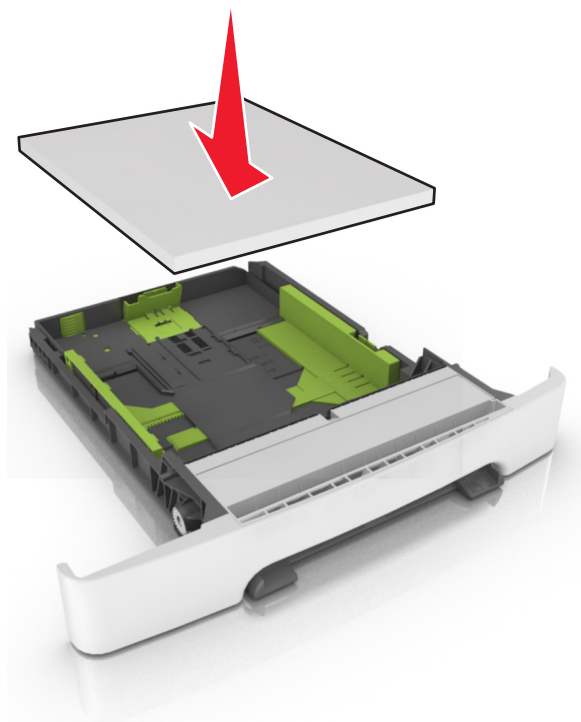

- Accertarsi che le guide nel vassoio o nell'alimentatore multifunzione siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato carta, inserirlo con decisione nella stampante.

**Utilizzare la carta consigliata**

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta piegata, sgualcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare la carta prima di caricarla.

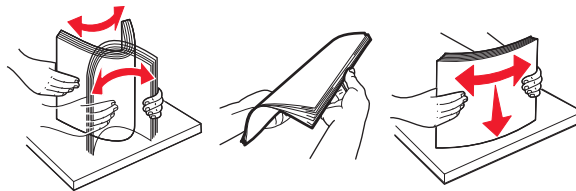

- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nello stesso vassoio.
- Accertarsi che il tipo e il formato della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.