

매체 설명서

지원되는 용지 크기

참고: 사용 중인 프린터 모델의 650 장 이중 용지함은 550 장 급지대와 통합형 100 장 다용도 공급 장치로 구성되어 있습니다. 650 장 이중 용지함의 550 장 용지함은 550 장 용지함(옵션)과 동일한 용지 크기를 지원합니다. 다용도 통합 공급 장치는 지원하는 용지 크기, 유형 및 무게가 다릅니다.

| 용지 크기 및 치수 | 표준 250 장 급 지대 | 수동 공급 장치 | 650 장 이중 용지함 | | 550 장 용지함 | 양면 모드 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | 550 장 용지함 | 다용도 공급 장치 | | |
| A4 210 x 297 mm(8.3 x 11.7 인치) | √ ¹ | √ | √ ¹ | √ ¹ | √ ¹ | √ |
| A5 148 x 210 mm(5.83 x 8.3 인치) | √ ¹ | √ | √ ² | √ ¹ | √ ² | X |
| A6 105 x 148 mm(4.1 x 5.8 인치) | X | √ | X | √ ¹ | X | X |
| JIS B5 182 x 257 mm(7.2 x 10.1 인치) | √ ¹ | √ | √ ¹ | √ ¹ | √ ¹ | X |
| Letter 216 x 279 mm(8.5 x 11 인치) | √ ¹ | √ | √ ¹ | √ ¹ | √ ¹ | √ |
| Legal 216 x 356 mm(8.5 x 14 인치) | √ ¹ | √ | √ ¹ | √ ¹ | √ ¹ | √ |
| Executive 184 x 267 mm(7.3 x 10.5 인치) | √ ¹ | √ | √ ¹ | √ ¹ | √ ¹ | X |
| Oficio(멕시코) 216 x 340 mm(8.5 x 13.4 인치) | √ ¹ | √ | √ ¹ | √ ¹ | √ ¹ | √ |
| Folio 216 x 330 mm(8.5 x 13 인치) | √ ¹ | √ | √ ¹ | √ ¹ | √ ¹ | √ |
| Statement 140 x 216 mm(5.5 x 8.5 인치) | X | √ | X | √ ¹ | X | X |
| Universal 용지 76 x 127 mm(3 x 5 인치) - 216 x 356 mm(8.5 x 14 인치) | X | √ ^{1,3} | X | √ ^{1,3} | X | X |
| Universal 용지 148 x 210mm(5.8 x 8.3 인치) ~ 216 x 356mm(8.5 x 14 인치). | √ ^{1,2} | √ | √ ^{1,2} | √ | √ ^{1,2} | √ ⁴ |

¹ 용지 소스에서는 크기 센서 없이 용지 크기를 지원합니다.

² 용지 크기가 148 x 215.9mm(5.83 x 8.5 인치)에서 215.9 x 355.6mm(8.5 x 14 인치)인 경우 표준 250 장 및 옵션 550 장 용지함에서 Universal 만 지원됩니다.

³ 용지 크기가 76.2 x 127mm(3 x 5 인치)에서 215.9 x 359.9mm(8.5 x 14.17 인치)인 경우 다용도 공급 장치 및 수동 공급 장치에서 Universal 만 지원됩니다.

⁴ 폭이 210mm(8.27 인치)에서 215.9mm(8.5 인치) 사이이고 길이가 279.4mm(11 인치)에서 355.6mm(14 인치) 사이인 경우 양면 인쇄 모드에서 Universal 만 지원됩니다.

| 용지 크기 및 치수 | 표준 250 장 급 지대 | 수동 공급 장치 | 650 장 이중 용지함 | | 550 장 용지함 | 양면 모드 |
|---|---------------|----------|--------------|----------------|-----------|-------|
| | | | 550 장 용지함 | 다용도 공급 장치 | | |
| 7 3/4 봉투(Monarch) 98 x 191 mm(3.9 x 7.5 인치) | X | √ | X | √ ¹ | X | X |
| 9 호 봉투 98 x 225 mm(3.9 x 8.9 인치) | X | √ | X | √ ¹ | X | X |
| 10 봉투 105 x 241 mm(4.1 x 9.5 인치) | X | √ | X | √ ¹ | X | X |
| DL 봉투 110 x 220 mm(4.3 x 8.7 인치) | X | √ | X | √ ¹ | X | X |
| C5 봉투 162 x 229 mm(6.4 x 9 인치) | X | √ | X | √ ¹ | X | X |
| B5 봉투 176 x 250 mm(6.9 x 9.8 인치) | X | √ | X | √ ¹ | X | X |
| 기타 봉투 98 x 162 mm(3.9 x 6.3 인치) ~ 176 x 250 mm(6.9 x 9.8 인치) | X | √ | X | √ ¹ | X | X |

¹ 용지 소스에서는 크기 센서 없이 용지 크기를 지원합니다.

² 용지 크기가 148 x 215.9mm(5.83 x 8.5 인치)에서 215.9 x 355.6mm(8.5 x 14 인치)인 경우 표준 250 장 및 옵션 550 장 용지함에 서 Universal 만 지원됩니다.

³ 용지 크기가 76.2 x 127mm(3 x 5 인치)에서 215.9 x 359.9mm(8.5 x 14.17 인치)인 경우 다용도 공급 장치 및 수동 공급 장치에 서 Universal 만 지원됩니다.

⁴ 폭이 210mm(8.27 인치)에서 215.9mm(8.5 인치) 사이이고 길이가 279.4mm(11 인치)에서 355.6mm(14 인치) 사이인 경우 양면 인쇄 모드에서 Universal 만 지원됩니다.

용지 보관


용지 보관 설명서를 참조하면 용지 걸림 및 불균등한 인쇄 품질을 예방할 수 있습니다.

- 최상의 인쇄 품질을 위해 온도 21°C(70°F), 상대 습도 40%인 환경에 용지를 보관하십시오. 대부분의 라벨용지 제조업체는 온도 18 ~ 24°C(65 ~ 75°F), 상대 습도 40 ~ 60%에서 인쇄할 것을 권장합니다.
- 용지가 담긴 상자를 바닥에 두지 말고 팔레트나 선반 위에 보관하십시오.
- 개별 포장은 평평한 곳에 보관하십시오.
- 개별 용지 포장 위에는 아무 것도 올려놓지 마십시오.
- 용지를 프린터에 넣어서 사용할 준비가 된 경우에만 상자 또는 포장에서 용지를 꺼내십시오. 상자 및 포장재는 용지를 깨끗하고, 건조하고, 평평한 상태로 유지하는 데 도움이 됩니다.


용지 걸림 예방

용지를 올바르게 넣습니다.

- 트레이에 용지를 평평하게 넣었는지 확인하십시오.

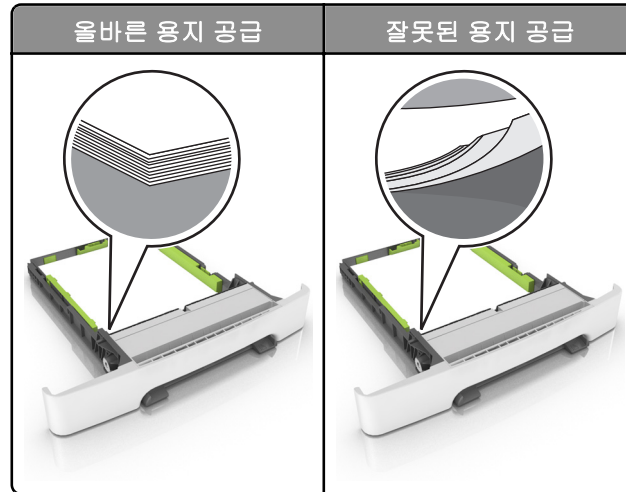

- 프린터가 인쇄 중인 경우 트레이를 제거하지 마십시오.
- 프린터가 인쇄 중인 경우 트레이에 용지를 공급하지 마십시오. 인쇄 전에 용지를 넣거나 메시지가 표시될 때까지 기다리십시오.
- 용지를 너무 많이 넣지 마십시오. 용지가 최대 용지 채움 표시 아래에 있는지 확인합니다.
- 용지를 용지함에 밀어 넣지 마십시오. 그림과 같이 용지를 넣습니다.

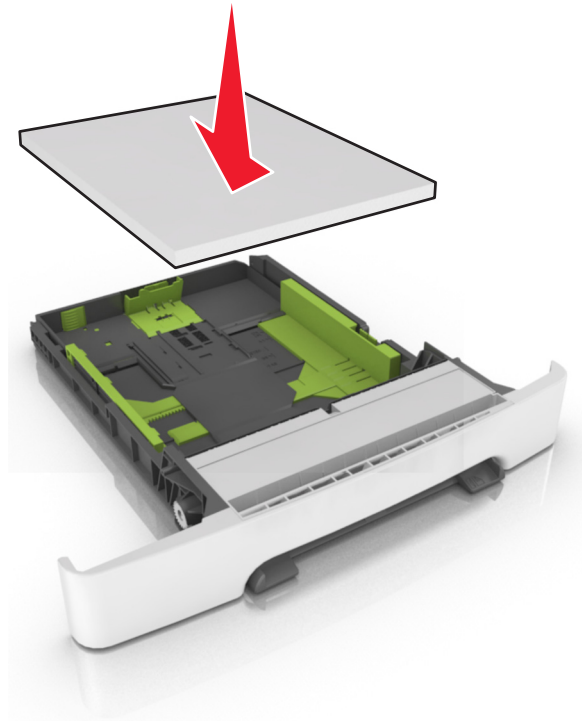


- 공급 장치 또는 다용도 공급 장치의 고정대가 올바른 위치에 있는지, 용지 또는 봉투를 세게 누르고 있지 않은지 확인하십시오.
- 용지함에 용지를 넣은 후에는 용지함을 프린터에 끝까지 밀어 넣으십시오.

권장 용지를 사용하십시오.

- 권장 용지 또는 특수 용지만 사용하십시오.
- 구겨지거나 접힌 용지, 젖은 용지, 구부러지거나 휘어진 용지를 넣지 마십시오.

- 용지를 넣기 전에 앞뒤로 살짝 구부렸다가 파라락 넘겨 용지가 서로 붙지 않도록 하고 고르게 정돈하십시오.

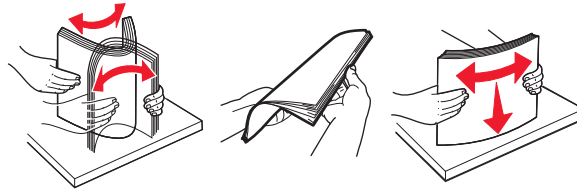

- 손으로 절단하거나 다듬은 용지는 사용하지 마십시오.
- 동일한 용지함에 용지 크기, 무게 또는 유형을 혼합하여 넣지 마십시오.
- 용지 크기 및 종류가 컴퓨터 또는 프린터 제어판에서 올바르게 설정되었는지 확인합니다.
- 제조업체 권장 사항에 따라 용지를 보관하십시오.