

# 인쇄 결함 설명서

## 교체 부속 또는 부품 식별

출력된 페이지에 반복되어 나타나는 결함을 세로선 중 하나에 있는 표시와 일치하는지 비교합니다. 페이지의 결함과 가장 일치하는 줄을 통해 결함이 발생하는 특정 부품을 알 수 있습니다.


### 참고:

- 이 설명서에서는 추가 컬러 페이지 4 페이지와 공백 페이지 한 페이지가 인쇄됩니다. 결함이 있는 부품을 판별하는 데 이 페이지를 사용하십시오.
- 포토컨덕터 장치 및 포토컨덕터는 고객이 교체할 수 있는 부품입니다. 전송 모듈 또는 퓨저를 교체하려면 고객 지원 (<http://support.lexmark.com>) 또는 Lexmark 서비스 담당자에게 문의하십시오.

#### 포토컨덕터 장치 교체

#### 현상기 장치 교체

25.1 mm   29.8 mm   94.2mm   43.9 mm   45.5 mm  
(0.99 인치)   (1.17 인치)   (3.70 인치)   (1.72 인치)   (1.79 인치)

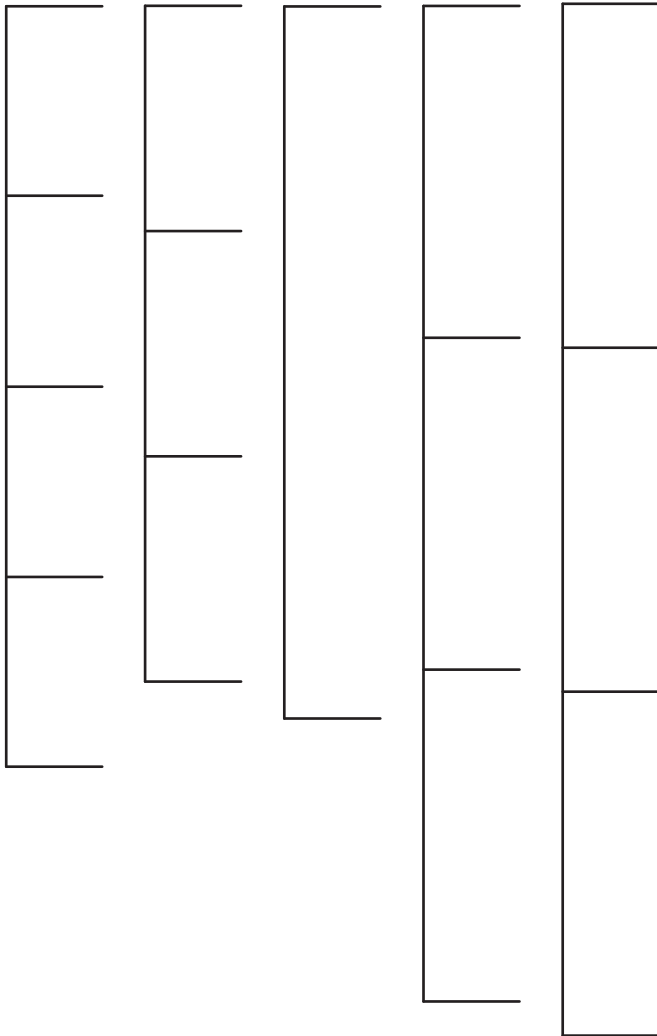

#### 전송 모듈 교체

#### 퓨저 교체

37.7mm   55.0 mm   78.5mm   95 mm  
(1.48 인치)   (2.17 인치)   (3.09 인치)   (3.74 인치)

전송 모듈 교체

퓨저 교체

