

인쇄 설명서


250 장 및 550 장 용지함에 용지 넣기

프린터에는 표준 250 장 급지대(급지대 1) 하나와 통합된 수동 공급 장치가 있습니다. 250 장 급지대, 650 장 이중 용지함 및 550 장 급지대(옵션)은 동일한 용지 크기와 유형을 지원하며 넣는 방법도 동일합니다.


⚠ 주의—부상 위험: 장비가 안정적으로 작동하도록 하려면 각 용지함을 개별적으로 넣으십시오. 필요하지 않으면 모든 트레이를 닫아 두십시오.

1 용지함을 당겨 완전히 빼냅니다.


참고: 인쇄 작업 중 또는 사용 중이 표시되어 있는 동안에는 급지대를 제거하지 마십시오. 용지가 걸릴 수 있습니다.

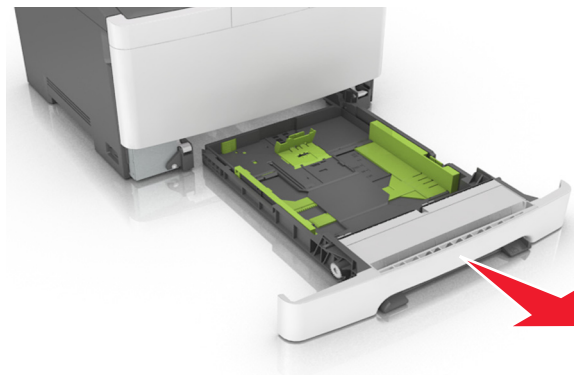

2 용지가 Letter 크기 용지보다 길면 용지함의 뒤에 있는 길이 가이드를 누른 다음 밀어 용지함을 연장합니다.

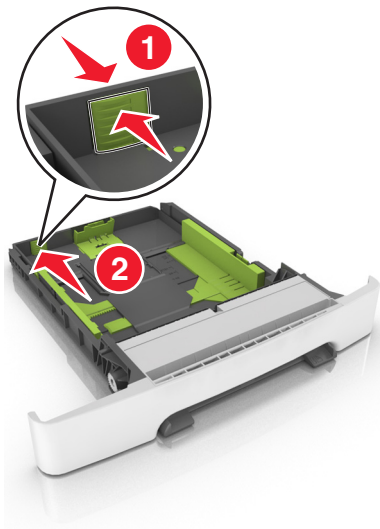

3 길이 가이드 탭을 잡고 사용할 용지 크기에 맞는 위치로 밀니다.

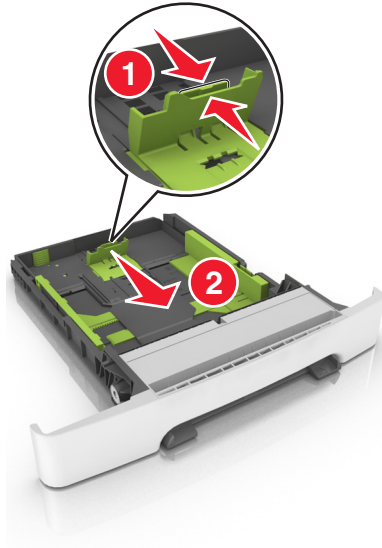


참고: 용지함 바닥에 있는 용지 크기 표시기를 사용하여 가이드의 위치를 조절합니다.

4 폭 가이드 탭을 잡고 사용할 용지 크기에 맞는 위치로 밀니다.




참고: 용지함 바닥에 있는 용지 크기 표시기를 사용하여 고정대 위치를 조절합니다.

5 용지를 앞뒤로 살짝 구부려 느슨하게 하고 파라락 넘겨 용지가 붙지 않도록 합니다. 용지를 접거나 구기지 마십시오. 평평한 바닥 위에서 용지의 가장자리가 고르게 되도록 다듬습니다.

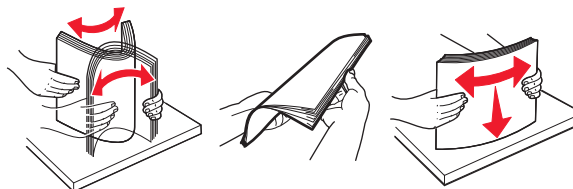


6 인쇄 가능면이 위로 향하게 해서 용지 묶음을 넣습니다.

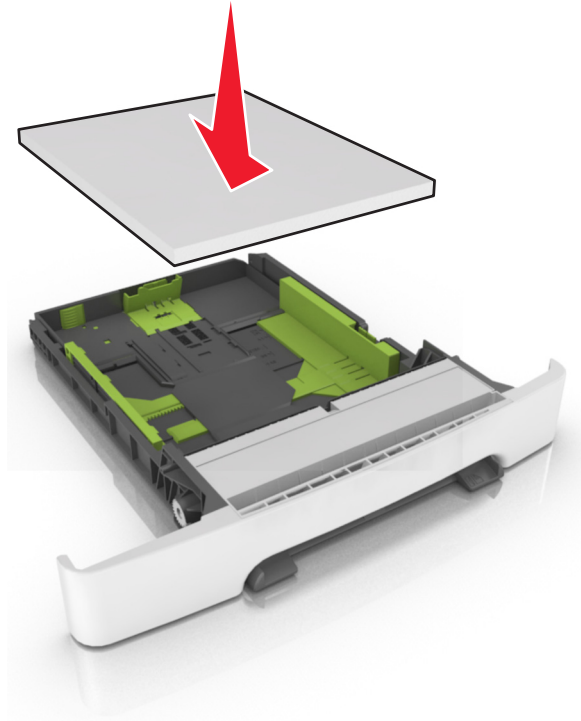

7 용지 고정대가 용지 가장자리에 확실히 닿도록 조정합니다.

8 용지함을 삽입합니다.

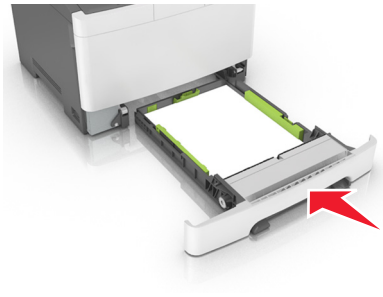


9 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 용지함에 넣은 용지에 맞는 용지 크기 및 종류를 설정합니다.

참고: 용지함에 서로 다른 용지 크기 또는 종류를 섞어 넣으면 용지 걸림이 발생합니다.

용지 크기 및 종류 설정

홈 화면에서 다음으로 이동합니다.

 >용지 메뉴 >용지 크기/유형 > 용지함 선택 > 용지 크기 또는 종류 선택 > 