

# Handleiding voor afdrucken


## Papier plaatsen in de lade voor 250 en 550 vel

De printer heeft één lade voor 250 vel (Lade 1) met een geïntegreerde handmatige invoer. De lade voor 250 vel, de duolade voor 650 vel en de lade voor 550 vel ondersteunen dezelfde papierformaten en –soorten en worden op dezelfde manier gevuld.


**⚠ LET OP—KANS OP LETSEL:** Zorg ervoor dat u papier afzonderlijk in elke lade plaatst om instabiliteit van de apparatuur te voorkomen. Houd alle overige laden gesloten tot u ze nodig hebt.

- 1 Trek de lade volledig naar buiten.


**Opmerking:** Verwijder laden niet tijdens het uitvoeren van een afdruktaak of wanneer het bericht **Bezig** op het display wordt weergegeven. Dit kan een papierstoring veroorzaken.

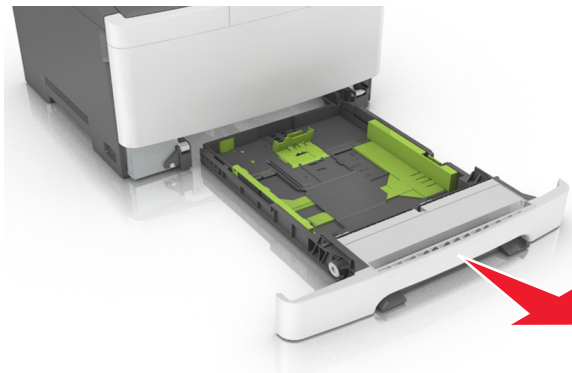

- 2 Als het papier langer is dan het Letter-formaat, drukt u op de lengtegeleider aan de achterkant van de lade en verschuift u deze om hem groter te maken.

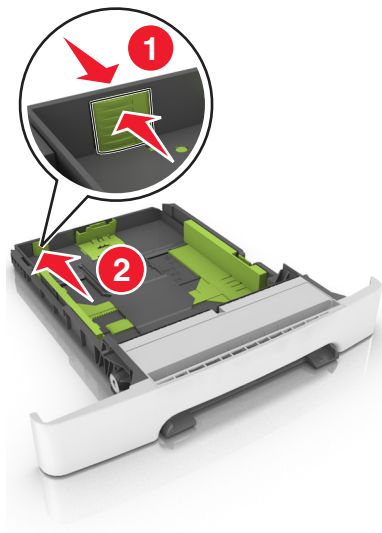

- 3 Druk op het nokje van de lengtegeleider en schuif de geleider vervolgens naar de juiste positie voor het formaat papier dat u wilt plaatsen.

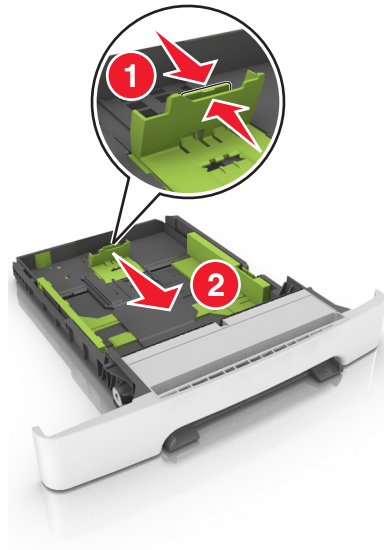


**Opmerking:** Stel de geleider in op de juiste positie met behulp van de aanduiding voor papierformaat onder in de lade.

- 4 Druk op het nokje van de lengtegeleider en schuif de geleider vervolgens naar de juiste positie voor het formaat papier dat u wilt plaatsen.




**Opmerking:** Stel de geleiders in op de juiste positie met de aanduiding voor papierformaat onder in de lade.

- 5 Buig de vellen enkele malen en waai ze uit. Vouw of kreuk het papier niet. Maak op een vlakke ondergrond de stapel recht.

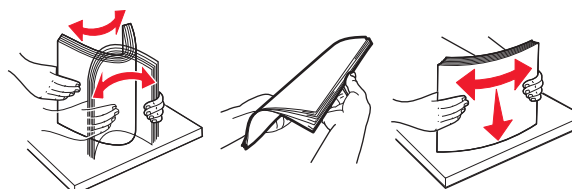


- 6 Plaats de papierstapel met de aanbevolen afdrukkzijde naar boven.

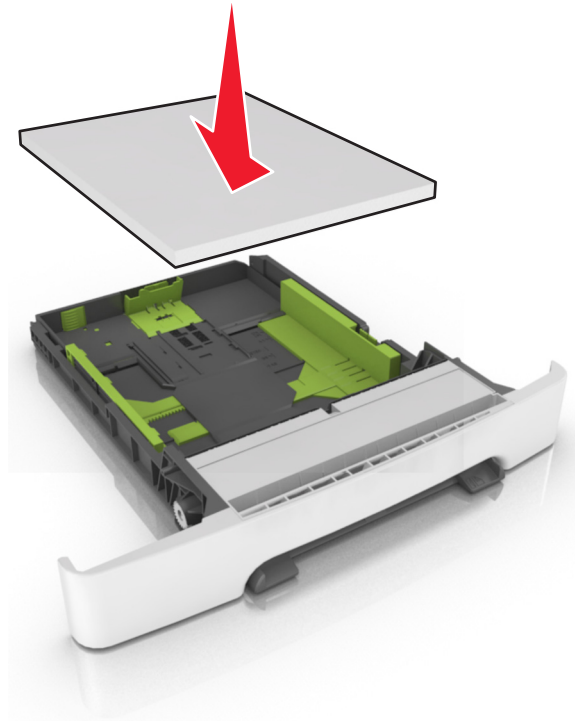

- 7 Schuif de papiergeleiders strak tegen de randen van het papier.

- 8 Plaats de lade terug.

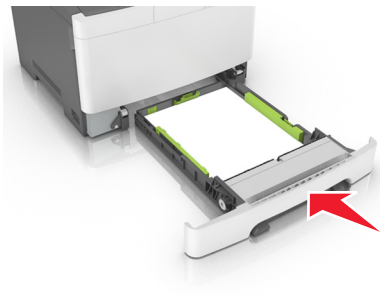


- 9 Geef de soort en het formaat van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.

**Opmerking:** Als u verschillende soorten of formaten papier in een papierlade gebruikt, kan dit leiden tot storingen.

## Papierformaat en papiersoort instellen

Blader in het startscherm naar:

 >Menu Papier >Papierformaat/-soort > selecteer een lade > selecteer het papierformaat of de papiersoort > 