

Ghid privind suporturile

Dimensiuni acceptate pentru hârtie

Notă: Modelul dvs. de imprimantă poate fi echipat cu o tavă duală de 650 de coli care constă dintr-o tavă de 550 de coli și un alimentator multifuncțional integrat de 100 de coli. Tava de 550 de coli, componentă a tăvii duale de 650 de coli, acceptă aceleași dimensiuni de hârtie ca și tava opțională de 550 de coli. Alimentatorul multifuncțional integrat acceptă mai multe dimensiuni, tipuri și greutatea de hârtie.

Dimensiunea și tipul hârtiei	Tavă standard de 250 de coli	Alimentator manual	Tavă duală de 650 de coli		Tavă de 550 de coli	Mod Duplex
			Tavă de 550 de coli	Alimentator & multifuncțional		
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 in.)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,3 in.)	✓ ¹	✓	✓ ²	✓ ¹	✓ ²	X
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 in.)	X	✓	X	✓ ¹	X	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 in.)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	X
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 in.)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 in.)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	X
Oficio (Mexic) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 in.)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓
Folio (In-folio) 216 x 330 mm (8,5 x 13 in.)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓

¹ Sursa de hârtie acceptă dimensiunea hârtiei fără *detectarea dimensiunii*.

² Dimensiunea Universal este acceptată numai în tava standard de 250 de coli și în tava opțională de 550 de coli dacă dimensiunea hârtiei este între 148 x 215,9 mm (5,83 x 8,5 inchi) și 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inchi).

³ Dimensiunea Universal este acceptată numai în alimentatorul multifuncțional și în alimentatorul manual dacă dimensiunea hârtiei este între 76,2 x 127 mm (3 x 5 inchi) și 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 inchi).

⁴ Dimensiunea Universal este acceptată numai în modul duplex dacă lățimea este între 210 mm (8,27 inchi) și 215,9 mm (8,5 inchi), iar lungimea este între 279,4 mm (11 inchi) și 355,6 mm (14 inchi).

Dimensiunea și tipul hârtiei	Tavă standard de 250 de coli	Alimentator manual	Tavă duală de 650 de coli		Tavă de 550 de coli	Mod Duplex
			Tavă de 550 de coli	Alimentator & multifuncțional		
Statement (Declarație) 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 in.)	X	✓	X	✓ ¹	X	X
Universală Între 76 x 127 mm (3 x 5 in.) și 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.)	X	✓ ^{1,3}	X	✓ ^{1,3}	X	X
Universală Între 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 in.) și 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.)	✓ ^{1,2}	✓	✓ ^{1,2}	✓	✓ ^{1,2}	✓ ⁴
Plic 7 3/4 (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 in.)	X	✓	X	✓ ¹	X	X
Plic 9 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 in.)	X	✓	X	✓ ¹	X	X
Plic 10 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 in.)	X	✓	X	✓ ¹	X	X
Plic DL 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 in.)	X	✓	X	✓ ¹	X	X
Plic C5 162 x 229 mm (6,4 x 9 in.)	X	✓	X	✓ ¹	X	X
Plic B5 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 in.)	X	✓	X	✓ ¹	X	X
Alt plic De la 98 x 162 mm (3,9 x 6,3 in.) până la 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 in.)	X	✓	X	✓ ¹	X	X

¹ Sursa de hârtie acceptă dimensiunea hârtiei fără *detectarea dimensiunii*.

² Dimensiunea Universal este acceptată numai în tava standard de 250 de coli și în tava opțională de 550 de coli dacă dimensiunea hârtiei este între 148 x 215,9 mm (5,83 x 8,5 inchi) și 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inchi).

³ Dimensiunea Universal este acceptată numai în alimentatorul multifuncțional și în alimentatorul manual dacă dimensiunea hârtiei este între 76,2 x 127 mm (3 x 5 inchi) și 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 inchi).

⁴ Dimensiunea Universal este acceptată numai în modul duplex dacă lățimea este între 210 mm (8,27 inchi) și 215,9 mm (8,5 inchi), iar lungimea este între 279,4 mm (11 inchi) și 355,6 mm (14 inchi).

Depozitarea hârtiei


Utilizați aceste indicații pentru depozitarea hârtiei, pentru a preveni crearea blocajelor și obținerea unei calități inegale la tipărire:

- Pentru rezultate optime, depozitați hârtia în locuri în care temperatura este de 21°C (70°F) și umiditatea relativă este de 40%. Majoritatea producătorilor recomandă imprimarea la o temperatură cuprinsă între 18 și 24°C (65 și 75°F) cu umiditatea relativă cuprinsă între 40 și 60%.
- Depozitați hârtia în cutii de carton, pe un stativ de lemn sau pe un raft, și nu pe podea.
- Depozitați topuri individuale pe o suprafață plană.
- Nu depozitați alte obiecte deasupra topurilor individuale de hârtie.
- Scoateți hârtia din carton sau din ambalaj numai când sunteți pregătit să o încărcați în imprimantă. Cartonul sau ambalajul vă ajută să păstrați hârtia curată, uscată și dreaptă.

Evitarea blocajelor


Încărcați hârtie în mod corespunzător.

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

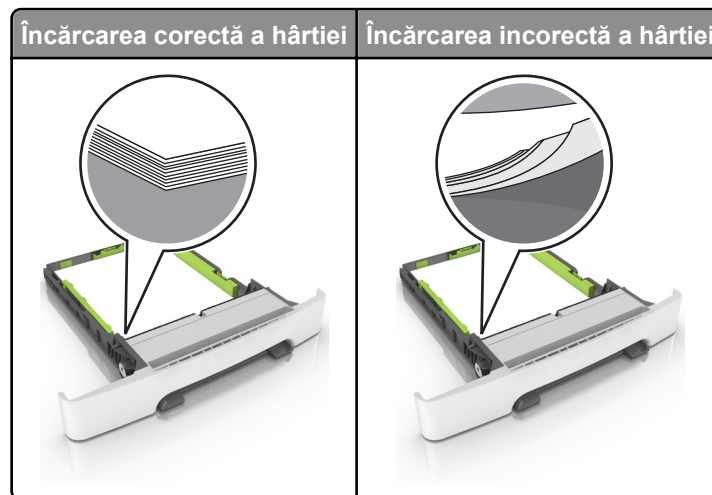

- Nu îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă. Încărcați-o înainte de a imprima sau așteptați să vi se solicite încărcarea acesteia.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.


- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.

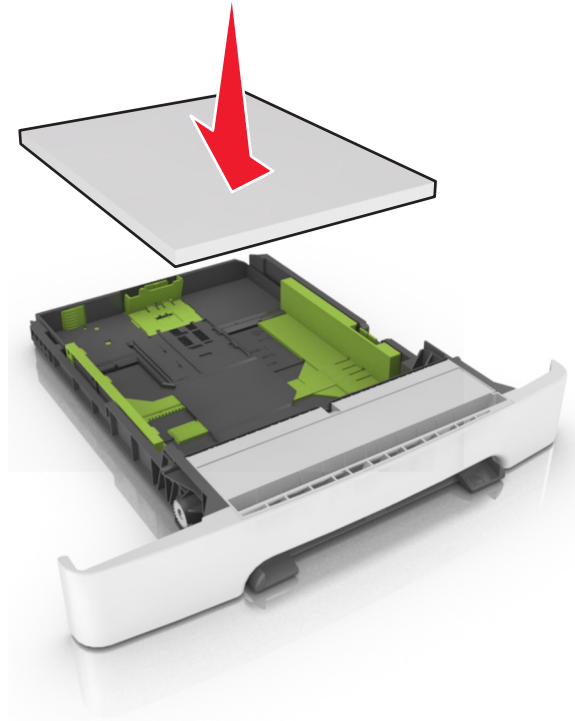

- Asigurați-vă că ghidajele din tava pentru hârtie sau din alimentatorul multifuncțional sunt corect poziționate și că nu apasă tare pe hârtie sau pe plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.

Utilizați hârtia recomandată

- Utilizați numai hârtie sau suporturi speciale recomandate.
- Nu încărcați hârtie creponată, încrețită, umedă, îndoită sau curbată.
- Îndoiiți, răsfirați și îndreptați hârtia înainte de a o încărca.

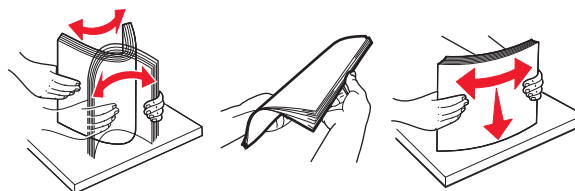

- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutate sau tipuri diferite în aceeași tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.